



Philips
Lecteur Blu-ray / DVD

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link
BD-Live

BDP2110

Lecture de tous les films sur disques Blu-ray et DVD

Avec le lecteur Blu-ray Philips BDP2110, les films n'ont jamais été d'aussi bonne qualité. Le Blu-ray offre des images d'une netteté incroyable en Full HD 1080p, tandis que l'upscaling DVD permet une qualité vidéo proche de la haute définition.

Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne

Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité
- Sortie numérique DTS 2.0

Voyez plus

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Repositionnement des sous-titres pour un affichage intégral sur écran large

PHILIPS


Points forts

Au cœur de l'action et de la musique



Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.

Lecture de disques Blu-ray

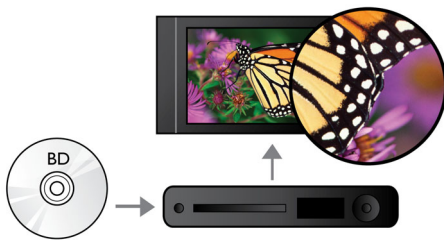


Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.

Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

Dolby TrueHD

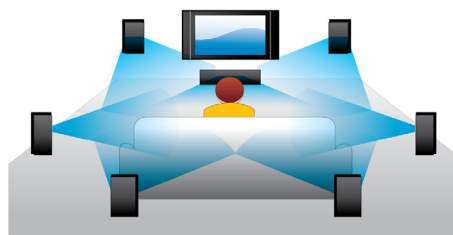

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, 21/9, 4/3
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Son

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Sortie numérique DTS 2.0 +

Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Pause, Répétition, Reprise de lecture à l'arrêt, Recherche avant/arrière, Saut, Ralenti avant, Lecture standard, Zoom
- Code région DVD: 2
- Vidéo - améliorations: Deep Color, Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo, x.v.Color

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Connectivité

- Connexions en façade: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI

Pratique

- BD-Live (clé USB 1 Go requise)

- Contrôle parental: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Affichage multilingue à l'écran: Français

Alimentation

- Consommation électrique: 11 W
- Alimentation: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Dimensions

- Emballage (l x H x P): 315 x 81 x 259 millimètre
- Produit (l x H x P): 270 x 41 x 199 millimètre
- Poids du produit: 1,09 kg
- Poids (emballage compris): 1,32 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Poids: 0,91 kg

Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Poids brut: 1,3 kg
- Poids net: 1,02 kg
- Poids à vide: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1

Carton externe

- Nombre d'emballages: 1
- Carton externe (l x l x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Poids brut: 1,3 kg
- Poids net: 1,02 kg
- Poids à vide: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60850 1



Date de publication
2015-08-26

Version: 3.3.5

12 NC: 8670 001 24807
EAN: 04 89518 56085 01

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com