




Philips
Přenosný televizor

10,2" širokoúhlý LCD displej

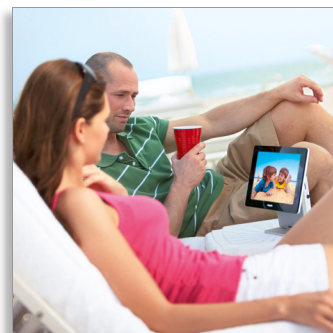

PVD1079



Vychutnejte si přenosný hybridní televizor

S rozhraním USB 2.0 a sloty pro kartu SD pro digitální soubory

S tímto přenosným televizorem si nyní můžete užít výhody digitálního televizoru, elektronického programového průvodce (EPG) a digitální kvalitu obsahu. Můžete si na něm také prohlížet fotografie, videa DivX a přehrávat hudbu ve formátu MP3/WMA prostřednictvím integrovaného portu USB a slotu pro karty SD.

Vyzkoušejte zážitek z digitální interaktivní televize

- Podpora volně vysílaných digitálních televizních a rozhlasových programů DVB-T
- Elektronický programový průvodce (EPG)

Vychutnejte si přenosnou televizní zábavu v reálném čase

- Sledujte volně šířitelné televizní vysílání v reálném čase
- Kompatibilní se standardy PAL a NTSC

Dokonalé sledování kdekoli

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pro optimální kvalitu obrazovky
- Přehrávejte si prezentace fotografií
- Sledujte filmy ve formátu DivX® a MPEG4
- Přehrává hudbu ve formátu MP3 a WMA

Dokonalé pohodlí

- Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
- konektor USB 2.0 a slot pro paměťovou kartu SD

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Podpora vysílání DVB-T

Rozšiřte své zážitky a zdarma si vychutnejte digitální programy. Technologie DVB-T (Pozemní digitální vysílání) umožňuje příjem volně vysílaných digitálních televizních a rozhlasových programů v Evropě. Signál je zpracováván v digitální formě bez analogových procesů, aby byla zachována jeho nejvyšší kvalita.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez nepříjemných vadných bodů na LCD obrazovce. LCD displeje mají často nedokonalosti, kterým se v oboru výroby LCD displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. Díky striktním postupům při kontrole kvality

společnosti Philips, používaným při výrobě našich přenosných přehrávačů DVD, dokážeme vyrábět LCD displeje s nulovou tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit optimální kvalitu obrazovky, vyberte si přenosné přehrávače DVD s displejem Philips Zero Bright Dot™.

Sledujte filmy ve formátu DivX® a MPEG4

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy

na média, jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

USB 2.0 a slot pro paměťovou kartu SD

Vychutnejte si vysokou rychlost a pohodlí při přenosu fotografií, videa a hudby ve formátu MP3 pomocí USB 2.0. Můžete též zpřístupnit vyšší kapacitu pro ukládání fotografií, videa a hudby ve formátu MP3 tak, že do zabudovaného slotu pro SD kartu vašeho přenosného DVD přehrávače zasunete SD kartu.



Specifikace

Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 10,2 palec
- Rozlišení: 800 (š) x 480 (v) x 3 (RGB)
- Jas: 200 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 250:1
- Oblast sledování: 222,0 x 133,2 mm
- Rozteč obrazových bodů: 0,1905 mm (š) x 0,1905 (v) mm
- Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 W RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátko)
- Odstup signál/šum: >80 dB (sluch.), >62 dB (vestav. repr.)

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: MPEG4, DivX

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení

- AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
- USB: Ano
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 2x
- Slot pro paměťové karty SD/MMC: Slot pro paměťové karty SD

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano

- Snadná instalace: Automatická instalace
- Uživatelské rozhraní: Průvodce EPG na 7 dnů, Automatická aktualizace programů, Elektronický programový průvodce (EPG), průvodce Now & Next ESG, Režim TV a rozhlasu, Podpora více titulků
- Rodičovský zámek: Zámek pomocí kódu PIN

Příslušenství

- Síťový adaptér: Vstup napájení DC-in 9 V; (100 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabely: 1 x kabel AV
- Dálkový ovladač: AY5510
- Dodávané příslušenství: Anténa
- Uživatelský manuál: Vícejazyčný

Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie

Tuner/přijem/vysílání

- DVB: Pozemní vysílání DVB *
- Pásmo tuneru: UHF, VHF
- Přehrávání videa: PAL

Dekódování videa

- Poměr stran: 16:9, 4:3, 4:3 typu Letterbox
- Přijem-demodulace: COFDM 2K/8K, Kompatibilní s MPEG-2 DVB, Síť: MFN/SFN, QPSK

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 275 x 240 x 170 mm
- Typ balení: D-box
- Hmotnost výrobku: 1,5 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 330 x 116 x 287 mm
- Rozměry master kartonu: 246 x 350 x 300 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
- Hmotnost velkoobchodního balení: 5 kg



Datum vydání 2011-06-02

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983
EAN: 87 12581 39501 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com