



Philips
Blu-ray disku atskaņotājs

USB2.0 multivides saite

DivX Ultra

BDP2800

Atklājiet Blu-ray

Izbaudīt patiesu HD video nekad nav bijis vieglāk kā ar īpaši plāno Philips Blu-ray atskaņotāju. Izbaudiet augstas kvalitātes Dolby TrueHD telpisko skaņu un DivX Ultra uzlabotai DivX video atskaņošanai no USB.

Skatīt vairāk

- Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai
- 1080p ar ātrumu 24 kadri sekundē nodrošina kinoteātra cienīgu attēlu
- DVD video mērogošana uz 1080p caur HDMI sniedz attēlus, kas tuvinās HD
- Subtitru pārslēgšana uz platekrānu, neizlaižot nevienu subtitru

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD augstas izšķirtspējas 7.1 telpiskajai skaņai

Pievienojiet vairāk

- BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai
- Hi-Speed USB 2.0 saite atskaņo video/mūziku no USB atmiņas ierīces
- Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti

PHILIPS

vienkārši un ģeniāli


Izceltie produkti

Subtitru pārslēgšana




Subtitru pārslēgšana ir uzlabota funkcija, kas dod iespēju lietotājiem manuāli pielāgot filmas subtitru izvietojumu televizorā vai datora ekrānā. Ar tālvadības pulti lietotāji var pārvietot subtitrus ekrānā augšup un lejup. Platekrāna displejos, piemēram, 21:9 kinozālē un projektoros, subtitri dažkārt tiek "nogriezti". Lai tos skaidri redzētu, lietotājam jāmaina ekrāna malu attiecības, kas savukārt ietekmē platekrāna attēla uztveri. Ar subtitru pārslēgšanas funkciju lietotājs var saglabāt ekrāna malu attiecību un ideāli izkārtot subtitrus ekrānā.

Blu-ray diska atskaņošana

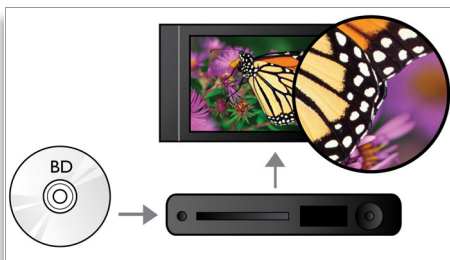

Blu-ray diskem ir pietiekami daudz ietilpības augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības izteiksmīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray nodrošina arī nesaspiestu telpisko skaņu, tātad skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā navigācija atskaņošanas laikā un citas aizraujošas funkcijas, piemēram, uznirstošās izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus iespaidus.

Dolby True HD

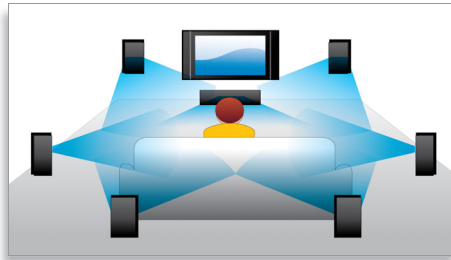

Dolby TrueHD nodrošina 7.1 kanālu kvalitātīvāko skaņu no Blu-ray diskem. Atveidotās skaņas ir burtiski neatšķiramas no studijas kvalitātes skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

BD-Live (profils 2.0)



BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot sava Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupeļādējams saturs, aktuālākie notikumi, tērēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live


1080 p 24 kadros sekundē (fps)



Piedzīvojiet īstu kino baudījumu savā dzīvojamajā istabā ar 24 kadru sekundē video.

Sākotnēji visas filmas ir ierakstītas ar šādu kadru ātrumu, radot tik unikālo vidi un attēlu tekstūru. Philips Blu-ray disku atskaņotāji ir izstrādāti tā, lai šos 24 kadrus sekundē iegūtu tieši no Blu-ray diskem, tādējādi sniedzot jums sensacionālus kinematogrāfiskus augstas izšķirtspējas attēlus, kuri izskatīsies satriecoši.

Hi-Speed USB 2.0 saite

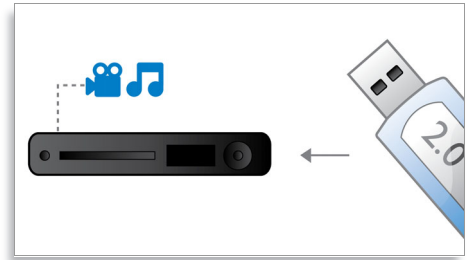

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērijas ierīces un paša patēriņa elektroniskās iekārtas. Liela ātruma USB ierīcēs datu pārraides ātrums sasniedz 480 Mb/s salīdzinājumā ar 12 Mb/s ātrumu, kāds bija sākotnējām USB ierīcēm. Ar ātrdarbojošo USB 2.0 saiti tikai atliek pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un baudīt.

DivX Ultra sertificēts



Izmantojot DivX atbalstu, varat baudīt DivX kodētos video savā dzīvojamajā istabā. DivX datu nesēju formāts ir uz MPEG4 balstīta video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmu rullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmajos diskos. DivX Ultra vienā parocīgā faila formātā apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas audio valodas, daudzi skaņu ceļiņi un izvēlnes.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 21:9, 16:9, 4:3
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana
- D/A pārveidotājs: 12 biti/148 MHz

Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE (profils 2.0), DVD disks, DVD-Video, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB zibatmiņas disks, DivX Ultra, XviD
- Disku atskaņošanas režīmi: Standarta atskaņošana, Pauzēt, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Lēni tīt uz priekšu, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Izlaist, Diska izvēlne, Atkārtot, A-B atkārtošana, Tālummaiņa, Leņķis
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, x.v. Color, Video mērogošana, Progressive Scan
- BD reģiona kods: B
- DVD reģions.: 2

Skaņa

- Skaņu sistēma: Dolby True HD, DTS 2.0 + digitālā izeja, DTS, Dolby Digital
- Signāla un trokšņa attiecība: 105 dB
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): 95 dB
- Frekvences reakcija: (20 kHz) ± 0,5 dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz
- D/A pārveidotājs: 24 biti, 192 kHz

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB zibatmiņas disks
- Saspišanas formāts: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM

Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks, CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW
- Attēlu saspišanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana: Augsta izšķirtspēja, Slaidrāde,

Rotējošs, Tālummaiņa, Slaidrāde ar MP3 atskaņošanu

Savienojamība

- Aizmugurējie savienojumi: HDMI izeja, Digitālā koaksiālā izeja, Kompozitvideo (CVBS) izeja, Analogais audio kreisās/labās puses izeja, Ethernet
- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu
- Displejā redzamās valodas: Angļu, Vācu, Franču, Holandiešu, Itāļu, Portugāļu, Spāņu, Dāņu, Somu, Poļu, Zviedru, Norvēģu, Turku, Čehu, Krievu
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata, Produkta reģistrācijas karte, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas
- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, Vācu, Franču, Holandiešu, Spāņu, Itāļu, Portugāļu, Dāņu/norvēģu, Somu, Grieķu, Poļu, Zviedru, Turku, Krievu

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–230 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš: 18 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,25 W

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 488 x 97 x 300 mm
- Svārs (ieskaitot iesaiņojumu): 2,8 kg
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 435 x 44 x 200 mm
- Produkta svārs: 2,3 kg



Izlaides datums
2013-02-15

Versija: 3.1.7

12 NC: 8670 000 71609
EAN: 87 12581 58059 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com