

Philips
Vezeték nélküli telefon

4,6 cm-es / 1,8"-es színes TFT
kijelző
Kihangosítható kézibeszélő

D6301B



Feltűnő kifinomultság

A kifinomult kivitel nagy teljesítménnyel párosul a Philips D630 vezeték nélküli telefonban, amely nagy méretű színes kijelzővel, adatbiztonsági beállításokkal, babaórmel és sok egyéb funkcióval rendelkezik. A HQ-Sound technológia nyújtotta lenyűgöző hangvisszaadásnak köszönhetően tisztán hallható beszélgetéseket élvezhet – folyamatosan.

Környezettudatos termék

- Alacsony sugárzás (ECO és ECO+ üzemmód) és energiafelhasználás

Kivételes hangzás

- Szabadon álló kézibeszélő, hangszóróval az egyszerűen kihangosítható hívásokhoz
- HQ-Sound: kiváló akusztikai kialakítás a fantasztikus hangminőség érdekében
- Az Ön hangbeállításainak megfelelő MySound profilok

Fedezze fel a valódi kényelmet

- Feketelista, név nélküli hívás, csendes üzemmód, híváskorlátozás
- Csengőhang hozzárendelése egy bizonyos kapcsolathoz
- A hárommezős bejegyzések használatával egy partnerhez 3 telefonszám rendelhető
- Magas kontrasztarányú, 4,6 cm-es (1,8"-es) színes TFT kijelző
- A Babaőr riasztja Önt, amikor kisbabájának szüksége van Önre.
- Akár 18 órányi beszélgetési idő egyetlen feltöltéssel
- Hívóazonosító – így mindig tudja, hogy ki hívja Önt*

PHILIPS

Fénypontok

4,6 cm-es (1,8"-es) színes TFT kijelző

Magas kontrasztarányú, 4,6 cm-es (1,8"-es) színes TFT kijelző

Babaőr funkció

Kapjon riasztást, amikor kisbabájának szüksége van Önre. Csak helyezze a DECT kézibeszélőt a baba szobájába, és fogadja a riasztást az alapegységen vagy egy másik DECT telefonon (pl. egy másik vezetékes számon) vagy mobiltelefonon (mikor nincs otthon), ha a baba sírni kezd.

Hívóazonosító*




Néha jó tudni még a hívás fogadása előtt, hogy ki a hívó fél. A Hívóazonosító funkció segítségével megtekintheti, hogy ki van a vonal másik végén.

Környezettudatos típus ECO+ funkcióval



A Philips telefonok energiahatékonyak, és tervezésük során fontos szempont volt a környezet megóvása. Az ECO mód aktiválása esetén a kibocsátott sugárzás akár 60%-kal, míg a telefon töltésekor akár 95%-kal kisebb. Az ECO+ mód bekapcsolásával a sugárzás nullára csökken.

Kiterjesztett adatvédelmi beállítások

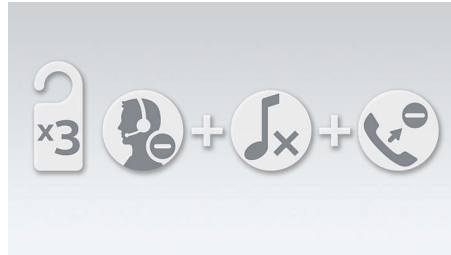


A Feketelista blokkolja a megadott telefonszámokról és meghatározott kezdetű számokról bejövő hívások fogadását, így megkíméli Önt a kénytelen hívásoktól. 4 számsort tilthat le. A Név nélküli hívás funkció korlátozza a telemarketingesek által gyakran alkalmazott rejtett számokról érkező hívásokat. A telefon ebben az esetben sem cseng ki, így nem fogják Önt zavarni. A Csendes üzemmóddal letilthatja a csengőhangokat megadott időszakokra, hogy élvezhesse a csendet és a nyugalmat. A Híváskorlátozással elkerülhetők a magas telefonszámla okozta kellemetlen meglepetések: letilthatja bizonyos kimenő telefonszámok hívását, amelyek meghatározott számokkal kezdődnek (például az emelt díjas telefonszámok).

Kihangosítható kézibeszélő




A kéz nélküli üzemmód beépített hangszóró segítségével erősíti fel a hívó hangját, így telefonálás közben nem kell a telefont a füléhez szorítania. Ez a funkció leginkább konferenciabeszélgetések esetén hasznos, vagy több párhuzamos feladat végzése esetén.

HQ-Sound

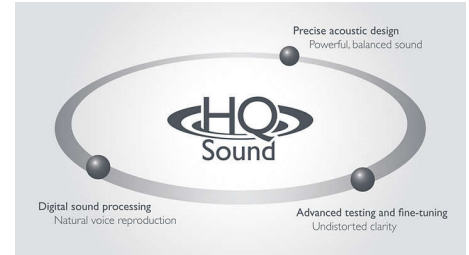

Philips vezeték nélküli telefonok HQ-Sound technológiával: a Hi-Fi audiotermekek és csúcskategóriás fehallgatók terén szerzett több évtizedes fejlesztési tapasztalataink, és úttörő jelentőségű innovációink révén a DECT telefonjaink kiváló hangtisztaságot kínálnak. A hangminőség javítása terén akusztikai mérnökeink és terméktervezőink mindenre gondoltak – kiváló minőségű alkatrészek, digitális jelfeldolgozás, precíz akusztikai tervezés, fejlett tesztelés és finomhangolás. Az eredmény az éles, tiszta és élethű hang. A hang, amely annyira jó és természetes, hogy majdnem olyan hatást kelt, mintha személyesen jelen lenne a beszélgetőpartnere.

MySound profilok

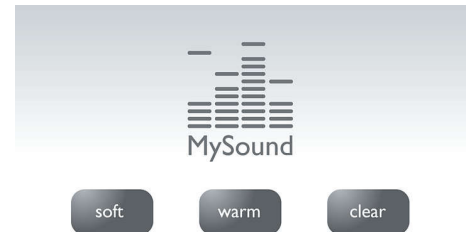

A hangérzékelés szubjektív, mindenkinek vannak saját kedvelt beállításai. A MySound minden beszélgetést személyessé tesz azáltal, hogy Ön kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő hangprofilot: Tiszta – a beszéd élesebben és tisztábban hallható; Lágy – barátságos, lágyabb hangok; Meleg – a beszéd barátságos és meleg tónusban hallható.

Műszaki adatok

Hang

- Hangprofil: MySound
- Hangerőszabályzó a kézibeszélőn
- Csengőhangok a kézibeszélőn: 10 HQ csengőhang
- HQ-Sound

Kényelem

- Menüszerkezet a kézibeszélőn: Ikonos menü
- Bázisállomás gombok: Kézibeszélő-kereső gomb
- Gombok száma: 22
- Kihangosítás - tegye szabaddá kezeit!
- Testreszabás: Halk üzemmód
- Híváskezelés: Hívásvárakoztatás*, Hívóazonosító*, Mikrofonnémitás, Nem fogadott hívások, Fogadott hívások, Hívott számok
- Híváskorlátozás: Bizonyos kimenő hívások korlátozása a telefonról
- Billentyűzet háttérvilágítással: Fehér
- Jelerősség-indikátor: 3-sávós indikátor
- Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzése: 3-sávós akkumulátorikon
- Szobafelügyelet
- Dátum / idő kijelzése
- Ébresztőóra
- Eseményjelző fény a kézibeszélőn
- Programozható gyorsgombok: 1-9 számbillentyűk
- Billentyűzár
- Billentyűhang be/ki
- Automatikus regisztrálás
- Automatikus vonalbontás
- Megvilágított billentyűzet
- Tárcsázási számjegy nagyítása
- Akár 18 órányi beszélgetési idő
- Akár 250 órányi készenléti idő
- Töltési idő: 8 óra
- Vezeték hossza: 1,8 m
- Hálózati kábel hossza: 1,8 m
- Hatótávolság: Nyílt terület 300 m; beltér 50 m
- Hívóblokkolás/Tiltólista*: A telefon csengésének korlátozása meghatározott bejövő hívások esetén
- Esemény értesítések: hangüzenet, nem fogadott hívás és némitás esetén
- Csúszásmentes markolat: Hullámos
- Hívás blokkolása: Név nélküli hívás, Feketelista
- Vizuális hívásjelző

Tápellátás

- Akkumulátor kapacitása: 650 mAh
- Hálózati tápellátás: AC 100 - 240 V ~50/60 Hz
- Elem típusa: AAA NiMH akkumulátor
- Energiafogyasztás: $0,7\text{ W}$

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13.5 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 18.4 cm
- Mélység: 5.9 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 10695 6
- Bruttó tömeg: 0.363 kg
- Nettó tömeg: 0.285 kg
- Táratömeg: 0.078 kg

Kép/Kijelző

- Kijelző mérete: 4,6 cm/1,8"
- Háttérfény színe: Fehér
- Kijelző típusa: TFT színes 262K
- Háttérvilágítás: Igen

Memória kapacitás

- Hívásnapló bejegyzések: 50 bejegyzés
- VIP hívófel-azonosítás
- Telefonkönyv: 100 név és telefonszám
- Újratárcsázási lista kapacitása: 20 utolsó szám
- Telefonkönyv-tárhely az alapkészüléken
- Többmezős telefonkönyv-bejegyzések: akár 3 szám

Biztonság

- Kódolt átvitel: Igen

SAR érték

- Philips kézibeszélők: $0,1\text{ W/kg}$

Ökodizájn

- EcoMode: automatikus és manuális
- Eco+

Hálózati jellemzők

- Kompatibilis: GAP



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 4.0.4

EAN: 48 95229 10695 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* *A funkció használatához szükség van a Hívóazonosító szolgáltatásra való további előfizetés meglétére. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hálózati szolgáltatójával.