



Philips CarStudio
Audiosystém do auta

- Pro iPod a iPhone
- USB
- CD

CarStudio



CEM3100

Zažijte ve svém voze živou hudbu

Posedlost zvukem

Vychutnejte si hudbu hlasitě z iPhone/iPodu, přehrávače CD nebo zařízení USB díky hudebnímu systému Philips do auta. Dopřejte svým uším výkonné basy s maximální kvalitou zvuku a vašim očím variabilní barevný LCD displej s vlastní barvou podsvícení.

Vychutnejte si zvuk mimořádné kvality

- Zvuk MAX Sound pro okamžité zvýšení výkonu
- Funkce Music Zone pro nastavitelná optimální místa poslechu
- Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny
- 3pásmový parametrický ekvalizér s 8 předvolbami
- Super ochrana proti nárazům umožňuje vychutnat si hudbu bez problémů
- Vestavěné zesilovače 50 W x 4 pro vynikající kvalitu zvuku

Design, který se hodí do vašeho vozu

- LCD displej s vysokým kontrastem a 32 tisíci proměnlivých barev
- Odnímatelný čelní panel a funkce ztmavení zabezpečuje proti krádeži

Snadné použití

- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných disků USB.
- Přehrávač CD disků a MP3 Link pro přehrávání hudby
- Prohlížení podle složek nebo skladeb umožňuje okamžité vyhledávání nebo rychlý přístup

PHILIPS

Přednosti

Music Zone



Inovativní technologie Music Zone společnosti Philips umožňuje řidiči a pasažérům vychutnat si hudbu s živějším prostorovým efektem přesně tak, jak to zamýšlel její autor. Uživatelé mohou snadno přepínat hudební poslechové zóny z řidiče na pasažéry a zpět tak, aby dosáhli nejlepšího zaměření zvuku ve voze. Speciální tlačítko pro ovládání zón poskytuje předem definovaná nastavení – levé, pravé a přední (a nastavení Vše). Máte tedy možnost snadno a dynamicky přizpůsobit poslech podle svých potřeb nebo podle potřeb vašich pasažérů.

zvýraznění Dynamic Bass Boost



Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) elektronicky zesílíte nízké basové


frekvence a dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvláště při slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA



Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Prohlížení podle složek nebo skladeb

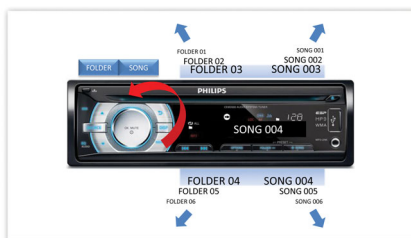

Tato funkce umožňuje nalézt skladbu nebo album mnohem rychleji: můžete totiž procházet skladby a složky, které obvykle tvoří obsah zařízení USB/SDHC. Díky speciálnímu tlačítku pro složku/skladbu lze vyhledávání

provést ve třech snadných krocích – stisknete tlačítko pro složku/skladbu, otočíte knoflíkem hlasitosti a stisknutím vyberete požadovanou položku. Tento jednoduchý postup vám umožní rychle a snadno prohledávat hudbu, zatímco se budete soustředit na řízení.

MAX Sound



Zvuková technologie MAX Sound zajišťuje okamžité zvýšení výkonu při reprodukci basů a výšek, maximální využití výkonu při nastavené hlasitosti a vytváří nejpůsobivější poslechový vjem – stačí stisknout jediné tlačítko. Důmyslná elektronická soustava upraví nastavení zvuku a hlasitosti tak, aby došlo k maximálnímu zvýraznění basů, výšek a hlasitosti reprodukce bez zkreslení. To má za následek slyšitelné zesílení zvukového spektra i hlasitosti a zvýraznění zvuku hudby libovolného stylu.



Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Displej

- Typ: LCD displej s vysokým kontrastem (11 znaků)
- Osvětlení tlačítek: Bílý
- Rozptýlené světlo v přihrádce na disk: 32 000 volitelných barev

Média pro přehrávání

- Disk: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Jednotka Flash USB: Ano
- Připojení MP3 Link: pro přehrávání hudby z přenosných přehrávačů MP3
- Hudba z iPodu nebo iPhone: Ano

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 – 320 kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Rychle zpět/rychle vpřed, Repeat (Opakování), Náhodný výběr

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: AM, FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Automatické vyhledávání a

ukládání

- Počet předvoleb stanic: 18 (FM), 12 (AM)
- Systém RDS: Název stanice, Typ programu, Zprávy a doprava, Automatická frekvence

Zvuk

- Ekvalizér: 3 pásma
- Nastavení ekvalizéru: Classic, Jazz, Pop, Rock, Plochy, Optimum, Techno, Uživatelsky definované
- Vylepšení zvuku: MAX Sound, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Výstupní výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupní výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % celkového harmonického zkreslení (T.H.D.))

Možnosti připojení

- Výstup předzesilovače: 1 pár RCA (L/P)
- Výstup předzesilovače subwooferu: S ovladačem zesílení
- Vestavěné ztišení zvuku: Ano
- Vestavěný vstup dálkového ovládání: Ano

Zabezpečený/proti krádeži

- Čelní panel: Odnímatelná
- Ztmavení displeje: Volitelně 10/20 s

Příslušenství

- Uživatelská příručka: Anglická, Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, holandština, němčina, italština

Spotřeba

- Napájení: 12 V DC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 188 x 58 x 190 mm
- Šasi: 1 Din



Datum vydání 2013-05-10

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96919
EAN: 87 12581 66462 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com