



Philips  
„Linea V“ stiliaus belaidis  
telefonas

1,8 in ekranas / baltas fon. apšviet.  
Ragelio garsiakalbis



M3501R

## Geriausia ryšio linija

Preciziškos konstrukcijos „Philips LINEA V“ dizainas yra pagrindinis elementas. Kampuota forma puikiai dera su ikoniniu siluetu. Elegantiškas stilius derinamas su išmaniosiomis funkcijomis ir komfortu, todėl „LINEA V“ yra būtinas turėti daiktas.

### Ekologiškas gaminys

- Kai suaktyvintas režimas ECO+, energijos neišskiriama visiškai

### Išskirtiniai pojūčiai skambinant

- Didelio kontrastingumo 4,6 cm (1,8 in) 2 eilučių apverčiamas ekranas
- Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
- Naudodami ragelio garsiakalbį galėsite kalbėti laisvomis rankomis
- Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 mėgstamiausių adresatų
- Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, skambučių draudimas
- Išsaugokite ryšį dingus elektrai su „micro-USB“ įkrovikliu-akumuliatoriumi
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų

### Įmantrus dizainas ir aukšta kokybė

- Plonas ir kompaktiškas, todėl neužima daug vietos
- Sukalibruota, vientisai integruota klaviatūra, kad tiksliai surinktumėte numerį
- Kraukite ragelį bet koku būdu

# PHILIPS

## Ypatybės

### 4,6 cm (1,8 in) apverčiamas ekranas

Didelio kontrastingumo baltai juodas apverčiamas LCD ekranas yra lengvai įskaitomas bei puikiai tinka prie bendro stiliaus.

### 50 vardų telefono knyga

Savo telefonų knygoje galite išsaugoti iki 50 mėgstamiausių adresatų.

### Sukalibruota klaviatūra

Spausdami mygtukus sukalibruotoje klaviatūroje aiškiai jausite kiekvieną paspaudimą, ar rinktumėte numerį, ar telefono knygos adresatą. Detalios klaviatūros medžiagų ir struktūros studijos bei išplėstų naudotojų bandymų rezultatas yra tinkamas mygtuko paspaudimo jėgos ir mygtuko reakcijos balansas, dėl kurio numeris renkamas tiksliai.

### Kompaktiško dydžio

Plonas ir kompaktiškas, todėl neužima daug vietos

### ECO+ režimas



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir nekenkia aplinkai. Kai įjungiamas ECO režimas, skleidžiama spinduliuotė sumažėja iki 60 % ir iki 95 %, kai telefonas kraunamas. Įjungus ECO+ režimą, spinduliuotės lygis nukrenta iki nulio.


### Ragelio garsiakalbis

Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

### Įkrovimas be rūpesčių

Kraukite ragelį bet kokiū būdu

### Aukštos kokybės garsas

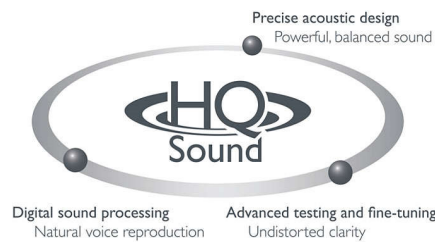

Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garso atkūrimui. Kurdami „Hi-Fi“ garso gaminius ir aukštos kokybės ausines, mes remiamės dešimtmečiais kaupta patirtimi ir novatoriškais idėjomis, bei siekiame, kad naudojantis mūsų DECT telefonais jūsų balsas būtų perteikiamas nepaprastai aiškiai. Siekdami pagerinti garso kokybę, mūsų akustikos inžinieriai ir architektai pasirūpino viskuo: aukštos kokybės komponentais, skaitmeniniu signalo apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, papildomu testavimu ir tiksliu nustatymu. Šio darbo rezultatas – išskirtinai švarus ir aiškus garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

### „micro-USB“ jungtis

Telefono pagrinde yra integruotas „micro-USB“ jungties lizdas, todėl telefonui gali būti tiekama energija iš anksto įkrauto įkroviklio-akumuliatoriaus, tad galėsite skambinti net tuomet, kai nėra elektros. Įkroviklio-akumuliatoriaus įkrovimo funkcija tinka daugeliui įkroviklių-akumuliatorių, kurių minimali išėjimo srovė yra mažesnė nei 85 mA be automatinio išjungimo. Įkroviklis-akumuliatorius parduodamas atskirai.

### Privatumo nustatymai

Vertinate privatumą ir ramybę namuose? Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių įeinantys skambučiai yra ribojami, kad būtumėte apsaugoti nuo nepageidaujamų skambučių. Galite pasirinkti ir užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis skambutis prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkiniu arba tiksliai atitinka pasirinktus blokuotinus numerius, jūsų telefonas neskambės. Uždrauskite skambučius ir išvenkite netikėtų didelių skambučių sąskaitų, užblokuodami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis (pvz., numeriams, kai paskambinus mokama fiksuota suma).

### Iki 10 valandų pokalbių laiko

Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų

# Specifikacijos

## Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

## Patogumas

- Žadintuvai: Žadintuvas
- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas\*, Skambintojo ID\*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Nustatykite telefono ribojimus, kad būtų blokuojami tam tikri išeinantys skambučiai
- Signalo stiprumo indikacija
- Šviečianti klaviatūra: Švelniai gintarinė spalva
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Papildomi aparatai: 1
- Baterijos įkrovimo rodymas
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Šviečianti klaviatūra
- Iki 10 valandų pokalbių laiko
- Iki 180 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke <math>\leq 300\text{ m}</math>; viduje <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas\*: Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių,

- telefonas neskambėtų
- Pranešimas apie įvykį: Įvykių būsenai

## Maitinimas

- Baterijos talpa: 300 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: 2 x AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: <math>\leq 0,7\text{ W}</math>

## Pakuotės matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- EAN: 48 95229 10664 2

## Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,6 cm / 1,8 col.
- Fono spalva: Balta
- Ekranas tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos skaičiai + nuolatinės piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip

## Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 įrašų
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

## Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

## SAR vertė

- „Philips“ rageliai: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## „Eco Design“

- Eco+

## USB įkrovimas

- Taip

## Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 4.0.1

EAN: 48 95229 10664 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.