




Philips
Casque DJ professionnel

Haut-parleurs 50 mm/conception
fermée

Circum-aural
Coussinets supra-auraux
Pliable

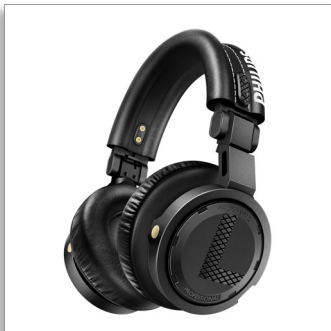

A5PRO

Casque DJ professionnel

en collaboration avec Armin van Buuren

Élu meilleur DJ au monde à 5 reprises, Armin van Buuren a collaboré avec Philips pour vous proposer le casque A5-PRO. Son expérience a permis de créer ce casque A5 conforme aux normes les plus strictes et répondant aux exigences des DJ internationaux et des professionnels du secteur.

Pour les DJ et les professionnels du son

- Reproduction sonore fidèle à la source
- Haut-parleurs de 50 mm conçus pour la prise en charge d'une puissance de 3 500 mW
- Excellente isolation phonique adaptée aux environnements bruyants
- Conception arrière fermée avec coussinets supra-auraux à isolation phonique

Confortable pendant les longues sessions

- Coques pivotant à 90 degrés pour système DJ
- Coussinets amovibles, remplaçables et ultraconfortables
- Arceau matelassé doux et confortable

Fonctionnel et durable

- Pliage compact pour un rangement et un transport facilités
- Câble de 1,3 m composé d'une section extensible pouvant atteindre jusqu'à 4,7 m de longueur
- Arceau en acier avec charnière en aluminium, pour une longévité accrue

Accessoires idéaux pour les DJ

- 3 tailles de coussinets remplaçables selon l'utilisation

PHILIPS

Points forts

Haut-parleurs de 50 mm pour la prise en charge de 3 500 mW




Ces haut-parleurs performants de 50 mm sont conçus pour la prise en charge d'une puissance de 3 500 mW, quelle que soit la source. Le son est clair, dynamique et sans distorsion, même à des volumes élevés ou lorsque la puissance d'entrée audio est importante.

Coques pivotant à 90 degrés



Conçues pour les DJ professionnels, les coques de ce casque pivotent à 90°, ce qui permet d'écouter facilement d'une oreille pendant que vous mixez vos pistes. La charnière a aussi son utilité dans un contexte plus quotidien, lorsque vous souhaitez prêter temporairement attention aux sons extérieurs.

Charnière en aluminium

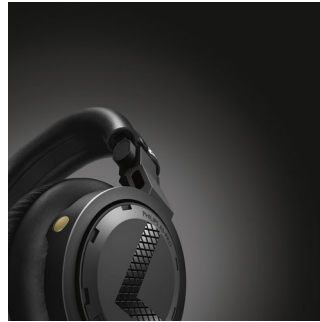


Le Philips A5-PRO allie résistance et maintien exceptionnel. Avec ses finitions anodisées résistantes et sa structure en aluminium légère et robuste, il est idéal dans l'environnement actif des DJ.

Conception arrière fermée

La conception arrière fermée isole des bruits extérieurs.

Câble extensible jusqu'à 4,7 m

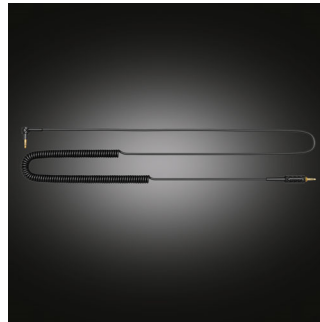

Bénéficiez d'une plus grande liberté de mouvement avec ce câble de 1,3 m dont la section en spirale lui permet de s'étendre à 4,7 m. Elle réduit la tension subie par les composants lorsque vous tirez sur le câble, et vous permet de bénéficier d'une longueur importante en évitant les nœuds.

Coussinets ultraconfortables




Les matériaux du casque ont été soigneusement sélectionnés pour apporter un confort longue durée et d'excellentes performances audio. Les coussinets respirants haute qualité sont conçus pour un maintien ergonomique optimal et pour préserver les basses tout en bloquant les bruits extérieurs.

Pliage compact



Pratique en déplacement, ce casque DJ est pliable afin de faciliter son transport et son rangement. Avec sa conception astucieuse et ses composants, telles que ses charnières solides, choisis avec soin, les différents éléments du casque sont faciles à manipuler.

Arceau doux et confortable

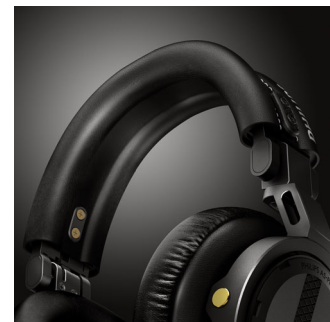

L'arceau doux matelassé procure un confort longue durée.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: fermé
- Réponse en fréquence: 10-24 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 3 500 mW
- Sensibilité: 105 dB
- Diamètre du haut-parleur: 50 mm
- Diaphragme: PET

Connectivité

- Connexion par câble: unilatérale
- Longueur du câble: 1,3 m - 4,7 m
- Finition du connecteur: plaqué or
- Type de câble: Cordon extensible

Dimensions de l'emballage

- EAN: 69 23410 72875 0
- Dimensions de l'emballage (l x H x P):
19,5 x 24 x 11 cm
- Poids brut: 0,9942 kg
- Poids net: 0,5182 kg

- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,476 kg
- Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe

- Poids brut: 2,254 kg
- GTIN: 1 69 23410 72875 7
- Carton externe (l x l x H): 23,2 x 20,4 x 26 cm
- Poids net: 1,0364 kg
- Nombre d'emballages: 2
- Poids à vide: 1,2176 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P):
17,5 x 19,5 x 9 cm
- Poids: 0,405 kg

Accessoires

- Fiche adaptateur: 3,5 - 6,3 millimètre
- Cordon extensible



Date de publication
2016-09-20

Version: 7.1.3

12 NC: 8670 001 12574
EAN: 06 92341 07287 50

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com