



Philips
Blu-ray-/DVD-afspiller

3D Blu-ray-afspilning

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link



BDP3290B



Allround Blu-ray-afspiller

i kompakt størrelse til alsidig placering

Med denne Philips Blu-ray-afspiller bliver film flottere end nogensinde før. Utroligt skarpe billeder i Full HD 1080p leveres fra Blu-ray-diske og DVD med opskalering til nær HD-videokvalitet.

Flere positionsmuligheder

- Kan anbringes på et bord eller monteres på væggen
- Lodret position til æstetiske, pladsbesparende afspillere.

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
- Ægte HD 1080p til knivskarpe billeder

Fordyb dig mere

- Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening


Hør mere

- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd
- DTS2.0 digital udgang

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Få fornøjelse af film og musik

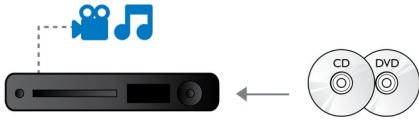

Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD

Blu-ray-afspilning i 3D



Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-


video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Full HD 1080p




Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 1080, som definerer ægte high definition. Det medfører helt naturligt, at du får den bedst mulige kvalitet af TV-billeder, der er tilgængelig i dag - så gør dig klar til en frydefuld oplevelse for øjnene.

Dolby TrueHD

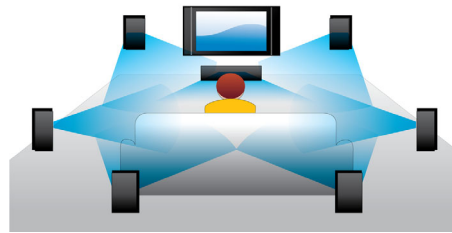

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd-kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

DVD-video-upscaling

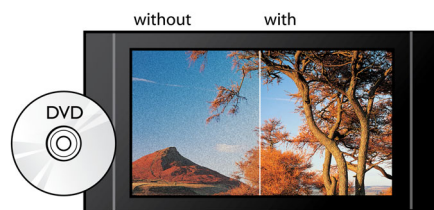

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning,

hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressive scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog - resultatet er perfekt billed- og lyd-kvalitet helt uden nogen former for støj.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf og TV osv., med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB er en industristandard, der giver mulighed for nem forbindelse med høj hastighed til PC'er, forbrugerelektronik og mobile produkter. USB 2.0 leverer bedre og hurtigere ydelse - op til 40 gange hurtigere end USB 1.0 og med en dataoverførsels-hastighed på op til 480 Mbit/s - i forhold til de oprindelige 12 Mbit/s. Når den tilsluttes, konfigureres alt automatisk. USB 2.0, du skal blot tilslutte dine bærbare USB-enheder eller harddiske, vælge film, musik eller foto og afspille.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, 21:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Lyd

- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), MPEG-1
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- Videoforbedring: Deep Color, Progressiv scanning, Video-upscaling, x.v. Color

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressiv, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Tilslutninger på bagpanel: Ethernet, HDMI-udgang

Komfort

- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering

Design

- Kan hænges på væggen

Strøm

- Strømforsyning: 50/60 Hz, 110 - 240 V
- Strømforgbrug: < 10 W
- Standby-strømforgbrug: <0,5 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Lysnetadapter, Netledning
- Plade til vægmontering

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 21 x 5,25 x 21 cm
- Vægt: 0,745 kg

Emballagens mål

- Antal medfølgende produkter: 1
- Mål på emballage (B x H x D): 28,5 x 9 x 25 cm
- Bruttovægt: 1,354 kg
- Nettovægt: 1,049 kg
- Taravægt: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62330 6
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 28,5 x 25 x 9 cm
- Bruttovægt: 1,354 kg
- Taravægt: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62330 6
- Nettovægt: 1,049 kg



Udgivelsesdato
2018-03-21

Version: 1.0.7

12 NC: 8670 001 37067
EAN: 48 95185 62330 6

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com