




Philips
Troksni slāpējošas bezvadu
ausiņas

32 mm skaļruņi/noslēgta
konstrukcija

Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas

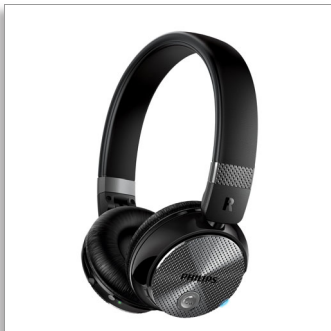

SHB8850NC

Vairāk skaņas, mazāk trokšņa

bezvadu tīklā

Nekādu vadu, traucējumu un kompromisu. Ļaujieties mūzikai ar mūsdienīgu ActiveShield™ aktīvo trokšņu slāpēšanas tehnoloģiju. Izveidojiet savienojumu bezvadu tīklā ar NFC viena pieskāriena savienošanu pārī, baudiet mūziku un atbildiet uz zvaniem, izmantojot viedus taustiņus uz ausu uzlikām.

Trokšņu slāpēšanas māksla

- ActiveShield™ trokšņu slāpēšanas tehnoloģija samazina troksni par līdz pat 97%

Dzidra un dabiska skaņa

- 32 mm neodīma skaļruņi nodrošina skaidru skaņu
- Augstas kvalitātes Bluetooth 4.0
- Mīksti ergonomiskie polsteri ilgam komfortam valkājot

Padariet dzīvi ērtāku

- Ērta brīvroku zvanīšana ar mikrofonu un Bluetooth® 4.0
- Izmantojot pogas uz ausiņu apvalka, atbildiet uz zvaniem, klausieties mūziku un regulējiet skaļumu
- Vienkārša NFC savienošana ar vienu pieskārienu
- Ar atkārtoti uzlādējamu akumulatoru bezvadu mūziku var klausīties līdz 16 stundām ilgi
- Izmantojot vairāku ierīču savienošanu, mūzika un zvani skan divās ierīcēs vienlaikus
- Aktivizējiet Siri un Google Now, nospiežot auss kanāla pogu
- Papildu audio vads nodrošina, ka varat turpināt klausīties mūziku, kad ierīcei beigusies enerģija
- Kompakti salokāmas vienkāršai pārvietošanai un glabāšanai

PHILIPS

Troksni slāpējošas bezvadu austiņas
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija Ar galvas sētiņu, Mīksts ausu polsterējums, Kompakti salokāmas

SHB8850NC/00

Izceltie produkti

32 mm augstas izšķirtspējas skaļruņi



Precīzi noskaņoti 32 mm neodīma skaļruņi ar noslēgtu skaņas sistēmu un uz ausīm valkājama konstrukciju nodrošina izcilu un iespaidīgu skaņējumu.


Iekļauts papildu audio vads

Atšķirībā no lielākās daļas trokšņu slāpēšanas austiņām šīs austiņas darbojas gan ar akumulatoru, gan bez tā, lai neatkarīgi no vides apstākļiem pastāvīgi nodrošinātu izcilu skaņas kvalitāti. Ja akumulatoram beidzas enerģija, iespraudiet audio vadu un turpiniet klausīties savu iecienīto mūziku.

Brīvroku zvani

Ērta brīvroku zvanīšana ar mikrofoni un Bluetooth® 4.0

Vairāku ierīču savienošana

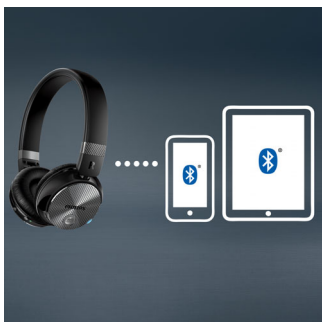

Vairāku ierīču savienošana nodrošina, ka varat savienot savas Philips Bluetooth austiņas ar divām Bluetooth ierīcēm vienlaikus. Vienkārši savienojiet divas ierīces, lai skatītos filmas un klausītos mūziku, kā arī skatīšanās un klausīšanās laikā atbildētu uz zvaniem.

Atkārtoti uzlādējams akumulators

Klausieties mūziku 16 stundas, pat ja ir ieslēgts Bluetooth un aktīvā trokšņu slāpēšana, 28 stundas, kad ieslēgts Bluetooth, un 33 stundas, kad ieslēgts tikai ANC.

Vienkārša NFC savienošana



Izmantojot vienkāršo NFC savienošana, Bluetooth® austiņas var savienot ar jebkuru Bluetooth ierīci — tikai ar vienu pieskārienu.

Pogas



Vadības pogas uz labās puses austiņas apvalka ļauj pārvaldīt mūzikas iespējas un atbildēt uz zvaniem tikai ar vienu pieskārienu.

Mīksti ergonomiskie polsteri



Mīksti ergonomiskie polsteri ilgam komfortam valkājot

ActiveShield™




ActiveShield™ aktīvajā trokšņu slāpēšanas tehnoloģijā iekļauti divi atpakaļplūsmas mikrofoni, kurus izmanto, lai slāpētu zemās frekvences. Šī tehnoloģija uztver apkārtējo troksni un apgrīž skaņas viļņus proporcionāli pretēji, efektīvi slāpējot fona troksni un pārveidojot to klusumā.

Darbojas kopā ar Siri/Google Now

Jaunākās Philips Bluetooth austiņas ir saderīgas ar Siri un Google Now, tādēļ virtuālā palīga izmantošana ir vēl ērtāka. Lai aktivizētu Siri iPhone ierīcē vai Google Now Android ierīcēs, nospiediet auss kanāla pogu.

Kompakti salokāmas

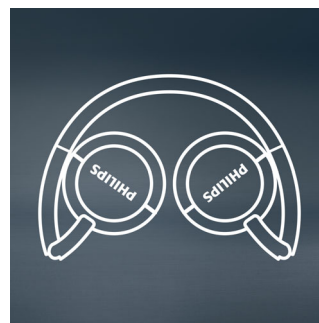

Pateicoties šīs austiņu kompakti salokāmai konstrukcijai, austiņas ir lieliski piemērotas izmantošanai ārpus telpām.

Specifikācijas

Skatņa

- Frekvenču diapazons: 10 –22 000 Hz
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Magnēta veids: Neodīms
- Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
- Jūtība: 105 dB
- Skaļruņa diametrs: 32 mm
- Akustiskā sistēma: Slēgta
- Membrāna: PET

Savienojamība

- Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth versija: 4,0
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Vada savienojums: vienkāršs
- Savienotāja apdare: apzeltīts
- Vada garums: 1,2 m
- Savienotājs: 3,5 mm stereo

Piederumi

- Audio vads: 1,2 m papildu audio vads
- Īsa lietošanas pamācība: Iekļauts
- USB vads: Iekļauts uzlādei
- Lidmašīnas adapteris: Iekļauts

Lietošanas komforts

- Zvanu pārvaldība: Atbildēt/beigt zvanu, Noraidīt zvanu, Pēdējā numura atkārtota sastādīšana, Mikrofona skaņas izslēgšana, Zvans aizturēts, Pārslēgties starp zvaniem un mūziku
- Skaļuma vadība

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: LI polimēru
- Uzlādējams
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 16* st.

- Gaidstāves laiks: 45* h
- Sarunu laiks: 15* h

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 69 25970 70434 2
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 19,4 x 19,9 x 5 cm
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 7,6 x 7,8 x 2 colla
- Bruto svars: 0,323 kg
- Bruto svars: 0,712 lb
- Neto svars: 0,232 kg
- Neto svars: 0,511 lb
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Taras svars: 0,091 kg
- Taras svars: 0,201 lb
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Abi

Ārējā kartona kaste

- Bruto svars: 2,432 lb
- Bruto svars: 1,103 kg
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Outer carton (L x W x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Outer carton (L x W x H): 8 x 6,4 x 8,5 colla
- Neto svars: 1,534 lb
- Neto svars: 0,696 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Taras svars: 0,898 lb
- Taras svars: 0,407 kg

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 6,3 x 7,1 x 1,5 colla
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 16 x 18 x 3,8 cm
- Svars: 0,232 kg
- Svars: 0,511 lb



Izlaides datums
2017-06-10

Versija: 8.4.5

12 NC: 8670 001 26315
EAN: 69 25970 70434 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Faktiskie rezultāti var atšķirties