

Philips
2.1 home cinema met
Ambisound

DVD-weergave
Met oplaadstation voor iPod

HTS6520



Superieure Surround Sound zonder de rommel

Voor al uw films en muziek

Entertainment was nog nooit zo stijlvol met dit multifunctionele home theatre-systeem. Met de Ambisound-technologie van Philips bent u verzekerd van superieur Surround Sound voor al uw favoriete films en muziek.

Superieure luisterervaring

- Ambisound-technologie voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Geavanceerd ontwerp dat past bij elke Flat TV
- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Geïntegreerd dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Kenmerken

Ambisound-technologie

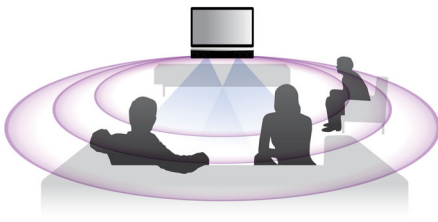

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

DoubleBASS-technologie




DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regeneert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

EasyLink



Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen met één afstandsbediening. EasyLink maakt gebruik van het HDMI CEC-industriestandaardprotocol om functionaliteit tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. Met één druk op de knop kunt u alle aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

FullSound™

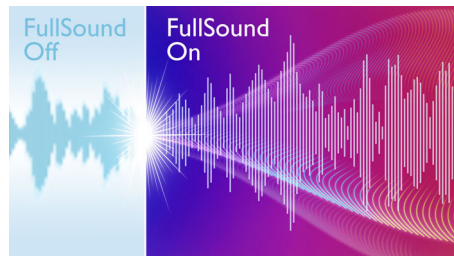

De innovatieve FullSound-technologie van Philips herstelt sonische details van gecomprimeerde MP3-muziek op nauwkeurige wijze, waardoor het geluid wordt verrijkt en verbeterd en u geniet van muziek zonder vervorming. FullSound is gebaseerd op een algoritme voor geluids nabewerking en combineert de geroemde expertise van Philips op het gebied van muziekreproductie met de kracht van de hypermoderne Digital Signal Processor (DSP). Het resultaat is vollere bas met meer diepte en impact, helderder stemgeluid en instrumenten, en meer detail. Ontdek uw MP3-muziekverzameling opnieuw,

in levensecht geluid dat u van binnen voelt en waarbij u uw voeten niet kunt stilhouden.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Geïntegreerd dock voor iPod/iPhone

Dankzij een geïntegreerd dock voor de iPod/iPhone kunt u de films, muziek en foto's op uw iPod/iPhone afspelen. Bovendien kunt u met de afstandsbediening van uw home cinema-systeem de iPod/iPhone opladen en bedienen, en de inhoud op uw TV weergeven. Het geïntegreerde dock maakt kabels en aansluitingen overbodig en brengt draagbaar entertainment moeiteloos naar uw huiskamer.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.



Specificaties

Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Afspelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoomen

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling, Progressive Scan

Geluid

- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Jazz, Games, Feest, Sport, Nieuws

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 horizontale luidsprekers
- Luidsprekerdrivers: 3 x 2,5 inch full-range woofers
- Luidsprekerimpedantie: 8,0 ohm
- Subwoofertype: Actief
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Frequentiebereik subwoofer: 30 - 120 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, MP3-lijningang, Stationsaansluiting
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB uit), TV-ingang (audio, cinch), Verbinding (met voeding)
- Subwoofer (voeding): Digitale coax-ingang, AUX-ingang (cinch, 2 paar), FM-antenne, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met hoofdunit), Optische digitale ingang

Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 590 x 493 x 366 mm
- Diepte luidspreker (+ standaard): 129 mm
- Hoogte luidspreker (met standaard): 113 mm
- Gewicht luidspreker (met standaard): 1,72 kg
- Breedte luidspreker (met standaard): 336 mm
- Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 295 x 440 x 295 mm
- Gewicht van de subwoofer: 10 kg
- Afmetingen van set (B x H x D): 419 x 48 x 214 mm
- Gewicht van het apparaat: 1,7 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Volledige scart-kabel, Audiokabel, FM-antenne, Verbindingskabel, Luidsprekerkabels, Voedingskabel, Muursteun, Wereldwijde garantiekaart

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Ecologische specificaties

- Green Flagship



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com