

Philips
Hjemmekinoanlegg

DVD-avspilling

HTS5120



Lidenskap for lyd

Flott surroundlyd fra superslank SoundBar

Kos deg med kinolignende surround-lyd fra flere kanaler uten høyttalere og ledninger overalt. Philips SoundBar gir deg et fullstendig hjemmekinoanlegg, inkludert avspilling av DVD, i én enkelt enhet. Gjør filmkvelden uforglemmelig.

Flott lydopplevelse

- Dolby Virtual-høyttaler for realistisk surroundlyd
- 400 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Superslanke høyttalere for realistisk surroundlyd

Utformet for å forbedre rommet

- Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ
- Berøringspanel for intuitiv avspilling og volumkontroll
- Trådløs subwoofer for utrolig bass uten ledningene
- SoundBar-design passer til en flat-TV på 81 cm (32") eller mer
- Superslank SoundBar-design med flate panelhøyttalere

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- Avspilling av DVDer og CDer for å nyte filmer og musikk
- Skarpere HD-bilder med HDMI 1080p
- Valgfri dokkingstasjon for praktisk avspilling fra iPod/iPhone

PHILIPS

Høydepunkter

Dolby Virtual-høyttaler



Dolby Virtual-høyttalere er en sofistikert lydvirtualiseringsteknologi som produserer fyldig og oppslukende surround-lyd fra et tohøyttalersystem. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. DVD-avspillingen forbedres ved å utvide 2-kanalmiljøet. Når det kombineres med Dolby Pro Logic II-behandling, gjøres alle stereokilder med høy kvalitet til virkelighetsnær, flerkans surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Superslanke høyttalere




Superslanke høyttalere gir en uovertruffen surroundlyd i en slank og elegant design. Silkemyke dome-diskant høyttalere med et kraftig innebygd neodymmagnetsystem fanger perfekt opp frekvenser for mellomtoner og høye toner uten at detaljer i filmer eller musikk går tapt. Resultatet er en ekstremt klar og virkelighetstro lyd, akkurat slik artisten tenkte seg det.

Trådløs subwoofer



Trådløs subwoofer for utrolig bass uten ledningene

Avspilling av DVDer og CDer



Avspilling av DVDer og CDer for å nyte filmer og musikk


Skarpere HD-bilder



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i Standard Definition kan nå nytes i ekte High Definition. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en


direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

Fleksibel plassering

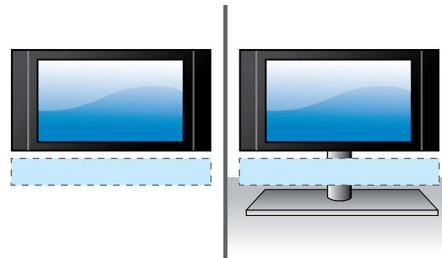

Dra nytte av allsidigheten til dette hjemmekinoanlegget som du kan plassere hvor som helst. Anlegget ser fantastisk ut og fungerer kompromissløst enten du setter det på TV-stativet, på et bord eller monterer det på vegg. For en gangs skyld har du muligheten til å ha kontroll på hvordan hjemmet ditt ser ut uten å ofre en fantastisk hjemmekinoopplevelse.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

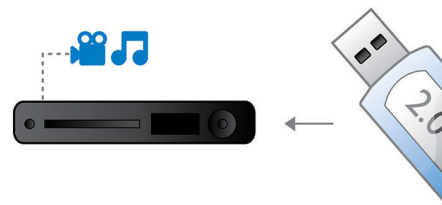

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, tilbehør og elektronisk forbrukerutstyr. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, en økning på 12 Mbps fra vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 20–20 k Hz
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual-høytaler, Nattmodus, Diskant-, mellomtone- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Equalizer-innstillinger: Action, Classic, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Sport
- Signal/støy-forhold: > 65 dB
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 400 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 35–200 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6" woofer
- Subwoofertype: Aktiv
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm
- Høytalerelementer per side: 1 x 1,5" diskant-høytaler, 1 x 3" woofer
- Frekvensområde for høytaler: 150–20 000 Hz
- Høytalerimpedans: 8 ohm
- Impedans, diskant-høytaler: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: iPod/iPhone-kontakt, MP3-kobling, USB
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang 1, Komponentvideoutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), DC-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40
- RDS: Stasjonsnavn

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang

Drift

- Effektforbruk: 35 W
- Strømforsyning: 27 V DC, 2,5 A
- Effektforbruk i standby: < 1 W
- Strømforsyning for subwoofer: 220–240 V, ~50 Hz
- Effektforbruk for subwoofer: 45 W

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: DCK3060 dokkingstasjon for iPod/iPhone, STS1000 veggmonteringsbrakett, STS1100 bordstativ, STS1300 gulvstativ
- Vedlagt tilbehør: AC-adapter, Audiokabel, Batterier til fjernkontroll, Komponentvideokabel, Komposittvideokabel, FM-antenne, HDMI-kabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Scart-adapter, Brukerhåndbok, Veggmonteringsbrakett, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 790,6 x 145 x 57,4 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 14,5 kg
- Hovedenhetens vekt: 2,23 kg
- Emballasje (B x H x D): 375 x 411 x 1085 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 182 x 365 x 306 millimeter
- Vekt, subwoofer: 6 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Filformat

- Lyd: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Bilde: JPEG, JPG

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com