



Philips
Căști true wireless
intraauriculare

Difuzoare de 13 mm/design închis
Bluetooth®
Negru



TAT8505BK

Adoră sunetul. Adoră aspectul

Scufundă-te în sunete bogate, detaliate sau fii la curent cu lumea care te înconjoară. Aceste căști True Wireless rafinate dispun de anularea activă a zgomotului și de modul Conștientizare, pentru control asupra a ceea ce auzi. Designul circular sofisticat reprezintă o declarație.

Ascultă ceea ce dorești

- Anulare activă hibridă a zgomotului. Concentrează-te acolo unde dorești
- Modul Conștientizare. Lasă lumea să pătrundă atunci când ai nevoie
- Senzor IR. Muzica se întrerupe atunci când îți scoți o cască
- Aplicația Philips Headphones. Control personalizat al sunetului

Iubește ceea ce auzi

- Sunet detaliat, expansiv, cu bas bogat și puternic
- Difuzor de 13 mm din neodim, perfect reglat
- Design geometric rafinat. Potrivire confortabilă în ureche
- Microfoane duble, pentru apeluri de claritate excepțională. Mod mono

Pregătite pentru zi. Sau noapte

- Toc de încărcare. Obții până la 24 de ore de redare
- Conectivitate foarte stabilă. Comenzi integrate pe căștile intraauriculare
- Integrat cu Asistentul Google
- Clasa IPX4 de rezistență la stropire și transpirație



reddot winner 2020

PHILIPS

Repere

Anulare activă hibridă a zgomotului



Atunci când melodia merită întreaga ta atenție, aceste adevărate căști wireless îți permit să te cufunzi fără distrageri. Un microfon exterior se combină cu unul interior pentru a filtra zgomotul extern. Modul Conștientizare te lasă să revii la lume atunci când este necesar.

Sunet detaliat, expansiv



Difuzoarele de 13 mm perfect reglate asigură bas puternic și claritate captivantă pentru fiecare piesă. Dacă scoți un element intraauricular, muzica se întrerupe. Pune înapoi elementul intraauricular, iar muzica reîncepe.

Toc compact de încărcare



Carcasa de încărcare poate fi încărcată wireless sau prin intermediul USB-C. O


carcasă complet încărcată îți oferă un timp suplimentar de redare de 18 ore. Căștile vor reda timp de 6 ore dintr-o singură încărcare (5 ore cu ANC). Încarcă-le timp de 15 minute, pentru a obține 1 oră suplimentară.

Design geometric rafinat



Carcasa elementului intraauricular circular are o calitate deosebită la atingere și este concepută pentru a captura în mod subtil lumina, ceea ce creează un aspect elegant, discret. Tubul acustic de formă ovală se așază confortabil și sigur în ureche și maximizează izolarea pasivă a zgomotului.

Mod mono

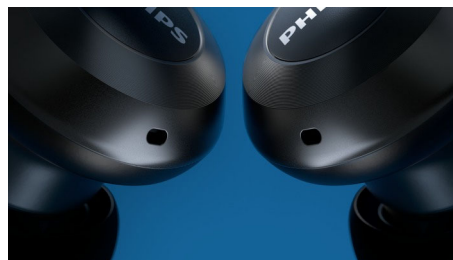

Două microfoane din fiecare element intraauricular se concentrează asupra sunetului vocii tale, reducând semnificativ zgomotul de la lumea din jur. Dacă te afli într-un loc mai liniștit și nu este necesar să blochezi zgomotul când vorbești, modul mono îți permite să folosești un singur element intraauricular pentru a vorbi.

Aplicația Philips Headphones

Îmbunătățește basul. Redu înaltele. Aplicația Philips Headphones te face responsabil pentru muzica pe care o asculți. Reglează-ți singur nivelurile sau alege dintre stiluri de sunete presetate. Poți, de asemenea, comuta între moduri ANC presetate cu o singură atingere.

Conectivitate foarte stabilă



Căștile sunt gata de asociere imediat ce le scoți din tocul de încărcare. După asociere, acestea rețin ultimul dispozitiv cu care au fost asociate. Comenzile tactile de pe fiecare cască intraauriculară facilitează controlul muzicii, al apelurilor și al volumului.

Asistent Google

Pur și simplu atinge comenzile tactile de pe elementul intraauricular din partea stângă, pentru a activa Asistentul Google sau orice alt asistent vocal. Asistentul Google complet integrat îți permite să faci mai multe cu mâinile complet libere. Solicită să ți se citească notificările, cere să redai muzică și multe altele.

Specificații

Sunet

- Impedanță: 16 Ohm
- Diametru difuzor: 13 mm
- Sensibilitate: 108 dB
- Gamă de frecvențe: 20 - 20000 Hz
- Putere maximă de intrare: 5 mW
- Diafragmă: PET
- Tip magnet: NdFeB

Conectivitate

- Versiune Bluetooth: 5.0
- Profiluri Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Format transmitere: SBC
- Rază maximă: Până la 10 m

Confort

- Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, Apel blocat, Microfon silențios, Respingere apel, Comutarea între 2 apeluri

Design

- Culoare: Negru

Alimentare

- Timp de redare a muzicii: 6+18 h
- Tip baterie: Li-polimer
- Timp de convorbire: 6 ore
- Durată standby: 200 ore
- Durată de încărcare: 1,5 h
- Reîncărcabilă

Accesorii

- Cablu USB: Cablu USB-C
- Capace auriculare: 3 dimensiuni
- Ghid de utilizare rapidă

Cutie interioară

- Greutate brută: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Cutie interioară (L x L x Î): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Greutate netă: 0,291 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 0,551 kg

Cutie exterioară

- Număr de ambalaje: 24
- Cutie exterioară (L x L x Î): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Greutate brută: 7,592 kg
- Greutate proprie: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Greutate netă: 2,328 kg

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Greutate: 0,073 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Greutate brută: 0,249 kg
- Greutate netă: 0,097 kg
- Greutate proprie: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Data apariției 2022-10-16

Versiune: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com