


Philips  
DVD 播放器

DVP3008

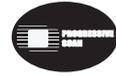

## 观看、聆听及播放，体验一切

在此向您隆重推介一款绝对物超所值的 DVD 播放机。决不繁复！简简单单的装置，实实在在地播放任何光盘格式，这其中当然包括您的数码照片，而且兼顾它的画质，做到尽善尽美。

### 出色的影音性能

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 12 位 /108MHz 视频处理，成像清晰自然
- 192kHz/24 位音频 DAC 改进了模拟声音输入
- DTS 5.1, 杜比数字定向逻辑 II 全环绕音效

### 全程播放

- 电影：DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- 音乐：CD、CD-R/RW 和 MP3-CD
- 具有音乐 (MP3) 播放功能的 Picture CD (JPEG)

### 终极便利性体验

- 灵智图像提供个性化图像设置



**PHILIPS**

sense and simplicity

## 规格

## 图片 / 显示

- D/A 转换器: 12 比特, 108 兆赫
- 画面增强: 逐行扫描, 智能画面设置

## 音响

- D/A 转换器: 192kHz/24 位
- 信噪比: 105 dB
- 串音 (1kHz): 105 dB
- 动态范围 (1kHz): 100 dB
- 声音系统: 杜比数字, DTS, 杜比定向逻辑 II

## 视频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (视频模式), DVD-Video
- 压缩格式: MPEG1, MPEG2
- 光盘播放系统: NTSC, PAL

## 音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

- 压缩格式: MP3
- MP3 比特率: 32 - 256 kbps

## 静态照片播放

- 播放媒介: Picture CD, DVD+R/+RW, CD-R/RW
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面增强: 翻转照片, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 连通性

- 背面连接: 复合视频 (CVBS) 输出, 逐行分量视频输出, 数字同轴输出, S-Video 输出, 光纤输出, 模拟音频多声道输出

## 电源

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz
- 功耗: < 10 瓦
- 待机功耗: < 0.8 W

## 产品集锦

## 逐行扫描

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用最大解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

## 12 位 / 108MHz 视频 DAC

12 位视频 DAC 是一种高级的数模转换器, 可以保留原始画质的每一处细节。它可以显示出微妙的图案阴影和平滑的色彩过渡, 从而产生更加绚丽而自然的画面。而在使用大尺寸的屏幕和投影仪时, 常见的 10 位 DAC 所产生缺陷就显得非常突出。

## 192kHz/24 位音频 DAC

192KHz 采样使您能够准确表示原始声音曲线。与 24 位解析法配合使用, 从原始模拟声波波形捕获更多信息, 从而产生更丰富的音频再现效果。

## DTS, 杜比数字 5.1 和 PL2

内置 DTS 和杜比数字解码器通过处理所有六个声道以提供环绕立体声体验和对环境和动态现实主义的自然感觉, 从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 对来自任何立体声信号源的五个信道进行处理。

## 多格式电影

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和观看愉悦。

## 多格式音乐

多格式播放能力使您可以播放大多数的光盘格式以最大程度地获得光盘兼容性和聆听愉悦。

## 具有 MP3 播放功能的 Picture CD

Picture CD 是一种可以存储 MP3 和数码照片的 CD-R 或 CD-RW 光盘。当您把 Picture CD 放入 DVD 播放器时, 系统会弹出一个屏幕菜单, 显示光盘上的 JPEG 和 MP3 文件。您只需选择想要欣赏的音乐或图片文件, 然后按下播放或 OK 键即可。您可以一边听音乐, 一边在电视上欣赏图片。

## 智能画面

灵智图像提供色彩、亮度、饱和度、对比度、清晰度等的最佳画面设置, 在任何时候都能增加整体观看效果。



发行日期 2007-11-24

版本: 2.0

12 NC: 8622 810 12867  
EAN: 87 10895 92476 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)