

Wireless Music Center + Station
WACS700

Прочтите сначала!

Руководство по быстрому началу работы

A

Подключение/настройка

B

Наслаждение


C

FAQ




PHILIPS
RUS


Что входит в комплект поставки?

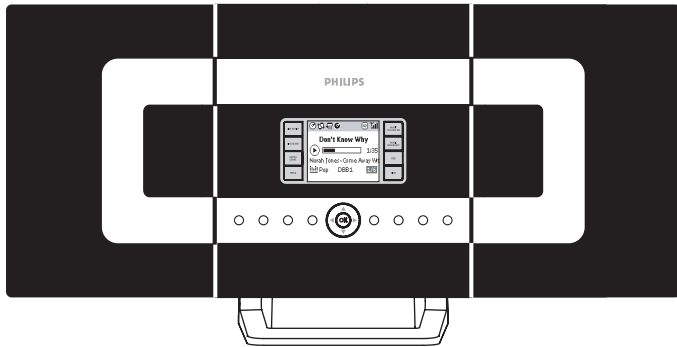


Wireless Music Center (Беспроводной музыкальный центр) WAC 700

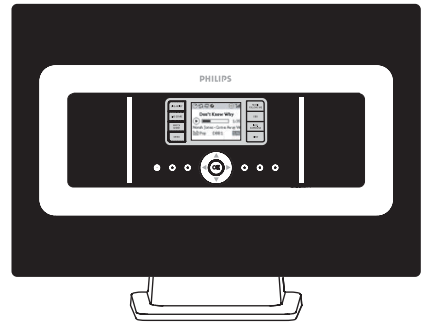

Wireless Music Station (Беспроводная музыкальная станция) WAS 700

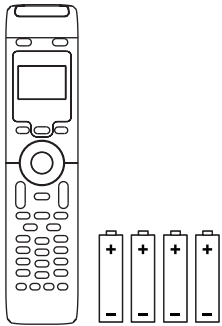


2-полосный пульт дистанционного управления центром с 4 батарейками AAA

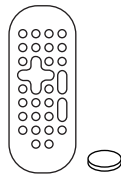


пульт дистанционного управления станцией с 1 батарейкой CR2025



Руководство по быстрому началу работы

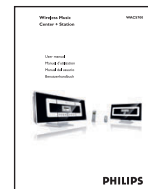


Руководство пользователя

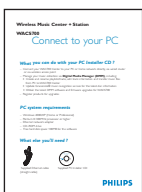


подключение к персональному компьютеру




установочный компакт-диск для компьютера

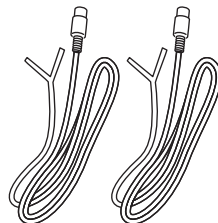

2 проводные FM-антенны





1 кабель Ethernet

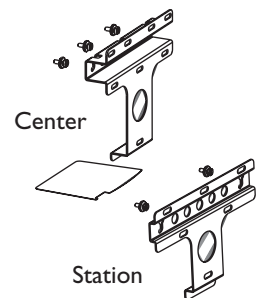

2 крепежных набора для центра и станции

Перед использованием пульта дистанционного управления:


- Снимите защитную пластиковую пластину, прежде чем использовать пульт дистанционного управления станцией.
- Установите элементы питания 4 AAA в пульт дистанционного управления центром, как показано на рисунке

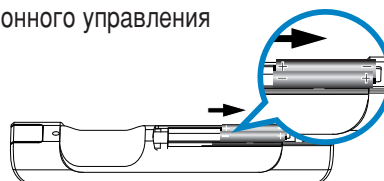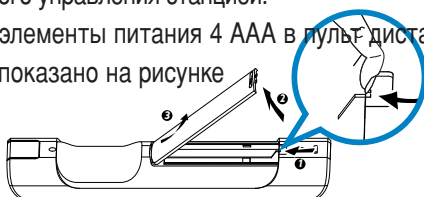

2-полосный пульт дистанционного управления центром



пульт дистанционного управления станцией

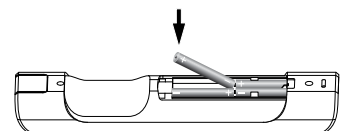

A

Подключение/настройка

Настройка Wi-Fi соединения между центром и станцией

1




При первой настройке Wi-Fi соединения установите центр WAC700 и станцию WAS700 друг рядом с другом на плоской и твердой поверхности

2

Подключите WACS700 к источнику питания: сначала центр, а затем станцию

- Центр/станция:
- Загорится экран.
 - Начнется автоматическая установка/соединение.
 - После установки/соединения центр и станция находятся в режиме HD (Жесткий диск) (см. рисунок экрана справа)

(Сначала следует включить центр, а потом станцию.)

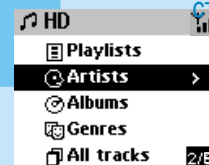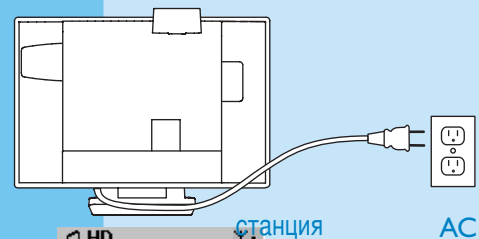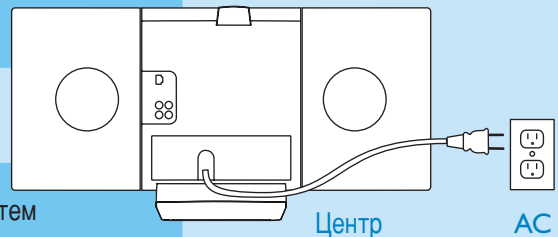

(HD означает жесткий диск)

3

Переместите центр и станцию по Вашему желанию:

- Просто отключите центр или станцию и включите их в различных комнатах.
- Вы сможете воспроизводить музыку, хранящуюся на жестком диске, как на центре, так и на станции

Важно!

- Избегайте толстых стен. Отделение центра от станции двумя или более стенами может стать причиной плохого прохождения волн.
- Держите центр и станцию вдали от источников помех, например: плазменных телевизоров, микроволновых печей, DECT-телефонов, устройств bluetooth, беспроводных телефонов, другие W-Fi устройств.
- Для достижения наилучшего прохождения волн, Расположите центр и станцию в зависимости от состояния приема Wi-Fi сигналов.
📶 : указывает на максимальный прием 📶 : указывает на минимальный прием
- При настенном креплении обратитесь к квалифицированному специалисту. Более подробную информацию можно найти в Руководство пользователя, Приложение: как прикрепить центр и станцию к стене. Вам может понадобиться помощь квалифицированного ремонтного персонала.

В

Наслаждение


Воспроизведение с жесткого диска (HD)

На жестком диске музыкального центра WAC700 объемом 40 Гб можно централизованно хранить до 750 аудио компакт-дисков.

Philips подготовил 6 демо треков в списке воспроизведения 00000WA и 6 музыкальных треков в списках воспроизведения Playlist_001- Playlist_004.

1


Нажмите **STANDBY ON**, чтобы включить центр или станцию

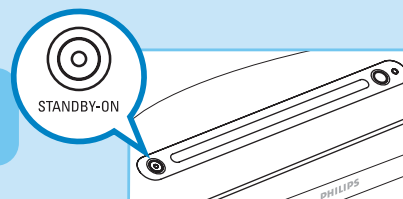

2


Нажмите **SOURCE** один раз или более, чтобы выбрать HD-источник на центре или станции

- Вы можете выбрать и воспроизводить музыку как на центре, так и на станции.

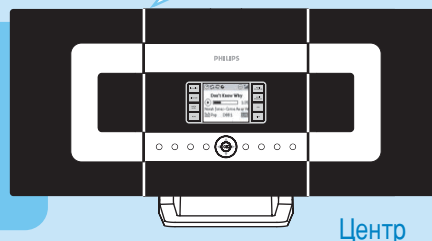

3

С помощью круглой кнопки нажмите навигационные средства управления ▲ ▼ ◀ ▶ для выбора опций воспроизведения: например, "Playlist" ▶, "Playlist_001" ▼, **OK**

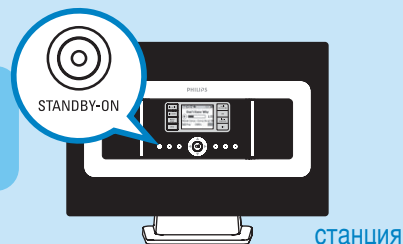


4

Нажмите **OK** или ▶ чтобы начать воспроизведение.

5

Чтобы изменить параметры воспроизведения:

- а. Нажмите ◀ один раз или более, чтобы войти в предыдущий список параметров
- б. Используйте указательные стрелки ▲ ▼ ▶ ◀ чтобы сделать выбор
- с. Нажмите **OK** или ▶ для подтверждения

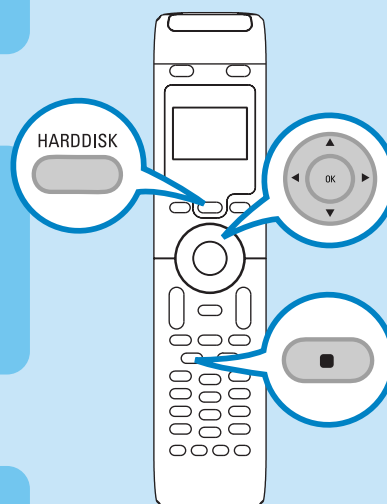

6

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите **STOP / ■**

* Объем памяти для хранения музыки составляет около 33 Гб, т.к. некоторый объем зарезервирован для системных целей

Передача данных между центром и станцией

К центру WAC700 можно одновременно подключить до 5 станций WAS700. Музыка может передаваться от центра на все станции с помощью линии передачи WiFi. Ваша семья сможет легко наслаждаться и делиться музыкой из разных мест вашего дома.

MUSIC FOLLOWS ME


Когда Вы двигаетесь по дому, Ваша музыка может двигаться вместе с Вами, от центра к станции или от станции к центру.

1


На первом устройстве (центре или станции) при воспроизведении музыки с HD (жесткого диска)

Нажмите **MUSIC FOLLOWS ME** для активации функции

- Появится иконка 

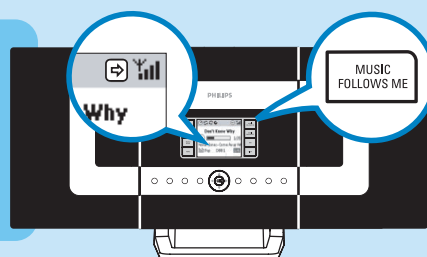


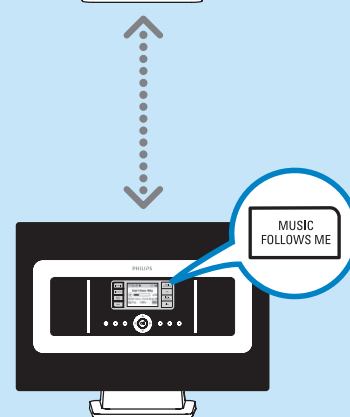
2

Перейдите ко второму устройству (центру или станции), на дисплее отобразится иконка  (ограничено 5 минутами).

Если второе устройство находится в режиме ожидания, для его включения нажмите **STANDBY ON** и установите **SOURCE** на режим HD

Нажмите **MUSIC FOLLOWS ME** для принятия музыки

- Воспроизведение музыки с первого устройства закончится, и ее воспроизведение начнется на втором устройстве.
- Иконка  исчезнет



3

Чтобы остановить **MUSIC FOLLOWS ME**, нажмите **STOP** на втором устройстве

Важно!

- Убедитесь, что вы выбрали HD на центре и станции.
- Следует нажать **MUSIC FOLLOWS ME** на первом устройстве, прежде чем нажать **MUSIC FOLLOWS ME** на втором устройстве.


MUSIC BROADCAST


MUSIC BROADCAST позволяет передавать музыку от центра на все подключенные станции.

1

На центре

Для воспроизведения музыки с HD (жесткого диска) на музыкальном центре нажмите **MUSIC BROADCAST**.

- На центре и станции появится иконка . Станция и центр будут звучать синхронно.

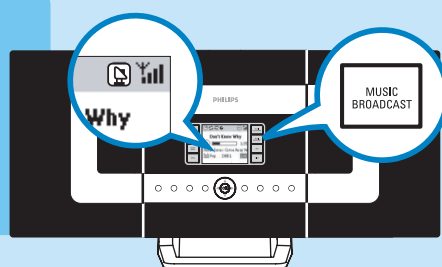

2


На центре и на станции

- Воспроизведение выбранной музыки начнется на центре и на станции через 15-20 секунд




3

Для остановки **MUSIC BROADCAST**, нажмите **STOP** на центре.

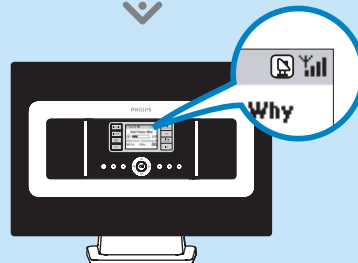

Tips:

- Убедитесь, что вы выбрали HD на центре и станции.
Вы можете отменить **MUSIC BROADCAST** в течение 5 секунд.
- Нажмите **STOP** на станции, передача продолжится.
- **Чтобы осуществить передачу еще раз**
Перед нажатием **MUSIC BROADCAST**, убедитесь, что предыдущее вещание все еще активировано.
Если иконка по-прежнему горит  на дисплее центра или станции, нажмите **STOP** на центре.
- **Во время передачи возможна небольшая задержка воспроизведения между центром и станцией при их первом включении.**

В

Создание фонотеки на центре


На жестком диске центра объемом 40 Гб можно хранить до 750 аудио компакт-дисков путем риппинга компакт-дисков и преобразования их в формат MP3.

Копирование CD

1

Вставьте аудио-CD в CD-загрузчик Центра, печатной стороной диска вверх.


- Появится надпись **Reading CD** (Считывание CD)
- **Audio CD**: Появятся окошки метки списка треков.
- Для компакт-дисков, на которых записаны музыкальные файлы MP3/WMA, появляется список папок. Для входа в список треков нажмите ► на выделенной папке с файлами

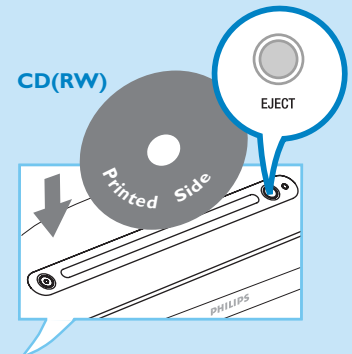

2

Когда на дисплее отобразится список музыкальных треков, нажмите **RECORD**

- Список треков и независимых кнопок  появляется для всех треков.

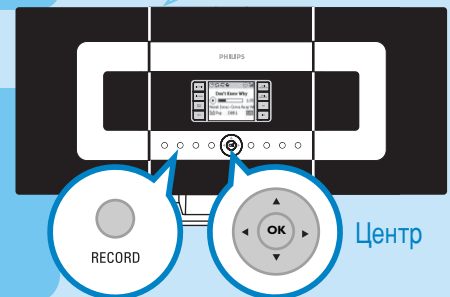

3

Для выделения отдельных треков используйте навигационные средства управления ▲ или ▼ и ►. Для выбора или отмены треков для воспроизведения нажмите **MARK • UNMARK**

- Для выбора/отмены всех воспроизводимых дисков одновременно нажмите и удерживайте **MARK • UNMARK**.



4

Центр настроен на риппинг компакт-дисков на четырех скоростях при наилучшем качестве воспроизведения. При возникновении трудностей с воспроизведением определенного компакт-диска попробуйте установить воспроизведение на меньшую скорость. Также можно выбрать худшее качество воспроизведения, если на диске записан только голос. (См. **Руководство пользователя, HD: Создание фонотеки на центре**)

5

Чтобы начать запись всего CD, нажмите **RECORD** или **OK**. (Информацию о частичном копировании CD см. в **Руководство пользователя**)

- Появится надпись **CD-Rec**. На дисплее отображается трек и название воспроизводимого альбома.



6

Чтобы остановить запись, нажмите **STOP**

Важно!

- Для преобразования разрозненных дорожек в MP3-файлы требуется некоторое время. Если во время преобразования произойдет сбой питания, все скопированные дорожки будут утеряны.

Для поиска скопированных треков

После завершения преобразования в MP3, Вы можете найти и воспроизвести отдельные дорожки в Albums.

1

Для выбора режима **HD** нажмите **SOURCE**.

2

В меню Albums (Альбомы) используйте указательные стрелки ▲ ▼ ◀ ▶ чтобы найти альбом записанных треков.

Запись с радио или внешнего источника

Можно записать максимум 3 часа с радио или внешнего источника. См.

Руководство пользователя, HD: Создание фонотеки на центре

Импортирование с компьютера

См. **подключение к персональному компьютеру**

Воспроизведение CD (только на центре)

Существует возможность воспроизведения

- Всех аудио компакт-дисков
- Всех компакт-дисков, содержащих файлы WMA, MP3

Примечание: диски CDR, CDRW должны быть предварительно финализированы.
Диски "Digital Rights Management" не воспроизводятся.

1

Вставьте CD в CD-загрузчик **центра** печатной стороной вверх.

2

Для выбора трека или папки используйте навигационные средства управления ▲ ▼ ◀ ▶.

3



Чтобы начать воспроизведение, нажмите ▶ или **OK**

4

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите **STOP**

5

Чтобы извлечь CD, нажмите **EJECT**

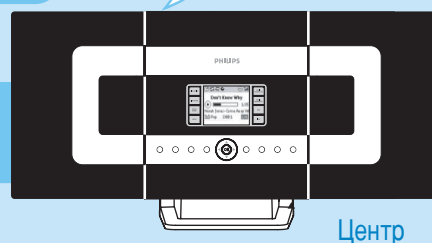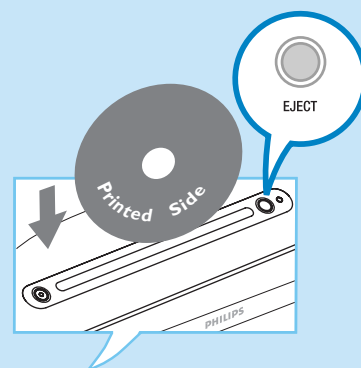

Прослушивание FM-радио

1

Подключите к центру и станции входящую в комплект проволочную антенну FM (см. Руководство пользователя, раздел Установка)

2

Нажмите **SOURCE** один раз или более, чтобы выбрать источник **Radio** на центре или станции (на пульте дистанционного управления нажмите **TUNER/AUX** один раз или более)

3

Чтобы выбрать **Autostore radio** (Автосохранение радио)

а. Нажмите **MENU**

б. Используйте указательные стрелки ▲ или ▼ и ► чтобы сделать выбор


- На дисплее появится: **Autostore. Please wait...** При завершении автосохранения отображается список радиостанций и начинается трансляция первой станции
- Можно сохранить в памяти до 40 предустановленных радиостанций включая максимум 10 станций с RDS).

4


Используйте указательные стрелки ▲ или ▼ и ►, чтобы выбрать требуемую станцию

Для получения более подробной информации о свойствах прибора и способах из активации ознакомьтесь с руководством по эксплуатации:


- **User manual:** для получения более подробной информации и поиска и устранению неисправностей
- **Connect to your PC:** для подключения к персональному компьютеру, установления сети, передачи и управления музыкальной коллекцией с использованием **Philips Digital Media Manager** (входит в комплект)

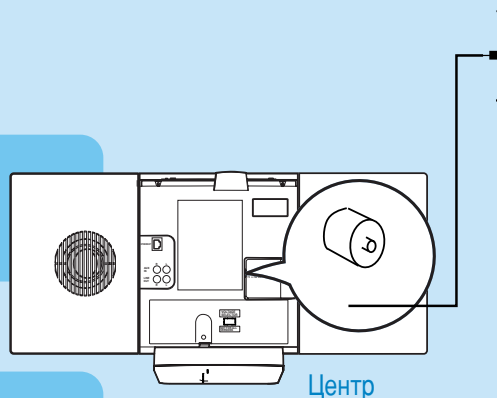

Центр

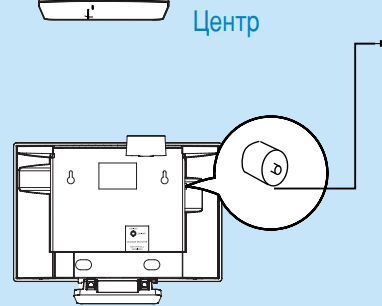

станция

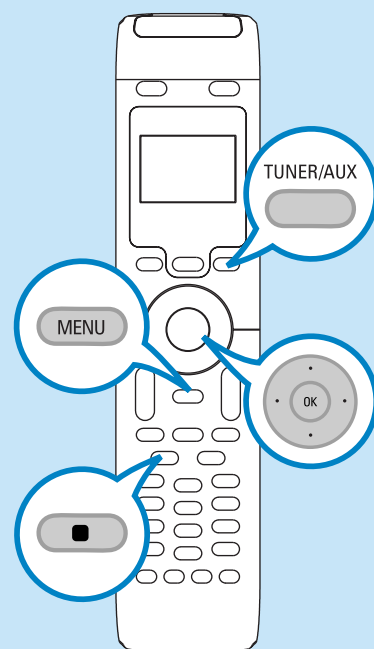

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20764 **RUS**
www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights



FAQ

Часто задаваемые вопросы

Рабочие условия

Q: Существует ли максимальное расстояние для эффективной передачи данных между Music Centre и Music Stations?

A: Да. Максимальное расстояние для Wi-Fi передачи данных системы - 250 м открытого пространства. Тем не менее, в домашних условиях имеются неизбежные крупные препятствия, такие как стены и двери, которые могут существенно снизить расстояние для эффективной передачи данных до примерно 50 - 100 м. При возникновении проблем с передачей попробуйте переставить аппаратуру.

Q: Нужен ли мне компьютер и домашняя компьютерная сеть, чтобы пользоваться WACS700?

A: Нет. Система WACS700 создана для работы независимо от компьютера. На Music Centre вы можете создавать MP3-диски из ваших CD и передавать музыку на Music Stations без необходимости использования какой-либо домашней компьютерной сети.

Q: Будут ли мои соседи, также обладающие Philips Music Station, иметь доступ к музыке, хранимой в моем Music Centre?

A: Нет. Каждая Music Station имеет уникальный код шифрования, распознаваемый Music Centre во время процесса установки.

Копирование/информация о треках

Q: Что означает "копирование" и какими функциями я могу пользоваться во время копирования?

A: Копирование - это процесс, когда CD-трек преобразуется в файл более емкого, MP3-формата, который затем хранится на встроенном жестком диске Music Centre для воспроизведения и передачи музыки. На Music Centre "копирование" состоит из двух этапов: сначала он считывает содержимое CD и временно сохраняет это содержимое на жестком диске; затем он преобразует временное содержимое CD в MP3-формат - этот процесс называется "фоновым копированием". Преобразование 1 часа музыки, записанной на CD, длится 1 час. Не выбирайте режим "Eco Standby" и не отключайте Music Centre от электрической розетки.

Q: Нужно ли мне немедленно обновить базу данных CDDB, хранимую в Music Centre, сразу после его доставки домой?

A: Нет. В Music Centre уже хранится обширная база данных CD-треков, которая должна соответствовать большинству CD, изданных за последние шесть месяцев.

Q: Предоставляет ли Philips обновления базы данных CDDB?

A: Да. Мы предоставляем ежеквартальные обновления базы данных CDDB на веб-сайте <http://www.philips.com/support>. Просто загрузите файл, скопируйте его на CD-ROM и следуйте пошаговой процедуре для завершения обновления.

Управление музыкой

Q: Что такое Philips Digital Media Manager (цифровой медиа-менеджер Philips) (DMM)?

A: Главная функция Philips Digital Media Manager заключается в сборе MP3-треков и их передаче на Music Centre. Кроме того, он предоставляет универсальное решение по управлению и организации ваших MP3-файлов, позволяющее создавать списки воспроизведения, переименовывать треки и содержимое списков воспроизведения, а также обновлять CDDB.

Q: Как передать песни формата MP3, уже записанные на моем компьютере, на купленный Music Centre?

A: После установки Philips Digital Media Manager (DMM) и подключения компьютера к Music Centre с помощью кабеля Ethernet из комплекта поставки вы можете использовать эту программу для размещения всех MP3-треков на вашем компьютере и просто перетащить их в "окошко устройства" DMM. Передача трека начнется автоматически. На передачу одного трека в среднем уходит 4 - 6 секунд. См. **подключение к персональному компьютеру**

Q: Возможен ли апгрейд Music Centre?

A: Да. И Music Centre, и Music Stations имеют ПО для апгрейда, т.е. они готовы к будущему обновлению новыми функциями по мере их появления. Регулярно заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать последние новости, информацию о новых функциях и усовершенствованиях: <http://www.philips.com/support>

Нужна помощь?

www.philips.com/support
или

обращайтесь в нашу справочную службу

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number