


Philips  
hordozható hangszóró

• piros

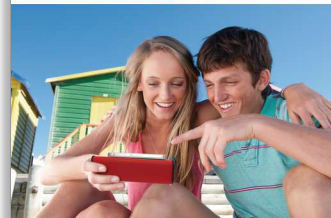

SBA1610RED

## Mobil hangszóró

A gazdag, dinamikus hangzást nyújtó Philips SBA1610 hangszóróhoz praktikus mobil állvány tartozik, mely rendkívül megkönnyíti a hangszórók használatát.

### Meggyőző hang

- „D” osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében
- A neodímium hangszórók tiszta, kiegyensúlyozott hangátadásra képesek
- 2 W RMS kimeneti összteljesítmény

### Csak felkapja és már viheti is

- Zene útközben
- Akár 8 órányi zenelejátszás

### Egyszerű használat

- Akkumulátorral működik, hordozható
- Kompatibilis minden médiával

# PHILIPS

Hordozható hangszóró  
piros

## Műszaki adatok

### Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):  
6,4 x 1,9 x 2,0 hüvelyk
- Tömeg: 0,169 kg
- Tömeg: 0,373 lb

### Kompatibilitás:

- Okostelefonok
- iPod
- iPhone
- MP3 lejátszó

### Formatervezés és kidolgozás

- Szín: piros

### Hang

- Frekvenciaátvitel: 350 - 16 000 Hz
- Impedancia: 4
- RMS teljesítmény: 2 W

### Tápellátás

- Akkumulátor típusa: AAA
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 12 óra
- Elemek száma: 3

### Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 1,132 kg

- Bruttó tömeg: 2,495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71686 0
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
7,9 x 4,9 x 6,9 hüvelyk
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
20 x 12,4 x 17,5 cm
- Nettó tömeg: 1,772 lb
- Nettó tömeg: 0,804 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 4
- Táratömeg: 0,723 lb
- Táratömeg: 0,328 kg


### Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
8 x 19 x 5,6 cm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
3,1 x 7,5 x 2,2 hüvelyk
- EAN: 69 23410 71686 3
- Bruttó tömeg: 0,569 lb
- Bruttó tömeg: 0,258 kg
- Nettó tömeg: 0,443 lb
- Nettó tömeg: 0,201 kg
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Dummy
- Táratömeg: 0,057 kg
- Táratömeg: 0,126 lb
- Polcra helyezési mód: Dummy

SBA1610RED/00

## Fénypontok

### "D" osztályú digitális erősítő

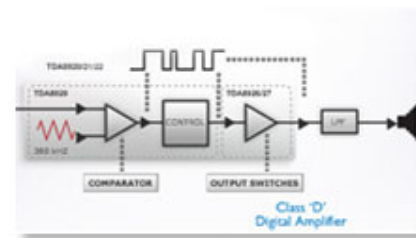

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.



Kiadás dátuma  
2013-08-23

Verzió: 2.0.7

12 NC: 8670 000 93225  
EAN: 06 92341 07168 63

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)