




„Philips“
MP3 nešiojamasis
garsiakalbis

Universalus 3,5 mm
Juodos ir raudonos

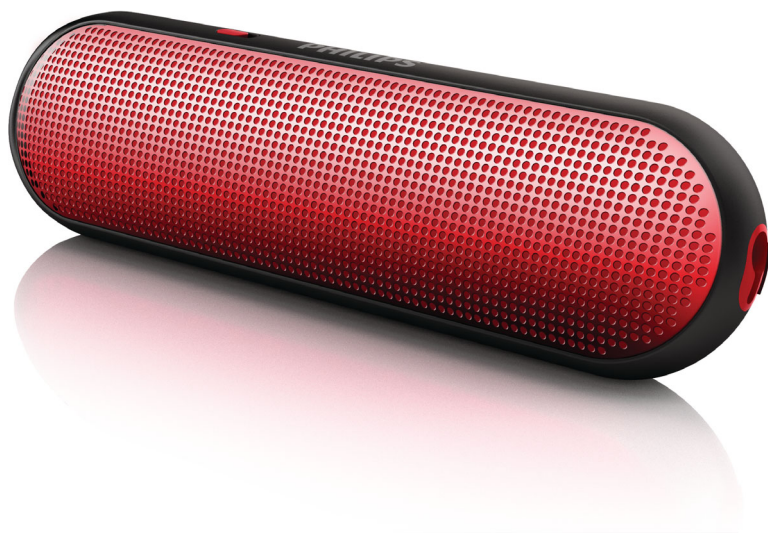

TCP320

Stereofoninis garsas kelionėje

iš žavaus, kišenėje telpančio garsiakalbio

Judėkite su muzika! Kur bekeliautumėte, mėgaukitės stereofoniniu garsu iš kelioninio garsiakalbio su išskirtinai ilgai veikiančiu akumulatoriumi. Pritvirtinkite linijos įvesties laidą, kurį galėsite naudoti kaip dirželį, kad būtų patogiau nešiotis. Integruotas skaitmeninis stiprintuvas pašalina mobiliųjų telefonų trukdžius.

Mėgaukitės muzika stereogarsu

- D klasės skaitmeninis stiprintuvas aukštai garso kokybei
- Lengvi ir mobilūs – muzika galite mėgautis visur
- Mobilaus telefono ekranavimas garsui be statinių traškesių
- Universalumas: veikia prijungus įrenginius prie 3,5 mm ausinių lizdo

Pasiimkite muziką su savimi

- 40 valandų nuolatinio naudojimo – mėgaukitės be rūpesčių
- Maitinami baterijomis, todėl mobilūs
- Įvado laidas tampa dirželiu, už kurio patogų nešti

PHILIPS

Specifikacijos

Suderinama su

- Asmeniniai ir nešiojami kompiuteriai
- Mobilūs telefonai ir MP3 grotuvai
- „GoGear“
- „iPhone“
- „iPod“
- „iPad“

Dizainas ir apdaila

- Spalva (-os): juoda ir raudona

Garsas

- Dažninė charakteristika: 350 - 16 000 Hz
- Pilnutinė varža: 4
- RMS galios koeficientas: 2 W

Priedai

- Akumulatoriai: neįtraukiami

Maitinimas

- Baterijos tipas: AAA
- Akumuliatoriaus veikimo laikas: 40 val.
- Maitinimo elementų skaičius: 3

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Svoris: 0,058 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 1,85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Outer carton (L x W x H): 22,5 x 21 x 20 cm
- Grynas svoris: 0,984 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 12
- Pakuotės svoris: 0,866 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Bendras svoris: 0,122 kg
- Grynas svoris: 0,082 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Ekranas
- Pakuotės svoris: 0,04 kg
- Išdėstymo tipas: Abu

Ypatybės

40 valandų nuolatinio naudojimo

Naudodami baterijas garsiakalbiai gali veikti be perstojo iki 40 valandų, todėl keliaudami galite klausytis muzikos visiškai be rūpesčių.

Maitinami baterijomis

Įdėkite baterijas ir galėsite lengvai mėgautis muzika pasiėmę juos su savimi – nesvarbu kur.

D klasės stiprintuvas

D klasės skaitmeninis stiprintuvas paima analogišką signalą, paverčia jį skaitmeniniu ir sustiprina. Signalas praeina pro demoduliacijos filtrą ir duoda galutinę išvestį. Sustiprinta skaitmeninė išvestis siūlo visus skaitmeninio garso įrašo privalumus, įskaitant patobulintą garso kokybę. Be to, D klasės skaitmeninis stiprintuvas yra daugiau nei 90% efektyvesnis, palyginus su tradiciniais AB stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta galingu stiprintuvu.



Išleidimo data 2016-10-30

Versija: 1.0.10

12 NC: 8670 000 92146
EAN: 06 92341 07172 73

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com