




Philips
Bærbar DVD-spiller

18 cm / 7" LCD-skjerm
4 timers spilletid

PD7020

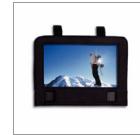

Lengre filmopplevelse mens du er på farten

Se filmer når som helst og hvor som helst. Den bærbare DVD-spilleren PD7020 har en 7" / 18 cm LCD-dreieskjerm som gir deg en flott seeropplevelse. Du kan se DVD-/DivX®-/MPEG-filmer, høre på musikk fra MP3-CD eller CD og se på JPEG-bilder i opptil fire timer mens du er på farten.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse

- 7" LCD-fargeskjerm på dreibart bordstativ for forbedret visningsfleksibilitet
- Nyt filmer i 16:9 widescreen-format
- Innebygde stereohøytalere

Ekstra detaljer for anvendelighet

- Opptil fire timers avspilling med oppladbart batteri*
- Bilmonteringsveske inkludert for enkel bruk i bil
- Biladapter følger med
- Nøyaktig fortsettelse etter strømbrudd

PHILIPS

Bærbar DVD-spiller
18 cm / 7" LCD-skjerm 4 timers spilletid

Høydepunkter

MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling



MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyd kvaliteten i særlig grad. En CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Veske for bilmontering



Monter den bærbare DVD-spilleren enkelt på nakkestøtten i bilen. Du kan se på DVD-filmer på veien.

18 cm (7") LCD-fargeskjerm



7" LCD-fargeskjerm på dreibart bordstativ for forbedret visningsfleksibilitet

Opptil fire timers filmavspilling



Denne Philips-spilleren har et kompakt innebygd oppladbart batteri for langvarig drift. Du kan få opptil 4 timer med kontinuerlig avspilling av film, bilder og musikk på én lading. Du trenger bare å sette i strømkabelen for å lade spilleren – så enkelt er det.

DivX-sertifisert

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, USB-lagring og andre minnekort, for avspilling på den DivX®-sertifiserte Philips-enheten.

Fortsettelse etter strømbrudd

DVD-videospilleren husker hvor du avbrøt visningen av en DVD og fortsetter å spille fra nøyaktig samme scene som der du stoppet å se – også etter et strømbrudd. Hvis du ikke har tatt platen ut av spilleren, trykker du bare på play-knappen, og filmen fortsetter å spille av der den stoppet. Hvis du har tatt platen ut av spilleren, laster du bare inn platen på nytt og trykker først på "play" og deretter på "resume" på fjernkontrollen. Med Philips' DVD-videospiller er livet enkelt!



PD7020/12

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Skjermtipe: LCD TFT

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB (øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD-R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Zoom, Fortsett avspilling fra stopp
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling

- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9V, 0,8 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 1
- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110–240 v, 50/60 Hz
- Brukerhåndbok: Flere språk
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Veske: Veske for montering i bilsettet

Drift

- Batteritype: Innebygd batteri
- Batterilevetid: Opptil 4 timer*

Mål

- Mål på hovedeske: 225 x 270 x 245 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 4,9 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 235 x 255 x 70 mm
- Produktmål (B x H x D): 195 x 39 x 153 mm
- Produktvekt: 0,77 kg
- Emballasjetype: D-boks



Utgivelsesdato
2017-04-06

Versjon: 2.1.7

12 NC: 8670 000 59224
EAN: 87 12581 52054 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden for avspilling er en cirkatid og kan variere avhengig av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner (ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og bruke produktet ved romtemperatur.