




Philips
Pravá bezdrátová sluchátka

Čistý zvuk hovorů
13mm reproduktory pro hluboké basy
Ergonomický design pro vaše pohodlí
Odolnost proti vodě a potu IPX4

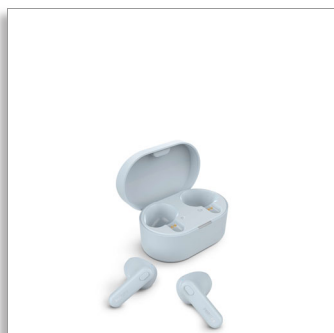

TAT1138BL

Vychutnejte si čistý zvuk

Slyšte každíčký zvuk. Tato skutečně bezdrátová sluchátka využívají 13 mm reproduktory pro skvělý zvuk a plné basy a mikrofon s umělou inteligencí zajistí čisté hovory. Pyšní se odolností proti potu a postříkání IPX4 a díky kapesnímu nabíjecímu pouzdru vás čeká 15 hodin přehrávání.

Stylová a pohodlná

- Sluchátka do uší v ergonomickém provedení pro celodenní pohodlí
- Tvar krátké hokejové hole

Pro celodenní aktivitu

- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4
- Žádné strachy. Až 15 hodin přehrávání s pouzdrům

Silný zvuk playlistů. Čisté hovory

- 13mm reproduktory na míru pro bohatý zvuk a hluboké basy
- Mikrofon s umělou inteligencí pro kvalitní hovory

PHILIPS

Pravá bezdrátová sluchátka

Čistý zvuk hovorů 13mm reproduktory pro hluboké basy, Ergonomický design pro vaše pohodlí, Odolnost proti vodě a potu IPX4

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 20–20 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 13 mm
- Impedance: 16 ohmů
- Maximální příkon: 10 mW
- Citlivost: 125,9 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.3
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Podporovaný kodek: SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

Vnější obal

- Délka: 26.5 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 22.2 cm
- Hrubá hmotnost: 2.972 kg
- Výška: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13180 1
- Čistá hmotnost: 1.488 kg
- Hmotnost obalu: 1.484 kg

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Režim Mono pro TWS
- Typ ovládání: Tlačítkový panel

Vnitřní krabice

- Délka: 12 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 10.5 cm
- Výška: 11.8 cm
- Čistá hmotnost: 0.186 kg
- Hrubá hmotnost: 0.332 kg
- Hmotnost obalu: 0.146 kg
- GTIN: 2 48 95229 13180 8

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 3 ks
- Doba přehrávání hudby: 5 + 10 hodin
- Doba hovoru: 5 h
- Doba nabíjení: 2 hodin

- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)
- Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
- Hmotnost baterie (celková): 5.9 g
- Kapacita baterie (pouzdro): 250 mAh
- Kapacita baterie (sluchátka): 30 mAh

Rozměry balení

- Výška: 11.8 cm
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 9.5 cm
- Hloubka: 3.7 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 13180 4
- Hrubá hmotnost: 0.098 kg
- Čistá hmotnost: 0.062 kg
- Hmotnost obalu: 0.036 kg

Příslušenství

- Stručný návod
- Nabíjecí pouzdro
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Design

- Barva: Modrá
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Otevřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: an AI mic

Rozměry

- Rozměry nabíjecího pouzdra (Š x H x V): 3.11 x 5.95 x 3.20 cm
- Rozměry sluchátka (Š x H x V): 1.85 x 2.97 x 2.02 cm
- Celková hmotnost: 0.037 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20318 1

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta

TAT1138BL/00

Přednosti

13mm dynamické reproduktory

Poslouvejte hudbu tak, jak má být slyšena. Tato sluchátka používají 13mm dynamické reproduktory vlastní konstrukce, které vám přinesou úžasný zážitek z poslechu. Velký výkon reproduktorů zvyšuje dynamiku a basy, takže vám neunikne žádný tón.

15 hodin přehrávání

Bez ohledu na to, jak dlouho potřebujete poslouchat, tato sluchátka vás neklamou. Získáte 5 hodin poslechu a dalších 10 hodin poslechu z kapesního nabíjecího pouzdra.

Čistý zvuk hovorů

Zvuky okolí už vás při poslechu rušit nebudou. Tato sluchátka jsou vybavena mikrofonom s umělou inteligencí, který využívá pokročilý algoritmus. Ten filtruje zvuky, které nechcete slyšet, a zajišťuje tak skvělou kvalitu hovoru. Pokaždé se navzájem jasně uslyšíte.

Sluchátka do uší v ergonomickém provedení

Tato pohodlná sluchátka sedí pevně v uších a vytváří perfektní těsnění, které tlumí vnější hluk. Přitom nevyvíjí žádný tlak na vaše uši, takže si můžete užívat pohodlný poslech po dlouhé hodiny.

Odolnost proti vodě a potu IPX4

Díky hodnocení IPX4 a výkonným 13mm reproduktorům si s těmito sluchátky vychutnáte skvělý zvuk za každého počasí. Jsou plně odolná proti stříkající vodě, nevdají jim ani trocha deště nebo potu a nemusíte se tak bát, když začne pršet.

Tvar krátké hokejové hole

Tvar krátké hokejové hole



Datum vydání 2024-03-02

Verze: 2.0.2

EAN: 48 95229 13180 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.