



Philips 3000 series
Blu-ray-/DVD-afspiller

3D Blu-ray-afspilning

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link

BDP3492

Udforsk biografoplevelser i 3D

Med Blu-ray 3D

Tag filmenes magi med hjem i fuld High Definition med Blu-ray 3D og DivX Plus HD på denne elegante afspiller. Nyd dine yndlingsvideoer og -musikfiler nemt direkte fra USB flash-drev eller bærbare diske med USB 2.0 Media Link.

Fordyb dig mere

- Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
- SimplyShare tilslutter og streamer al underholdning trådløst
- USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev

Hør mere

- Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd
- Dolby Digital DTS2.0 giver den ultimative filmoplevelse

Se mere

- Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Blu-ray-afspilning i 3D




Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en forbedret og realistisk biografoplevelse derhjemme. Separate billeder til det venstre og højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, når billederne ses med specielle briller, der er indstillet til at lukke den venstre og højre linse synkront med de skiftende billeder.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

Dolby TrueHD

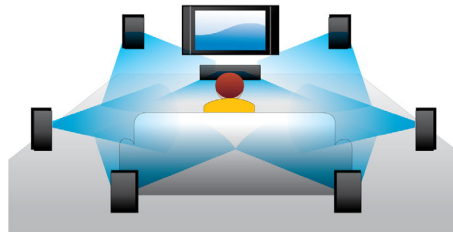

Dolby TrueHD leverer den fineste lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

MyRemote-app



Philips' app MyRemote lader dig bruge din iPhone, iPod touch eller Android-smartphone som fjernbetjening, så du kan styre dine AV-netværksprodukter fra Philips. Programmet genkender automatisk din* Philips Blu-ray-afspiller, din hjemmebiograf eller dit Streamium-lydsystem, når de er forbundne til dit Wi-Fi-netværk i hjemmet, og giver dig øjeblikkeligt kontrol over enhederne fra et hvilket som helst sted derhjemme. Hvis du har mere end ét AV-produkt fra Philips på netværket, lader programmet dig skifte imellem dem og kontrollere dem uafhængigt af

hinanden. Denne gratis applikation er udviklet eksklusivt af Philips.

SimplyShare



Philips SimplyShare gør det muligt at dele musik, film og fotos fra tablet, smartphone og PC til din hjemmebiograf og Blu-ray-afspiller. Du kan streamer al underholdning direkte fra dine DLNA-aktiverede enheder eller bruge fjernbetjeningen til at finde og streamer mediefiler fra din PC. Du får den bedste trådløse oplevelse ved at installere programmet SimplyShare på din tablet/ smartphone. Du er nu klar til at nyde al din underholdning uden problemer.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB er en industristandard, der giver mulighed for nem forbindelse med høj hastighed til PC'er, forbrugerelektronik og mobile produkter. USB 2.0 leverer bedre og hurtigere ydelse - op til 40 gange hurtigere end USB 1.0 og med en dataoverførsels hastighed på op til 480 Mbit/s - i forhold til de oprindelige 12 Mbit/s. Når den tilsluttes, konfigureres alt automatisk. USB 2.0, du skal blot tilslutte dine bærbare USB-enheder eller harddiske, vælge film, musik eller foto og afspille.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 giver den ultimative filmoplevelse

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Progressiv scanning, Video-upscaling

Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): =80 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz) ±0,5 dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- Signal/støjforhold: 80 dB
- Lydforbedring: Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang

Videoafspilning

- BD-områdekode: B
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt fremad, Standardafspilning, Zoom
- DVD-områdekode: 2
- Videoforbedring: Deep Color, Progressiv scanning, Video-upscaling, x.v. Color

Audio Playback

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stilbilledafspilning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Billedforbedring: Rotér, Diasshow med musikafspilning, Zoom

Filformat

- Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
- Billede: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden: USB 2.0/Wi-Fi-stik

- MyRemote-app: SimplyShare, Virtuel fjernbetjening
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, Ethernet, HDMI-udgang, USB 2.0, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Sprog for visning på skærm: Tjekkisk, Dansk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforbrug: 12 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: 0,25 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R (Brugervejledning), Produktregistreringskort, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugervejledning
- Kompatibelt tilbehør: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vægt: 1,08 kg

Emballagens mål

- Emballagetype: Emballage
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Mål på emballage (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovægt: 1,65 kg
- Nettovægt: 1,25 kg
- Taravægt: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 69435 7

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 1
- Ydre indpakning (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovægt: 1,65 kg
- Nettovægt: 1,25 kg
- Taravægt: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 69435 7



Udgivelsesdato
2015-08-16

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 001 05478
EAN: 08 71258 16943 57

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com