

Philips
Домашний кинотеатр-
саундбар

3D Blu-ray

HTB5155



Мощный объемный звук без лишних хлопот

Одержимые звуком

Наслаждайтесь объемным звучанием без проблем. Саундбар Philips и система виртуального объемного звучания — это полная система домашнего кинотеатра в одном корпусе, которая поддерживает воспроизведение дисков высокой четкости Blu-ray.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Среднеквадратичная мощность 550 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Беспроводной сабвуфер удобен в установке — без путаницы с проводами


Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Встроенный модуль WiFi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Функция CinemaPerfect HD для более четкого воспроизведения видео
- Мгновенное преобразование 2D в 3D для полного погружения в изображение
- Интернет-радио для прослушивания каналов онлайн-радиовещания
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для A/V-устройств от Philips
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Подключение к HDMI x 2 для превосходного качества изображения и звучания
- Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

PHILIPS

Основные особенности

Virtual Surround Sound

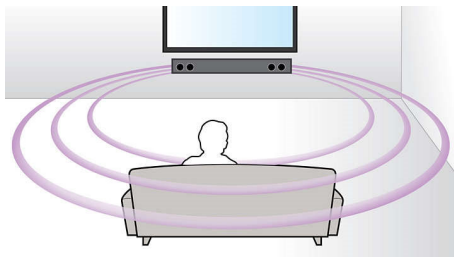

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

CinemaPerfect HD



CinemaPerfect HD — новый стандарт четкости воспроизведения видео. Современный интеллектуальный процессор снижает шумы и делает изображение четче, повышая качество воспроизведения. Снижение шумов видеосигнала, повышение качества видео работают для снижения шумов, образующихся в результате сжатия в формат MPEG. Благодаря улучшенной


технологии обработки цвета, процессор создает четкое и естественное изображение.

Мгновенное преобразование 2D в 3D



Наслаждайтесь просмотром своей коллекции 2D-фильмов в 3D-формате, не выходя из дома. Для преобразования в 3D используется самая современная цифровая технология анализа 2D-видео, отделяющая объекты переднего плана от фонового изображения. Эти данные формируют карту глубины, которая конвертирует видеоформаты 2D в потрясающее 3D-изображение. И теперь, с 3D TV вы можете наслаждаться Full HD 3D.

Интернет-радио

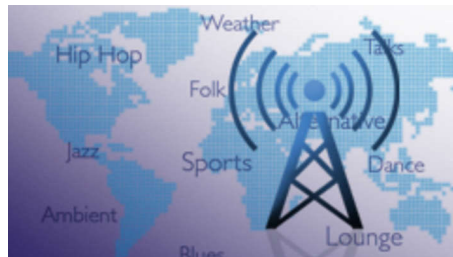

Интернет-радио — это служба радиовещания через Интернет. Некоторые интернет-станции представляют собой филиалы "обычных" радиостанций или сетей, другие же являются независимыми и вещают только по Интернету. Интернет-радио позволяет принимать радиопередачи в любой точке мира и наслаждаться широким разнообразием жанров,


новостями, спортивными и развлекательными передачами. Можно подключиться к какой-либо специализированной или просто любимой станции.

MyRemote от Philips



Приложение Philips MyRemote позволяет использовать смартфон или планшетный ПК в качестве пульта ДУ для управления A/B-устройствами Philips, подключенными к домашней сети Wi-Fi, и позволяет вам управлять ими из любой части дома. Также включает в себя такие полезные функции, как SimplyShare, для подключения и передачи содержимого беспроводным способом и "Мой Звук" для настройки звучания.

Встроенный WiFi

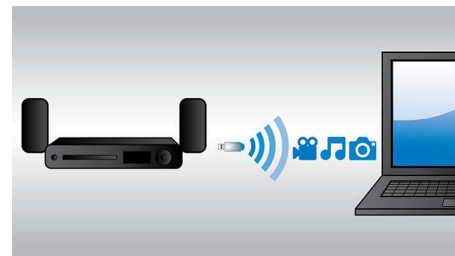

Благодаря встроенному Wi-Fi вы можете просто подключить домашний кинотеатр к домашней сети и наслаждаться разнообразными популярными интернет-службами. Вы сможете просматривать веб-сайты с фильмами, изображениями, информационно-развлекательными программами и другим интернет-содержимым на экране своего ТВ.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Функция Double Bass, FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Выходная мощность сабвуфера: 250 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, "Мой Звук", Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС объемного звука: 2 x 150 Вт
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 550 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство, 4 встроенных АС объемного звучания
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Беспроводной сабвуфер
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Частотный диапазон АС объемного звука: 80 - 18k Гц
- Сопротивление АС объемного звука: 8 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: 2 x 2,5" НЧ-динамика, 2,5" woox

Подключения

- Встроенные разъемы: Bluetooth, Wi-Fi
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, Разъем док-станции iPod/iPhone, Вход для микрофона/аудиовхода, USB, USB (только для VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Поддержка (док-станция

приобретается отдельно), через аудиовход 3,5 мм

- Приложение MyRemote: "Мой Звук", SimplyShare, Виртуальный пульт ДУ

Тюнер/прием/передача

- Интернет-радио
- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 68023 7
- Длина: 114 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- Ширина: 26 см
- Вес брутто: 15.0395 кг
- Высота: 51.8 см
- Вес нетто: 2.4244 кг
- Вес упаковки: 12.6151 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Поддержка субтитров в формате 21:9, Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Динамическая синхронизация движения губ, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление
- Возможности HDMI: 3D, Реверсивный звуковой канал (ARC), Тип содержимого, Технология Deep Color

Мощность

- потребляемая мощность: 60 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 51.8 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка

- ширина: 114 см
- Глубина: 26 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 68023 7
- Вес брутто: 15.0395 кг
- Вес нетто: 2.4244 кг
- Вес упаковки: 12.6151 кг

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Док-станция для iPod/iPhone DCK3061, Настольная подставка STS1100, Напольная подставка STS1300
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Антенна FM, Кабель HDMI, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 1060 x 83,1 x 194,8 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 14,9 кг
- Вес основного устройства: 4,9 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 1140 x 518 x 260 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 195 x 298 x 410 миллиметра
- Вес сабвуфера: 7,2 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 Кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Характеристики

Изображение/дисплей

- Функция Philips: CinemaPerfect HD
- Улучшение изображения: Мгновенное преобразование 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение караоке

- Стандартные функции: Управление уровнем эффекта "Эхо", Громкость микрофона,

Управление подстройкой

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Электронная инструкция по эксплуатации

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-06-19

Версия: 4.0.2

EAN: 87 12581 68023 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com