


Philips
機座喇叭

iPod/iPhone/iPad 適用

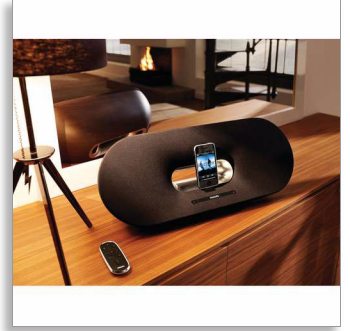

DS9000

體驗真正的高品質音效

附機座喇叭

Philips DS9000/12 機座喇叭是您把握音樂每一個珍貴細節的管道。採用優質元件和天然木材製造而成，能充分呈現來自 iPod/iPhone/iPad 的高保真音效，提供貼近原音的真實音響體驗。

無可匹敵的音效

- 音響發燒級的驅動器可重現真實的聲音
- 被動式分音可重現完整的聲譜
- 純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度
- 經過精確調準的低音管線，可重現深沉渾厚的低音效果
- 順滑的音箱可限制聲音衍射

精美絕倫的設計與外觀

- SoundCurve 提供不同凡響的剔透音質
- 天然材料、纖維和金屬完美結合的優質設計
- 可持續性木質來源有利生態平衡

先進直觀的控制


- 近接感應可觸動背光控制面板
- 即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone
- 免費 DockStudio 應用程式提供網上電台及其他卓越功能



PHILIPS

產品特點

被動式分音

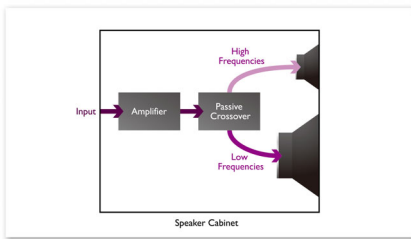

被動式分音設計能讓您清楚聆聽到每一個音符，因此能呈現極其純正、自然和美妙的音樂。透過複雜的工程，能夠分離聲頻全聲譜的每個部分，並將其發送至適當的驅動器。由於不會發送超出驅動器頻率響應範圍的訊號，因此大大改善了音質，並大幅降低了失真程度。結合優質的電子元件，被動式分音設計可提供一致、沒有任何失真以及貼近原始聲音的完美音質。

純正數碼音效



與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

近接感應




最頂級的高保真音響設備允許關閉顯示屏——盡情享受音樂，全身心沉浸於重現的聲音中。憑藉近接感應功能，您也可以享受到美妙的音樂和聲音。當您離開時，照明功能鍵將會自動調暗。當您再次靠近時，功能鍵亮起能使您控制音樂，就是如此簡單。

可在護套？接上 iPod/iPhone




設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作——只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

音響發燒級的驅動器

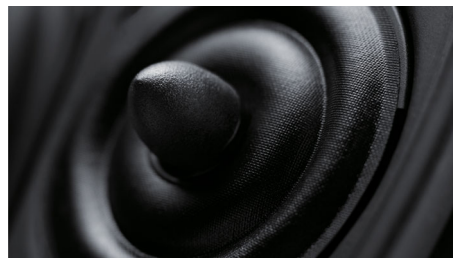

Philips 機座喇叭為環狀散熱高音喇叭——一個用於 Hi-Fi 喇叭概念的高級傳感器——終極高音音域與驚人的精確度及細節渾然一體。把失真程度降至最低，能充分呈現音樂的細微差別。

低音管線

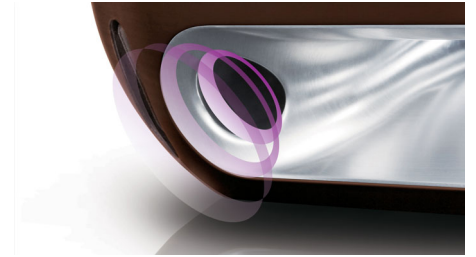

每一個低音喇叭均配備響亮的 3L 優質聲量，完美緊貼經精準調節的回返低音管線，讓如此纖巧的喇叭播出讓人讚嘆的緊密低音音效。為您帶來卓越的現實主義及猶如身臨其境的聽覺體驗。

可持續性木質來源

可持續性木質來源有利生態平衡



reddot design award
winner 2010

Red Dot Award 2010

Fidelio Primo DS9000 機座喇叭，專為有型格地享受音樂的人而設。配有音響發燒友級別的驅動器、精美光滑的本製音箱、內置金屬蜂巢型設計，所有高級產品應有的配置都齊備。這機座喇叭不只帶來超凡的像真音效，其令人驚艷的獨特無縫外殼設計，不開機時也格外美觀。



asimpleswitch.com

Philips 環保標誌

Philips 環保產品可降低成本、節省能源及減少二氧化碳 (CO2) 排放量。Philips 是如何做到的呢？這些環保產品在至少一個 Philips 環保重點領域中提供顯著的環境改善效果——能源效率、包裝、有害物質、重量、循環再用與棄置處理及壽命可靠性。

規格

iPad 兼容性

- 兼容於：iPad

iPhone 兼容性

- 兼容於：iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

兼容 iPod

- 兼容於：iPod, iPod mini, 擁有彩色顯示功能的 iPod, 第一代 iPod nano, 第二代 iPod nano, 第三代 iPod nano, 第四代 iPod nano, 第五代 iPod nano, iPod classic, iPod touch, 第二代 iPod touch, 第二代 iPod touch 8/16/32GB, 第 5 代 iPod, 第六代 iPod nano

iPod/iPhone App

- 從 App Store 免費下載
- App 名稱：DockStudio
- 兼容度：iPhone OS 3.0
- 播放：專輯 / 曲目導覽, 播放控制
- 聲音設定：5 頻段均衡器, DBB, DSC-Flat、流行樂、搖滾樂、爵士樂、古典
- 時鐘：類比顯示屏, 數碼顯示屏
- 鬧鐘：多個鬧鐘, 定時關機, 在音樂中悠然醒來, 在自然聲音中悠然醒來, 一起身就看到相片

播放聲音

- 機座播放模式：為 iPad 充電, 為 iPhone 充電, 為 iPod 充電, 播放及暫停, 下一及上一曲目

音效

- 輸出功率 (RMS)：2x50 瓦
- 音效系統：立體聲
- 喇叭類型：低音反射式喇叭系統
- 音量控制：音量控制增加 / 減少

喇叭

- 喇叭驅動器：2 個 1 吋高音喇叭, 2 個 4 吋低音喇叭

連接

- 輔助輸入

便利

- 遙控器：多功能

功率

- 電源：100-240VAC, 50/60Hz

配件

- 附配件：AC 電源線, 遙控器, 3.5 毫米立體聲輸入電線, 保用證, 全球保用證, 快速安裝指南

尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：562 x 214 x 216 毫米
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：619 x 276 x 276 毫米
- 重量：6.5 千克
- 重量 (含包裝)：9.6 千克



出版日期 2014-03-26

版本：9.1.5

12 NC: 8670 000 67847
EAN: 87 12581 56318 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com