



Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios



SHC8565

A melhor experiência Hi-Fi sem fios

com melhoramento de graves e agudos

Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi com função de sintonização automática e melhoramento de som, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.

Até se esquece que os está a usar!


- As almofadas e a fita para a cabeça suaves asseguram o conforto
- 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
- As almofadas ergonómicas garantem boa adaptação

A experiência de audição sem fios perfeita

- Aumenta os agudos para se adaptarem às suas preferências
- Regula a resposta dos graves para se adequar às preferências pessoais
- O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção

Sempre pronto a partir

- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos
- A sintonia automática facilita a recepção da frequência
- A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor

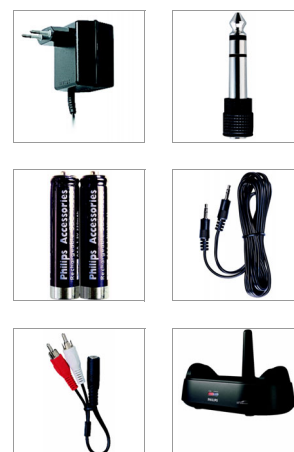

PHILIPS

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Rácio sinal-ruído: 70 dB

Sintonizador/recepção/transmissão

- Separação de canais: >30 dB
- Frequência do tom piloto: 19
- Alcance efectivo: 100 m
- Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulação: FM
- Selecção de canal: automática
- Número de canais: 3

Comodidade

- Desactivação automática
- Indicador de carregamento da bateria
- Indicador de bateria fraca
- PLL Duplo
- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

Embalagem exterior

- EAN: 87 10895 95793 9
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Peso bruto: 4,9 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 40,2 x 35,5 x 26 cm
- Peso líquido: 3,12 kg
- Tara: 1,78 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 10895 95792 2
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Peso bruto: 1,43 kg
- Peso líquido: 1,04 kg
- Tara: 0,39 kg

Destaques

Almofada e fita para a cabeça suaves

Os materiais resistentes e suaves da almofada e do arco de cabeça asseguram o conforto após uma longa utilização.

Protecção acústica - 3 posições

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Almofadas com design ergonómico

A almofada para a orelha, ergonómica e tridimensional, distribui uniformemente a carga para uma melhor e mais confortável utilização.

Aumento dos Agudos

Um controlo fácil de encontrar nos auscultadores permite aumentar o desempenho dos agudos com um simples toque.

Bass Boost

O controlo fácil situado nos auscultadores permite aumentar o desempenho dos graves com um simples toque.

Controlador dos altifalantes, 40 mm

O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutra divisão.

Sintonia automática

Pressionando o prático botão da sintonia nos auscultadores, o circuito controlado pelo microprocessador sintoniza a frequência de transmissão ideal para obter a melhor recepção e uma qualidade sonora surpreendente.

Estação de base energizante

A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.



Data de publicação
2015-06-25

Versão: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07828
EAN: 87 10895 95792 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com