



Philips Harmony
เครื่องเล่น DVD ระบบ Hi-Fi

แทนสำหรับเชื่อมต่อ iPod/iPhone/
iPad
HDMI 1080p

Harmony



DCD8000



ให้เสียงมีชีวิตชีวาและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ปลดปล่อยอารมณ์ไปกับเสียงดนตรีที่ชัดใสเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวาในทุกรายละเอียดจาก ClariSound ตัวเครื่องผลิตจากอะลูมิเนียม สามารถเล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad ได้ ทั้งยังสามารถเล่นแผ่น CD และ DVD รวมถึงการอัปเดตกล้องภาพยนตร์เป็น HDMI 1080p เพื่อให้ได้ภาพคมชัด

เต็มอิมกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส

- ClariSound มอบเสียงที่ชัดใสเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวาในทุกรายละเอียด
- ทวิตเตอร์แบบติดตั้งด้านบนให้เสียงที่ครบถ้วนในรายละเอียดและเป็นธรรมชาติ
- วูฟเฟอร์ไฟเบอร์กลาสถ่ายทอดเสียงชัดใสอย่างเป็นธรรมชาติ
- นวัตกรรมพอร์ตเบสให้เสียงเบสที่ทุ้มชัดและครบรายละเอียดเต็มอารมณ์
- ตัวเสียบลู่ทองแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
- กำลังขับทั้งหมด 160W RMS

เพลิดเพลินไปกับเพลงและภาพยนตร์จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย

- เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad ของคุณ
- เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ


การตกแต่งชั้นยอดด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม

- โครงเครื่องอะลูมิเนียมที่สวยงามและรู้สึกได้ถึงคุณภาพ

PHILIPS

ไฮโลต์

ClariSound

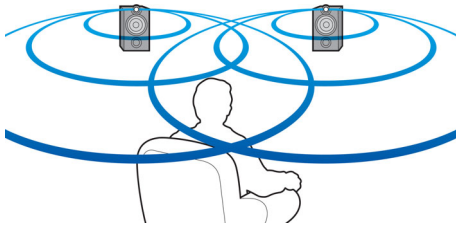

ClariSound

ถ่ายทอดความมีชีวิตชีวาให้แก่บทเพลงโปรดของคุณด้วยระบบเสียงที่ชัดใสและเก็บรายละเอียดได้อย่างครบครันด้วยโทนเสียงที่อบอุ่นและมีมิติล้ำไพเราะที่ตัวเครื่องที่ติดตั้งอยู่ด้านบนมอบคุณภาพเสียงกระจ่างชัด ในขณะที่กรวยวูฟเฟอร์ไฟเบอร์กลาสให้เสียงกว้างเพื่อให้ครอบคลุมทั่วทั้งห้อง ประสิทธิภาพของเสียงเต็มเปี่ยมได้สมดุลกับเสียงเบสทุ้มลึกให้รายละเอียดแม่นยำเนื่องด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีพอร์ตเบสของ Philips ของดีโดมมอบเสียงเปี่ยมด้วยชีวิตชีวา และถ่ายทอดเสียงเครื่องดนตรีได้อย่างละเอียด เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำไปกับทุกเส้นเสียงจากต้นฉบับที่ไม่หยุดนิ่งและปลุกเร้าอารมณ์ได้อย่างเต็มเปี่ยม


ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated



ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plated ช่วยให้มั่นใจได้ถึง การรับส่งสัญญาณเสียงที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบ Click-fit

ในแบบเดิม นอกจากนี้ ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟ้าจากแอมพลิฟายเออร์ไปยังตัวลำโพง ส่งผลให้ได้รับสัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

Dolby Digital

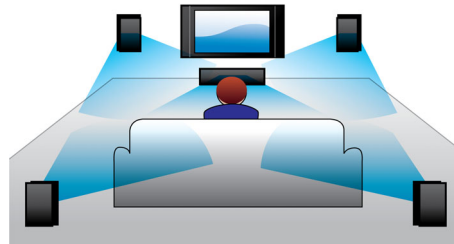

จากการที่ Dolby Digital ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

HDMI 1080p



HDMI 1080p ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้อภาพที่คมชัด ไร้ที่ติ สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ

สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p") จะลดเส้นที่มีปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้โดยไม่ต้องใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอนาล็อก จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad



เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone/iPad! อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod ของคุณเข้ากับระบบของ Philips ช่วยให้ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone/iPad ในขณะเดียวกัน คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ระบบนี้จะชาร์จอุปกรณ์พกพาโดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 80 W
- ระบบเสียง: Dolby Digital
- การเพิ่มคุณภาพเสียง:
เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D",
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, ความดัง

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: ลำโพงทวีตเตอร์
- ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว, 2 ทาง,
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส,
ถอดฝาครอบลำโพงได้
- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวเสียงลำโพงแบบ
Gold-plate

การเล่นเสียง

- โหมดเล่นดีลัก: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว,
ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุม/
ตั้งโปรแกรม,
- โหมดการเปลี่ยนการเล่น: เล่นและหยุดชั่วคราว,
กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, เมนู,
ขึ้นและลง, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า
- โหมดการเล่น USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว,
กรอถอยหลัง/กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, ถัดไป/ก่อนหน้า,
เล่นซ้ำ, สุม, หยุด
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD,
แฟลชไดรฟ์ USB
- อื่นๆ: รองรับป้าย ID3

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, DivX Ultra, วิดีโอ CD/SVCD,
แฟลชไดรฟ์ USB
- โหมดเล่นแผ่น: การเล่นแบบมาตรฐาน, ค้นหาถัดไป/
กลับด้าน, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว,
กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, หยุดชั่วคราว, ซ้ำ,
เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่น A-B ซ้ำ, เล่นซ้ำ, มุมมอง,
ซูม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดีลัก,
เล่นภาพซ้ำ, OSD
- รหัสไอเซนของ DVD: 2

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง
(720p, 1080i, 1080p),
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เล่นภาพดิจิทัล

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง,
หมุน, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ซูม
- สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, แฟลชไดรฟ์ USB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, โมโน FM
- สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
- RDS: ชื่อสถานี, ประเภทโปรแกรม, Radio Text,
RDS clock set
- เสาอากาศ: เสาอากาศ FM (75 โอห์ม)
- การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ติดตั้งง่าย
(พริกแอนด์เพลย์),
การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ,

การสแกนอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB 2.0
- หูฟัง: 6.3 มม.
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI,
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital
coaxial out, AUX in, เสาอากาศ FM,
ลำโพงซ้ายและขวา, สายสัญญาณออก,
ช่องเชื่อมต่อ MP3

สะดวกสบาย

- การปลูก: ปลูกด้วย CD, ปลูกด้วยวิทยุ, ปลูกด้วย USB,
สัญญาณเตือน iPod
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
- สัญญาณไฟ: โหมด DIM
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, ฝรั่งเศส, เยอรมัน,
อิตาลี, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, ฟินนิช, นอร์เวย์,
โปแลนด์, โปรตุเกส, สเปน, สวีเดน, ตุรกี, เชค, กรีก,
ฮังการี, โรมาเนีย, สโลวัก
- EasyLink (HDMI-CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว,
สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว,
การควบคุมระดับเสียงของระบบ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายไฟ AC,
เสาอากาศ FM, สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5
มม., ไม้ปรับประกัน
- รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรลชนิด 44 ปุ่ม
พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน
- คู่มือผู้ใช้: 16 ภาษา

ขนาด

- ความกว้างของตัวเครื่อง: 270 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 142 มม.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 295 มม.
- ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 180 x 282 มม.
- ความสูงของลำโพงหลัก: 320 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 750 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 350 มม.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 340 มม.
- น้ำหนักสุทธิ: 16.5 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 14.5 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz

สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPad

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone
3GS, iPhone 4

ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod mini, iPod nano 1st
Generation, iPod nano 2nd Generation, iPod nano
3rd Generation, iPod nano 4th Generation, iPod
nano 5th Generation, iPod nano 6th generation,
iPod touch, iPod touch 2nd Generation, iPod touch
3rd generation, iPod touch 4th generation



วันที่ออก 2016-12-14

เวอร์ชัน: 4.1.6

12 NC: 8670 000 71463
EAN: 87 12581 57925 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke
Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com