



Philips
Дизайнерски безжичен
телефон Mira

30 мин телефонен секретар
1,8" дисплей/ бяла подсветка
Високоговорител в слушалката



M5651WG

Уникален и желан

С елегантния си силует и висококачественото покритие Philips Mira предизвиква обичайните разбирания за дизайн на телефон. Неподвластен на времето, уникален и стилен, той е елегантно произведение на изкуството в дома ви.

Изключителен дизайн с висококачествено изпълнение

- Здрава, гланцирана и издръжлива на пръстови отпечатащи външна обвивка
- Зареждане на слушалката при всеки режим
- Калибрирана клавиатура за гладко и прецизно натискане
- Елегантен и стилен вид от всеки ъгъл
- Интелигентно управление на кабелите

Съвършено удоволствие от разговорите

- Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка
- Високоговорител в слушалката, за да говорите със свободни ръце
- Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа
- Запаметете в телефонния указател до 100 предпочитани контакта
- До 16 часа време за разговори с едно зареждане
- Настройки за поверителност: блокиране на обаждания и забрана за обаждания

Икономична конструкция

- Нулеви енергийни емисии при активиран режим ECO+

PHILIPS

Дизайнерски безжичен телефон Mira
30 мин телефонен секретар 1,8" дисплей/ бяла подсветка, Високоговорител в слушалката

M5651WG/38

Акценти

Издръжлива и гланцирана външна обвивка



Здрава, гланцирана и издръжлива на пръстови отпечатаци външна обвивка

Красив от всеки ъгъл



Еlegantен и стилен вид от всеки ъгъл

Високоговорител в слушалката



Режимът на разговор със свободни ръце използва вграден високоговорител за усилване на гласа на събеседника, което ви позволява да говорите и чувате разговора, без да държите телефона до ухото си. Това е особено полезно, ако искате да споделите разговора и с други, или просто да вършите няколко неща едновременно.

ECO+



Нулеви енергийни емисии при активирания режим ECO+

4,6 см (1,8") дисплей




Лесен за четене 4,6 см (1,8") дисплей с бяла подсветка

Множество настройки за поверителност

Цените поверителността и тишината в дома си? Черният списък забранява конкретни номера или такива, започващи с определени цифри, с което ви предпазва от получаване на нежелани обаждания. Можете да изберете да блокирате до 4 набора от цифри. Всеки набор може да се състои от 1 до 24 цифри. Ако номерът на входящо повикване започва с който и да било от тези набори от цифри или съответства на точни номера, които сте избрали да блокирате, телефонът ви няма да звъни. С блокиране на обаждания можете да избегнете изненадата от високи сметки за телефон, като блокирате обаждания до конкретни номера, започващи с дадени цифри (например платени номера).

Телефонен указател за 100 имена

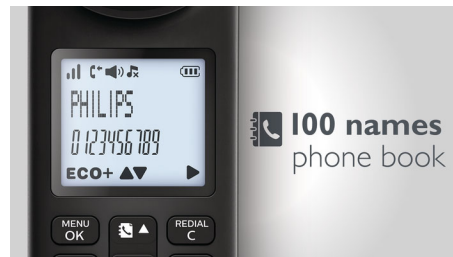

Винаги имайте под ръка телефонните номера на тези, които обичате. Запомнете до 100 любими контакта в телефонния указател.

Зареждане без затруднения

Зареждане на слушалката при всеки режим

Интелигентно управление на кабелите



Интелигентната система за управление на кабелите скрива проводниците от очите. Скритите гнезда и вътрешно насочване на кабелите се грижат да няма бъркотия и всичко да е прибрано.

Гладка и калибрирана клавиатура



Калибрирана клавиатура за гладко и прецизно натискане

Превъзходно качество на звука

Усъвършенствано тестване на звука и настройка за превъзходно качество на гласа

Спецификации

Звук

- Тонове на звънене на слушалката: 10 полифонични
- HQ-Sound
- Регулиране на силата на звука на слушалката

Картина/дисплей

- Размер на дисплея: 4,6 см/1,8"
- Тип на дисплея: 1-редова точкова матрица + 1-редов цифров + твърди ИКОНИ
- Подсветка: да
- Цвят на подсветката: Бяло

Комфорт

- Високоговорител - разговори със свободни ръце
- Тип на менюто в слушалката: Меню тип списък
- Индикатор за сила на сигнала: Индикатор с 3 ленти
- Индикатор за заряда на батерията: Икона за заряд на батерията с 3 ленти
- Показване на дата и час
- Програмируеми горещи клавиши: Клавиши 1 и 2
- Автоматично прекъсване
- Вкл./изкл. на тона на бутоните
- Управление на разговорите: ИД на повикващия*, Изчакване на повикванията*, Набрани номера, Заглушаване на микрофона, Пропуснати повиквания, Получени повиквания
- Възможност за няколко слушалки: До 4
- Дължина на телефонния кабел: 1,8 м
- Дължина на захранващия кабел: 1,8 м
- Време на зареждане: 8 часа
- До 16 часа време за разговори
- До 250 часа в режим на готовност
- Обхват: На открито < 300 м, на закрито < 50 м
- Заклучване на клавиатурата
- Бутони на базовата станция: Бутон "Пейджинг"
- Блокиране на обаждания/Черен списък*: Ограничаване на звъненето на телефона при конкретни входящи номера
- Забраняване на повиквания: Забраняване на определени изходящи повиквания от телефона
- Известия за събития: За статус на събитията
- Брой на бутоните: 20
- Premium MMI: Стандартна форма
- Интерком - няколко слушалки

Капацитет на паметта

- Тел. книжка: 100 имена и номера
- Обем на списъка за повторно набирање: 20 записа
- Записи в регистъра на повикванията: 50 записа
- Телефонен указател, съхраняван в базовата станция

Екологичен дизайн

- Eco+
- ECO режим: Автом.

Захранване

- Капацитет на батерията: 500 mAh
- Тип батерия: 2 x AAA, NiMH акумулаторна
- Мрежово захранване: Променлив ток 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
- Консумирана енергия: < 0,75 W

Сигурност

- Шифроване на предаването

Мрежови характеристики

- Съвместим: GAP

Стойност на SAR

- Слушалки Philips: < 0,1 W/kg

Габарити на опаковката

- Брой включени продукти: 1
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 31,8 x 9,5 x 8,1 см
- Бруто тегло: 0,5 кг
- Нето тегло: 0,358 кг
- Тегло на опаковката: 0,142 кг
- EAN: 48 95229 10703 8

Телефонен секретар

- Управление на телефонния секретар: От слушалка
- Предварително записани изходящи съобщения (OGM): да
- Време за запис: До 30 минути



Дата на издаване
2022-05-09

Версия: 5.0.10

12 NC: 8670 001 35637
EAN: 48 95229 10703 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com