

„Philips“ 3000 series
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

- 3D atkūrimas
- WiFi-Ready
- „BD-Live“



BDP3382

Sužinokite, ką reiškia žiūrėti kino filmus 3D formatu

per „Blu-ray“

Atneškite kino magijos į savo namus žiūrėdami didelės raiškos „Blu-ray“ ir „DivX Plus HD“ formato vaizdo įrašus per šį elegantišką „Philips Blu-ray“ DVD grotuvą BDP3380. Mėgaukitės savo mėgstamiausiais vaizdo ir muzikos įrašais tiesiai iš USB atmintinės arba nešiojamo standžiojo disko su „USB 2.0 Media Link“.

Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- Lengvai pasiekite savo mėgstamus „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas*

Išgirskite daugiau

- „Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo patirčiai
- „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui

Pasinerkite giliau

- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- „WiFi-n Ready“* užtikrins greitesnį, didesnio diapazono belaidį veikimą
- „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės

PHILIPS

Ypatybės

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa




„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriama „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodyne) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Dolby TrueHD“

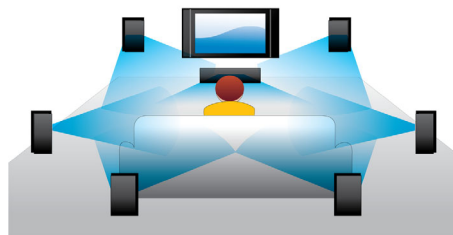

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

„Dolby Digital“ DTS2.0

„Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo patirčiai

„WiFi-n Ready“



„WiFi-n Ready“* užtikrins greitesnį, didesnio diapazono belaidį veikimą

SimplyShare



Naudodami „Philips SimplyShare“* galėsite persiųsti muziką, filmus ir nuotraukas iš planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ir kompiuterį į namų kino sistemą ir „Blu-ray“ leistuvą. Galite duomenų srautu persiųsti visą pramogų turinį tiesiai iš savo DLNA naudojančių įrenginių arba naudodamiesi nuotolinio valdymo pultu pasiekti bei persiųsti

medijos failus iš kompiuterio. Kad galėtumėte mėgautis geriausiais belaidžio ryšio privalumais, įdiekite „SimplyShare“ programėlę savo planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone. Dabar galėsite be rūpesčių mėgautis visomis savo pramogomis.

Pasiekite „YouTube“ ir „Picasa“



Perkelkite „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas į savo televizorių. Mėgautis didžiąja interneto vaizdo įrašų kolekcija didesniame ekrane net neįjungę kompiuterio. Paprasčiausiai įsitikinkite, kad jūsų „Blu-ray“ leistuvus arba namų kino sistema prijungta prie interneto belaidžiu „Wi-Fi“ ryšiu arba laidu prie LAN jungties, tada patogiai įsitaisykite ir mėgautis geriausiais „YouTube“ ir „Picasa“ vaizdais.

„MyRemote“ programa



„Philips MyRemote“ programa leidžia naudoti „iPhone“, „iPod Touch“ ar „Android“ išmanųjį telefoną kaip nuotolinio valdymo pultą, valdantį jūsų „Philips“ tinklo AV produktus. Programa automatiškai atpažįsta jūsų* „Philips“ „Blu-ray“ grotuvą, namų kino teatrą ar „Streamium“ garso sistemą, sujungtą su jūsų namų „Wi-Fi“ tinklu, ir jūs galite valdyti prietaisus iš bet kurios namų vietos. O jei turite daugiau nei vieną „Philips“ tinklo AV produktą, programa leis perjungti jas ir valdyti kiekvieną jų atskirai. Ši nemokama programa buvo išskirtinai sukurta „Philips“.

Specifikacijos

Priedai

- Suderinami priedai: WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: pasukimas, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas
- Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, Vaizdo konvertavimas į didesnę raišką, „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0 / „Wi-Fi“ rakto lizdas
- MyRemote programa: SimplyShare, Virtualusis nuotolinis valdymas
- Tinklo jungtys: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS),

- Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5

Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekranu meniu kalbos: čekų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, norvegų, lenkų, portugalų, ispanų, švedų, turkų

Matmenys

- Produktas (P x A x G): 435 x 38 x 212 mm
- Gaminio svoris: 1,37 kg
- Pakuotė (P x A x G): 495 x 87 x 300 mm
- Svoris su pakuote: 2,16 kg

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 21:9
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 12 W
- Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,25 W

Garsas

- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
- Dinaminis diapazonas (1kHz): =80 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz) ±0.5dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: 80 dB
- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis



Išleidimo data 2013-07-31

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 91042
EAN: 87 12581 64812 1

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Reikalingas „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteris WUB1110 (parduodama atskirai)

* Norėdami mėgautis „SimplyShare“, apsilankykite www.philips.com/Support