



Philips
Oortelefoon met
microfoon

13,5 mm drivers/halfgesloten
Oortelefoon



SHX20

Zeer nauwkeurige geluidswaergave

Eersteklas drivers met ovale geluidsbuisjes

De Philips SHX20 biedt precisiegeluid met een uitgebreid basbereik dankzij de eersteklas drivers en ovale geluidsbuisjes. De comfortabele en aanpasbare oorcaps bieden een meeslepende ervaring, terwijl het platte snoer knopen voorkomt.

Premium geluidstechnologie

- Hybride architectuur voor nauwkeurig geluid met sterke bastonen
- Ultralichte spreekspoel voor langdurig hoge frequenties
- Messing ring vermindert trillingen voor een helderder geluid
- Ruisisolerende caps om omgevingsgeluid te blokkeren

Uiterst comfortabel

- Ergonomische ovale geluidsbuis met passend en aangenaam ontwerp
- Kies uit 3 paar caps voor de perfecte pasvorm

Ontworpen voor comfort

- Knoopvrij snoer met schuifknop voor gemak onderweg
- Versterkte snoerbescherming zorgt voor langere levensduur en betere connectiviteit


Overall muziek luisteren en contact houden met vrienden

- Ingebouwde microfoon schakelt tussen muziek en telefoongesprekken

PHILIPS


Kenmerken

Ingebouwde microfoon

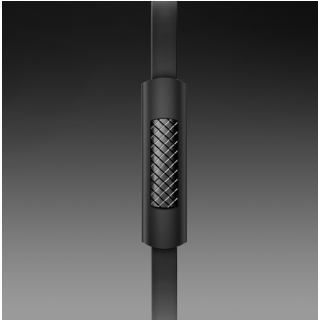

Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.

Keuze uit 3 paar caps

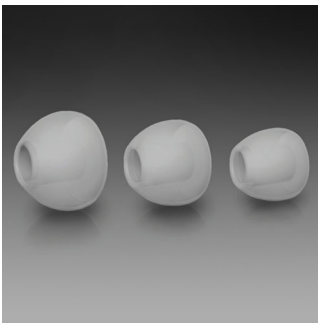

Caps zijn beschikbaar in 3 verschillende maten (klein, middelgroot en groot) voor een perfecte pasvorm.

Messing ring

De lichtgewicht messing ring vermindert trillingen om te zorgen voor een helder, nauwkeurig geluid.

Ergonomische ovale geluidsbuis

De ovale vorm van de buis is ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek naar het menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt voor een optimale pasvorm en optimaal draagcomfort voor totaal muziekgenot.

Hybride architectuur

De hybride architectuur maakt gebruik van krachtige neodymium-magneten voor zeer nauwkeurig geluid en verbeterde bastonen. Het hybride model gebruikt grote luidsprekers van 13,5 mm in een compact ontwerp in de hoofdtelefoon. Dit heeft als resultaat een hogere geluidskwaliteit en echt comfort.

Ruisisolerende caps



Ruisisolerende caps blokkeren het omgevingsgeluid, zodat u volledig kunt opgaan in uw muziek, zonder te worden gestoord.

Versterkte snoerbescherming

Om de levensduur van de hoofdtelefoon te verlengen is er een zachte rubberen bescherming tussen de hoofdtelefoon en de kabel geplaatst. De verbinding wordt beschermd tegen beschadiging door regelmatig buigen.

Knoopvrij plat snoer

Het platte snoer zorgt ervoor dat uw kabel niet in de knoop raakt. De schuifknop op de kabel biedt stijl en gemak onderweg.

Ultralichte spreekspoel

De ultralichte spreekspoel is aan de luidspreker bevestigd. Hierdoor wordt het signaal via een reactie van het magnetisch veld afgegeven aan de stroom. Doordat de bewegende delen van een luidspreker licht moeten zijn om geluiden met een hoge frequentie nauwkeurig te reproduceren, moeten spreekspoelen zo licht mogelijk zijn.

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Diafragma: Mylar
- Frequentiebereik: 6 - 25.500 Hz
- Magneettype: Neodymium
- Spreekspoel: CCAW
- Gevoeligheid: 108 dB
- Diameter van luidspreker: 13,5 mm
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Impedantie: 32 ohm

Connectiviteit

- Kabelaanluiting: symmetrisch
- Kabellengte: 1,2 m
- Compatibel met: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY *
Alleen voor de nieuwste modellen. Extra connector beschikbaar via de klantenondersteuning voor Sony Ericsson en oudere modellen van NOKIA en SAMSUNG
- Type kabel: Koper
- Aansluiting: 3,5 mm
- Afwerking van aansluiting: verguld

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 25970 70322 2
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 9,5 x 17,5 x 2,6 cm
- Brutowicht: 0,064 kg
- Nettogewicht: 0,0174 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Bliester
- Gewicht van de verpakking: 0,0466 kg
- Type schap: Beide

Binnendoos

- Brutowicht: 0,2275 kg
- GTIN: 2 69 25970 70322 6
- Binnendoos (L x B x H): 18 x 8,6 x 10,5 cm
- Nettogewicht: 0,0522 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,1753 kg

Omdoos

- Brutowicht: 2,108 kg
- GTIN: 1 69 25970 70322 9
- Omdoos (L x B x H): 38 x 19,3 x 25 cm
- Nettogewicht: 0,4176 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 24
- Gewicht van de verpakking: 1,6904 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 3 x 8,0 x 3 cm
- Gewicht: 0,0174 kg



Publicatiedatum
2017-08-18

Versie: 1.0.4

12 NC: 8670 001 24759
EAN: 69 25970 70322 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com