

Philips 5000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray

Odtwarzanie 3D

Net TV
DivX Plus HD

BDP5180



Filmy Blu-ray 3D i najlepsze strony internetowe w telewizorze

Korzystaj z wszystkich możliwości formatu HD dzięki odtwarzaniu płyt Blu-ray 3D w rozdzielczości 1080p i internetowym usługom Net TV. Przygotuj się do korzystania z technologii Wi-Fi i odtwarzaj filmy z komputera w standardzie DLNA. Odkryj zalety odtwarzania plików w formacie DivX HD za pomocą urządzeń z certyfikatem DivX Plus HD.

Usłysz więcej

- Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny HD

Zobacz więcej

- Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s zapewnia obraz jak w kinie
- Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
- Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
- Dzięki funkcji przenoszenia napisów na ekranie panoramicznym nic Cię nie ominie!
- Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera
- Net TV — popularne usługi internetowe na ekranie telewizora

Przeżyj więcej

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Szybkie łącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D



Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla lewego i prawego oka są rejestrowane w jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki zastosowaniu specjalnych okularów, zasłaniających prawe i lewe oko w synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Certyfikat DivX Plus HD



Format DivX Plus HD, obsługiwany przez odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza technologia DivX umożliwiająca oglądanie obrazów i filmów z Internetu w wysokiej rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus (obrazy H.264 HD z wysokiej jakości dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także poprzednich wersji formatu DivX do rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD


gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych obrazów.

Net TV



Doświadcz bogactwa wyboru usług online dzięki Net TV. Ciesz się filmami, obrazami, serwisami informacyjnymi oraz innymi zasobami online bezpośrednio w telewizorze za pomocą odtwarzacza płyt Blu-ray firmy Philips w dowolnym czasie. Po prostu podłącz odtwarzacz bezpośrednio do domowej sieci za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego, a następnie za pomocą pilota przejdź w dowolne miejsce i wybierz, co chcesz oglądać. Menu Philips umożliwia dostęp do popularnych usług Net TV dopasowanych do ekranu telewizora.

Dolby TrueHD i DTS-HD MA

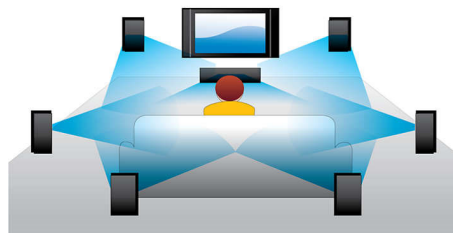

Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD wydobywają z płyt Blu-ray 7.1-kanalowy dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże

niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty DTS-HD Master Audio oraz Dolby TrueHD stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Łącze do sieci DLNA



Łącze DLNA Network zapewnia łatwy dostęp do zdjęć, muzyki, obrazów lub filmów w komputerze lub domowej sieci komputerowej. Wykorzystuje ono połączenie Ethernet (LAN) z protokołem DLNA zapewniającym bezproblemową współpracę urządzeń z certyfikatem DLNA. Po podłączeniu odtwarzacza płyt Blu-ray do domowej sieci komputerowej można uzyskać dostęp do informacji z wszystkich urządzeń z certyfikatem DLNA. Uzyskaj dostęp do swojego świata rozrywki, naciskając przycisk na intuicyjnym interfejsie użytkownika zapewniającym łatwe przeglądanie.

Technologia WiFi-n Ready



Technologia WiFi-n Ready* zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (maks./min. 2 kan., DVD) Hz
- System dźwięku: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Dynamika (1 kHz): 95 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 105 dB

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Ethernet, USB: tylko adapter Wi-Fi firmy Philips
- Połączenia sieciowe: Technologia Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5

Udogodnienia

- BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, niemiecki, francuski, holenderski, włoski, portugalski, hiszpański, duński, fiński, polski, szwedzki, norweski, turecki, czeski, grecki, rosyjski
- Usługi internetowe: Net TV
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Aktualizowanie oprogramowania przez USB, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

Moc

- Zużycie energii: 25 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: 0,5 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, Instrukcja obsługi, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna produktu, Pilot, 2 baterie AAA
- Instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, włoski, portugalski, duński/norweski, fiński, grecki, polski, rosyjski, szwedzki, turecki

Wymiary

- Głębokość opakowania: 285 mm
- Głębokość produktu: 227 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,75 kg
- Wysokość opakowania: 125 mm
- Szerokość opakowania: 500 mm
- Szerokość produktu: 435 mm
- Wysokość produktu: 60 mm
- Waga produktu: 3,00 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: DTS, Dolby Digital, AAC (wiele kanałów), MP3, PCM, WMA, AAC
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Pamięć flash USB

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 148 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, Pokaz slajdów, Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3

Odtwarzanie video

- Kod regionu BD: B
- Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Pamięć flash USB, CD
- Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, Kąt
- Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color
- Region DVD: 2



Data wydania 2024-04-18

Wersja: 2.1.3

EAN: 87 12581 56486 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

** Oprogramowanie Net TV będzie dostępne do pobrania ze strony www.philips.com/support w czwartym kwartale 2010 roku.
* Wymagany adapter Wi-Fi USB firmy Philips WUB1110 (do nabycia osobno)