

Philips
Компонентная система
Hi-Fi с DVD

Ленточный динамик ВЧ
100 Вт

MCD716



Одержимые звуком

Наслаждайтесь высокой точностью музыкального воспроизведения

Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Черные глянцевые акустические системы обеспечивают высококачественный звук, а благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме и слушать музыку, и смотреть видео.

Новое представление о качестве звука

- Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Воспроизведение дисков DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество
- АС с глянцевым черным корпусом — отличный дизайн и высокое качество
- High-end дизайн компонентов и подставки

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение DVD, DivX и MP3/ WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX[®] можно наслаждаться видео в формате DivX[®]. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.


Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

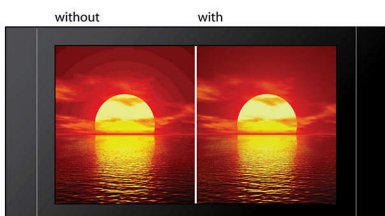

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся

особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Dolby Digital

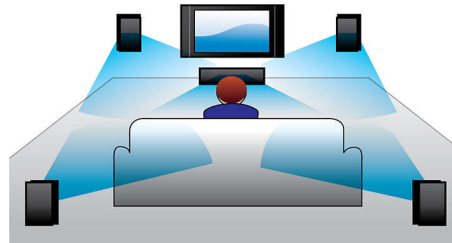

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Неодимовый ленточный динамик ВЧ



Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монополярный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого

класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

АС с глянцевым черным корпусом

АС с глянцевым черным корпусом — отличный дизайн и высокое качество

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS / музыкальная мощность 2 x 100 Вт
- Улучшение звука: цифровой усилитель класса "D", Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, тонкомпенсация, Dolby Digital

Громкоговорители

- Динамики: 5" НЧ-динамик, ленточный ВЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная, съемные решетки АС
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Аудио-/видеовыход: 2xRCA (Аудио), выход компонентного видеосигнала, выход композитного видеосигнала (CVBS), выход коаксиального цифрового аудиосигнала, Наушники (3,5 мм), Выход SCART, Выход S-Video
- Вход Аух: 2xRCA (Аудио)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: тип программы, радиотекст, установка часов RDS, название станции
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: с приводом, лоток
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Улучшения дисплея: Режим приглушения
- Языки экранных меню: Голландский, Английский, Французский, Немецкий,

Итальянский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий

Питание

- Источник питания: 220—240 В
- Источник питания: 50 Гц

Аксессуары

- Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
- Инструкция по эксплуатации: Многоязычное
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство пользователя
- Кабели/подключение: кабель композитного видеосигнала (Y), кабель управления, шнур питания
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес брутто: 12,5 кг
- Глубина основной АС: 220 миллиметра
- Ширина основной АС: 160 миллиметра
- Глубина основного устройства: 230 миллиметра
- Высота основного устройства: 160 миллиметра
- Ширина основного устройства: 240 миллиметра
- Высота упаковки: 375 миллиметра
- Ширина упаковки: 525 миллиметра
- Глубина упаковки: 330 миллиметра
- Высота основной АС: 270 миллиметра

Воспроизведение цифровых фотографий

- Улучшение изображения: демонстрация слайдов с воспр. MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, компакт-диск с изображениями
- Формат сжатия изображений: JPEG

Зеленый

- Режим ожидания Eco Power: 1 Вт

Воспроизведение видео

- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, угол, РВС, Увеличить, ограничение на просмотр, меню диска, перемотка назад, перемотка вперед, Экранное меню, возобновить воспроизведение с места остановки, замедленное движение
- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, компакт-диск с изображениями, видео: CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Код региона DVD: 2



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 38621 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com