





Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios

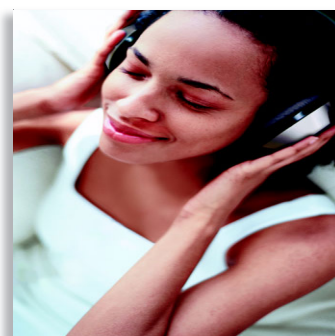

SHC8545

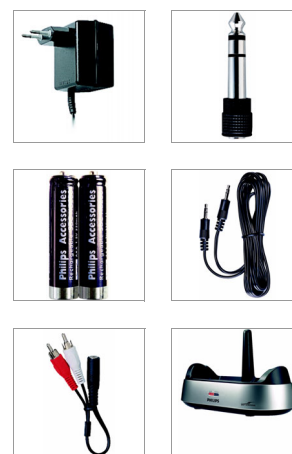

Música excepcional sem fios

com a super conveniência da sintonização automática

Liberdade para desfrutar de música em toda a casa. Dispondo de reprodução de som Hi-Fi com função de sintonização automática, estes auscultadores estéreo são a escolha ideal para os utilizadores que valorizam uma utilização prática.

Até se esquece que os está a usar!

- 3 formas de ajuste para um melhor conforto e desempenho dos graves
- As almofadas ergonómicas garantem boa adaptação

A experiência de audição sem fios perfeita

- O ouvido fica todo tapado, otimizando-se a qualidade do som
- O controlador dos altifalantes de 40 mm proporciona som sem distorção

Sempre pronto a partir

- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos
- A sintonia automática facilita a recepção da frequência
- A estação de base energizante guarda e recarrega o receptor



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 - 22 000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Rácio sinal-ruído: ~70 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Separação de canais: > 30 dB
- Frequência do tom piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulação: FM
- Selecção automática de canais
- Número de canais: 3

Comodidade

- Desactivação automática
- Indicação de carga
- Indicação de bateria fraca

- PLL Duplo
- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas

Potência

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

Embalagem exterior

- Peso bruto: 4,8 kg
- Embalagem exterior (C x L x A): 40,01 x 25 x 35 cm
- Peso líquido: 3,3 kg
- Tara: 1,5 kg

Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 12,4 x 23,5 x 30 cm
- Peso bruto: 1,4 kg
- Peso líquido: 1,1 kg
- Tara: 0,3 kg

Produtos em destaque

Protecção acústica - 3 posições

Aprecie o conforto e o melhor desempenho dos graves graças à protecção para as orelhas com três formas de ajuste para uma melhor adaptação.

Almofadas com design ergonómico

A almofada para a orelha, ergonómica e tridimensional, distribui uniformemente a carga para uma melhor e mais confortável utilização.

Design de tamanho total

Protecções de tamanho total tapam todo o ouvido para uma melhor qualidade do som e oferecem espaço para um controlador maior e com melhor desempenho.

Controlador dos altifalantes, 40 mm

O controlador dos altifalantes de 40 mm é feito de um material composto de Mylar, altamente sensível e potente, que proporciona som sem qualquer distorção audível.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutra compartimento.

Sintonia automática

Pressionando o prático botão da sintonia nos auscultadores, o circuito controlado pelo microprocessador sintoniza a frequência de transmissão ideal para obter a melhor recepção e uma qualidade sonora surpreendente.

Estação de base energizante

A estação de base é a forma mais prática de guardar o receptor quando não estiver em uso. Permite igualmente recarregar o receptor para que esteja pronto sempre que necessário.



Data de publicação
2008-12-10

Versão: 5.0.7

12 NC: 9082 100 07825
EAN: 87 10895 95790 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com