




Philips  
draadloze draagbare  
luidspreker

**14W, 10 uur**

Groot Bluetooth-bereik  
Waterbestendig, stofdicht  
Optie voor snel opladen

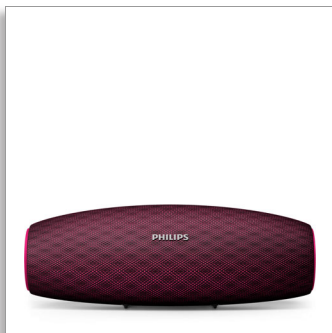

**BT7900P**

## De muziek houdt nooit op

Mijn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant afspelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve oplaadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.

### Mooi en krachtig geluid

- Dubbele naar voren gerichte neodymium-luidsprekers voor een krachtig geluid
- Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen

### Intuïtief opladen

- Snel opladen laadt de luidspreker drie keer sneller op
- Batterij-indicator om het vermogensniveau eenvoudig te bekijken
- De USB-kabel fungeert ook als een draagband

### Sterke Bluetooth-verbinding

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Sterke Bluetooth-verbinding tot 30 m of 100 ft
- Bluetooth-vermogen met 100 uur stand-bytijd
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren

### Bijzonder duurzaam

- Duurzame constructie - schokbestendig, stofdicht en waterbestendig (IP57)
- Hoogwaardig Durafit-materiaal

**PHILIPS**

draadloze draagbare luidspreker  
14W, 10 uur Groot Bluetooth-bereik, Waterbestendig, stofdicht, Optie voor snel opladen

BT7900P/00

## Kenmerken

### Dubbele naar voren gerichte luidsprekers


De Everplay-luidspreker maakt geen compromissen als het gaat om geluid van topkwaliteit. Met twee naar voren gerichte neodymium-drivers bent u verzekerd van helder, natuurlijk en krachtig geluid met een diepe en rijke bas. Ideaal voor iedere muziekstijl, of u nu luid speelt voor een feest of geniet van een rustig moment.

### Digitale geluidsverwerking



De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de geluidswaardering van uw muziek, zodat elke noot kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips optimaliseert de prestaties van compacte luidsprekers waardoor u een helder, gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder vervorming.


### Draadloos muziek streamen

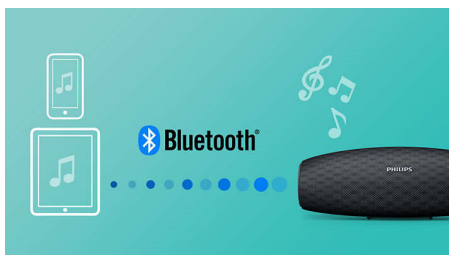

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs


laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

### Bluetooth-bereik van 30 m

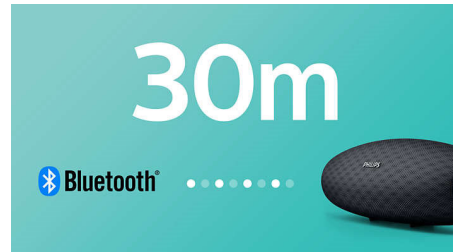

Loop rond met uw smartphone zonder dat u zich zorgen hoeft te maken om uw muzieksignaal te verliezen. De Everplay-luidspreker biedt een ongelooflijk stabiele Bluetooth-verbinding met een groot bereik tot 30 meter of 100 ft, en is drie keer sneller dan de industriestandaard. De luidsprekers zijn voorzien van een gevoelige antenne en een radiofrequentiefilter om achtergrondruis te minimaliseren.

### 100 uur stand-bytijd

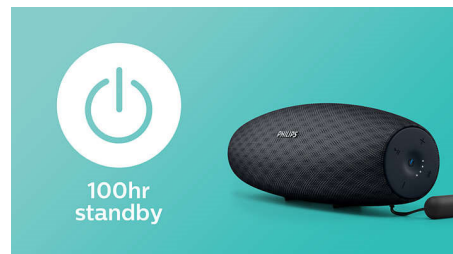

Everplay's intelligente stand-bymodus zorgt voor een ongelooflijke 100 uur stand-bytijd en de luidspreker kan worden gewekt uit de uitgeschakelde modus door uw smart device.

### Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke


vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

### Snel opladen



Luidsprekers opladen duurt meestal lang. Everplay heeft een optie voor snel opladen waarmee de luidspreker drie keer sneller kan worden opgeladen dan een normale USB-adapter. Door de Qualcomm Quick-Charge adapter (niet meegeleverd), die veel wordt gebruikt in nieuwe Android-telefoons, te gebruiken om de luidspreker op te laden, is de oplaadtijd veel sneller.

### Batterij-indicator

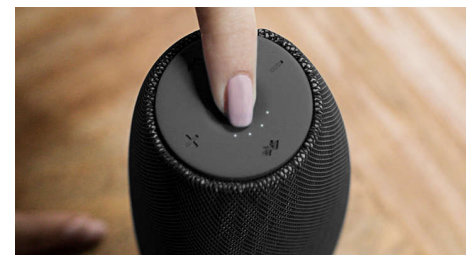

Eindelijk is er een Bluetooth-luidspreker die zorgt voor een eenvoudige, duidelijke manier om te zien hoeveel resterend vermogen u hebt! Met Everplay drukt u gewoon op de aan-uitknop om te zien hoeveel vermogen de batterij over heeft.

### USB-draagband

Opladen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Wanneer de batterij leeg begint te lopen, gebruikt u de handige twee-in-een USB-oplaadkabel en -draagband. Sluit het apparaat aan voor stroom of gebruik de draagband om de luidspreker te bevestigen aan een tas om deze eenvoudig mee te nemen.

# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 7 W
- Geluidssysteem: Stereo

## Ontwerp en afwerking

- Kleur: Roze

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 2 drivers van 1,5 inch met volledig bereik, 2 passieve radiatoren van 2,25 inch

## Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m

## Comfort

- Waterbestendig: IPX7
- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker
- Stofdicht

## Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger

- iPod touch: 3e generatie of later
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

## Vermogen

- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 10 uur

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 0,72 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 201 x 71 x 72 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 216 x 97 x 94 mm
- Gewicht van het product: 0,53 kg



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 8.2.6

EAN: 48 95185 62869 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)