




Philips
Draadloze hoofdtelefoon
met ruisonderdrukking

40 mm drivers/gesloten
achterkant

Voor op het oor
Zachte oorkussens

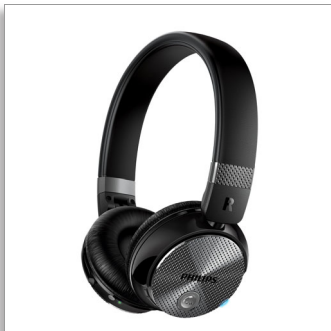

SHB8850NC

Sluit u af van de wereld en geniet van helder, natuurlijk geluid

De SHB8850NC betekent geen kabels, geen lawaai en geen compromis. Ga helemaal op in uw muziek met geavanceerde SoundShield actieve ruisonderdrukkingstechnologie. Maak met één tik draadloos verbinding via NFC en geniet van eenvoudige bediening met smart touch-oorschelpen met sensoren.

De kunst van ruisonderdrukking

- ActiveShield™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 97%
- Geen geruis voor ononderbroken luisterplezier

Helder en natuurlijk geluid

- Neodymium-luidsprekerdrivers van 32mm zorgen voor een zeer nauwkeurig geluid
- Bluetooth 4.0 met ingebouwde AAC
- Zachte ergonomische kussens voor langdurig draagcomfort

Voor meer gemak

- Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4.0
- Bediening voor oproepen, muziek en volume met schakelaars op de oorschelp
- Eenvoudig via NFC koppelen met één tik
- Oplaadbare batterij met tot wel 16 uur draadloze muziek
- Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren
- Activeer Siri en Google Now met de knop op de oorschelp
- Extra audiokabel betekent dat de muziek kan doorgaan zonder stroomvoorziening

PHILIPS

Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor op het oor, Zachte oorkussens

SHB8850NC/27

Kenmerken

High Definition-drivers van 32 mm



Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers van 32 mm in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterzijde en afsluiting op het oor zorgen voor een uitstekend en zeer nauwkeurig geluid.


Extra audiokabel meegeleverd

In tegenstelling tot de meeste hoofdtelefoons met ruisonderdrukking werkt deze hoofdtelefoon met of zonder batterij om continu uitstekende audio te bieden, in elke omgeving. Als de batterij leeg is, hoeft u alleen maar de audiokabel aan te sluiten om verder te genieten van uw favoriete muziek.

Handsfree bellen


Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4.0

Hoogwaardige Bluetooth 4.0

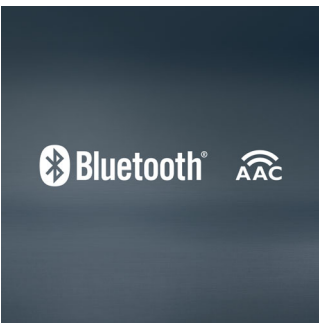

Geniet van hoogwaardig draadloos Bluetooth 4.0-geluid in combinatie met ingebouwde AAC.

Multipoint

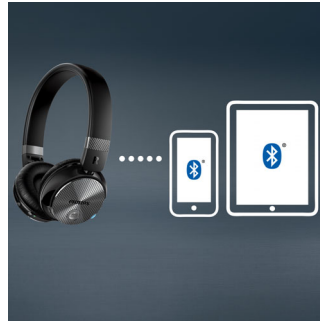


Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee apparaten om te genieten van films en muziek terwijl u tussendoor belt.

Oplaadbare batterij

Geniet van 16 uur doorlopende muziekweergave zelfs met Bluetooth en actieve ruisonderdrukking ingeschakeld, 28 uur wanneer alleen Bluetooth is ingeschakeld en 33 uur wanneer alleen ANC is ingeschakeld.

Eenvoudige NFC-koppeling

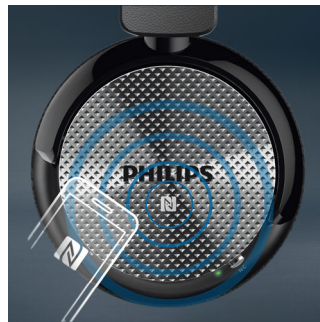

Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth®-hoofdtelefoon met slechts één druk op de knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

Bedieningsknoppen



Dankzij de bedieningsknoppen op de rechteroorschelp kunt u muziek en oproepen met één druk op de knop bedienen.

Zachte ergonomische kussens



Zachte ergonomische kussens voor langdurig draagcomfort

ActiveShield™



De actieve ruisonderdrukkingstechnologie van ActiveShield™ bestaat uit twee feed-backward-microfoons voor ruisonderdrukking van lage frequenties. Het apparaat detecteert achtergrondgeluid en keert de geluidsgolf om, waardoor deze effectief wordt geëlimineerd en het achtergrondgeluid wordt omgezet in stilte.

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 10 - 22.000 Hz
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 30 mW
- Gevoeligheid: 105 dB
- Diameter van luidspreker: 32 mm
- Akoestisch systeem: Gesloten
- Diafragma: PET

Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-versie: 4,0
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Kabelaanluiting: enkelzijdig
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Kabellengte: 1,2 m
- Aansluiting: 3,5 mm stereo

Accessoires

- Audiokabel: Extra audiokabel van 1,2 m
- Snelstartgids: Inclusief
- USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, Oproep weigeren, Herhaling van laatste nummer, Mute-functie microfoon, Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en gesprekken
- Volumeregeling

Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer
- Oplaadbaar
- Afspeelduur van muziek: 16* uur
- Stand-bytijd: 45* uur
- Spreektijd: 15* uur

Afmetingen van de verpakking

- UPC: 8 89446 00381 9



Publicatiedatum
2017-06-20

Versie: 1.2.1

12 NC: 8670 001 29317
UPC: 8 89446 00381 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De werkelijke resultaten kunnen variëren