




Philips
Bærbar DVD-afspiller

7"/18 cm LCD

3 timers spilletid
USB

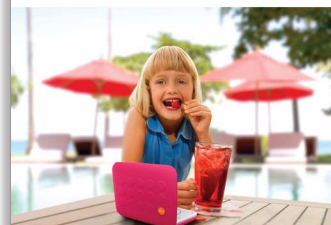

PD7006P



Din underholdende bærbare DVD

med spildsikkert design

Fordyb dig i underholdning, uanset hvor du er. Den bærbare PD7006 DVD-afspillers spildsikre design gør den perfekt til børn, så de kan nyde deres favoritter uden bekymring for, om der spildes. Afspil film, musik og billeder hvor som helst.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Spildsikkert design

- Gummioverflade, der er nem at rengøre
- Beskyt din enhed mod spildt vand

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Nyd op til 3 timers afspilning med et integreret batteri*
- USB-tilslutning til video, fotos og musikafspilning
- Nøjagtig genoptagelse efter strømafbrydelse
- Biladapter medfølger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW



MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Få vist JPEG fra billedisk



Afspil JPEG-fotos, der er lagret på disken. Genoplev dine yndlingsøjeblikke med familien og vennerne, når som helst du ønsker det!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Den bærbare DVD-afspiller fra Philips er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle kan afspilles på DVD-afspilleren. DVD+/-R er en forkortelse for et DVD-drev, der kan håndtere begge de gængse optagbare DVD-formater. På samme måde kan DVD+/-RW håndtere begge genskrivbare disktyper.

Strømgenoptagelse

DVD-Video-afspilleren husker, hvor du stoppede afspilningen, når den slukkes direkte, eller når strømforsyningen afbrydes. Hvis du ikke skifter til en ny disk, genoptager afspilleren afspilningen, hvor du stoppede filmen sidst. Det gør dit liv meget nemmere!

DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet,

herunder købte Hollywood-film. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.

USB-tilslutning



Tilslut ganske enkelt din bærbare USB-enhed til USB-stikket på din bærbare DVD-afspiller fra Philips, og afspil dine videoer, musik og fotos direkte. Nu kan du dele dine bedste minder med venner og familie.

Spildsikkert design

Enheden er bygget til at tåle spild. Det spildsikre design med gummioverflade forebygger, at væske beskadiger elektriske eller mekaniske komponenter, og den er nem at rengøre.



Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 20,2 x 4 x 16,4 cm
- Vægt: 0,82 kg

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 28 x 24,5 x 26 cm
- Nettovægt: 3,18 kg
- Bruttovægt: 4,27 kg
- Taravægt: 1,09 kg
- GTIN: 1 87 12581 68125 5
- Antal forbrugeremballager: 3

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 7 tommer / 18 cm
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Skærmtype: LCD TFT

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefoner), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Zoom, Genoptag afspilning fra stop
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filesystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC-indgang: 9 V, 0,8 A
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) x 1
- USB

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker
- Standard for vandtæthed: IPX4

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Brugervejledning: Flere sprog
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC

Strøm

- Batteritype: Integreret batteri
- Batterilevetid: Op til 3 timer*

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 26,2 x 24,2 x 7,4 cm
- Nettovægt: 1,06 kg
- Bruttovægt: 1,31 kg
- Taravægt: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 68125 8
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 001 01195
EAN: 87 12581 68125 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer LCD-baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.
* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.