



Philips
Cuffie True wireless

Cancellazione del rumore Pro
Riduzione del rumore del vento
Design sofisticato
Vestibilità universale



TAT8506WT

Ricche di stile

Non perdere neanche una nota con le cuffie in ear wireless dotate di un audio e di un design splendidi. La cancellazione del rumore Pro blocca i rumori esterni così potrai immergerti nei podcast e nelle playlist. Se devi fare una telefonata all'aperto, ti sentiranno chiaramente anche se c'è vento.

Ovunque vai

- Qualità cristallina delle chiamate. Riduzione del rumore del vento.
- Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4, in qualsiasi condizione climatica
- Cuscinetti in silicone in sette misure
- 35 ore di riproduzione con la custodia di ricarica compatibile con tecnologia Qi

Audio straordinario. Splendido design in ear.

- Trova la concentrazione quando e dove vuoi. Cancellazione del rumore Pro
- Audio dettagliato. Bassi profondi
- Elegante design circolare. Vestibilità confortevole
- Connettività Bluetooth multipoint. Lavora al meglio

Semplicemente eccezionali

- Sensore IR. La musica viene messa in pausa quando togli un auricolare
- App Philips Headphones. Controlla la cancellazione del rumore e molto altro ancora
- Associazione rapida e comandi tattili

PHILIPS

Cuffie True wireless

Cancellazione del rumore Pro Riduzione del rumore del vento, Design sofisticato, Vestibilità universale

TAT8506WT/00

In evidenza

Cancellazione del rumore Pro



Concentrati sui suoni che vuoi ascoltare. La tecnologia di cancellazione del rumore ibrida utilizza più microfoni e un'elaborazione audio avanzata per filtrare i rumori esterni. Puoi attivare la Modalità di avviso toccando un auricolare e controllare la riduzione del rumore del vento dall'app Philips Headphones.

Audio dettagliato. Bassi profondi



Che si tratti di una canzone o di un podcast, i driver da 13 mm perfettamente sintonizzati offrono bassi ricchi e una nitidezza emozionante. L'audio si interrompe se rimuovi un auricolare e viene selezionato automaticamente il codec migliore per il tuo dispositivo iOS o Android. Potrai immergerti in un audio eccellente, indipendentemente dal servizio di streaming che preferisci.

Design elegante



Il design circolare di questi auricolari è un piacere per gli occhi e puoi scegliere una

colorazione chiara o scura da abbinare al tuo look. I cuscinetti in silicone disponibili in sei dimensioni e un paio di cuscinetti aggiuntivi in schiuma Comply assicurano una vestibilità perfetta e sicura.

Bluetooth multipoint




Semplifica la tua giornata lavorativa. Questi auricolari True Wireless possono collegarsi a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente e passare da un dispositivo all'altro in base alle tue esigenze. Potrai ascoltare la musica dal telefono e rispondere alle chiamate dal laptop.

Qualità cristallina delle chiamate



Molteplici microfoni e un algoritmo dedicato catturano il suono della voce e riducono il rumore proveniente dall'ambiente esterno. Anche i rumori del vento vengono filtrati, in modo da poterti far sentire chiaramente durante le telefonate all'aperto.

35 ore di riproduzione con la custodia

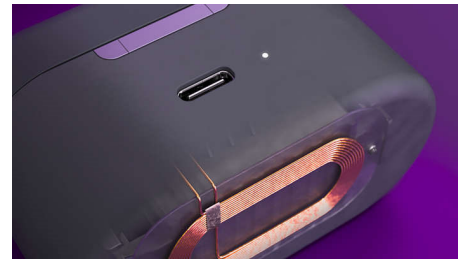

Con gli auricolari e la custodia completamente carichi, puoi portare con te più di un giorno di riproduzione. Inoltre, la musica si interrompe se rimuovi un auricolare, per non perdere nemmeno un beat. La custodia compatibile con tecnologia Qi può essere ricaricata in modalità wireless o tramite USB-C.

App Philips Headphones

Con l'app Philips Headphones puoi regolare il livello di riduzione del rumore passando da una modalità preimpostata all'altra, con la possibilità di utilizzare l'applicazione per attivare la cancellazione del rumore del vento. L'equalizzatore consente di regolare con precisione i suoni in base alle tue preferenze.

Associazione rapida. Comandi tattili

I comandi tattili semplificano tutto e Google Fast Pair consente di associare le cuffie a un dispositivo Android compatibile con un solo tocco. Quando le cuffie si trovano vicino al dispositivo Android, ti viene chiesto automaticamente se desideri collegarle.

Sensore IR

Sensore IR. La musica viene messa in pausa quando togli un auricolare

cuscinetti in silicone

Cuscinetti in silicone in sette misure

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Resistenza agli schizzi e al sudore IPX4, in qualsiasi condizione climatica

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 7 - 40.000 Hz
- Diametro altoparlante: 13 mm
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 5 mW
- Sensibilità: 104 dB (1K Hz)
- Tipo di driver: Dinamico
- Audio ad alta risoluzione

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,2
- Senza fili
- Profili Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Connessione multipoint
- Codec supportati: LDAC, AAC, SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 44.8 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 31.1 cm
- Peso lordo: 7.045 Kg
- Altezza: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11856 7
- Peso netto: 1.704 Kg
- Tara: 5.341 Kg

Funzioni utili

- Spegnimento automatico: 60 minuti
- Resistenza all'acqua: IPX4
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Modalità mono per TWVS
- Standby automatico (sensore IR)
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto

Scatola interna

- Lunghezza: 14.7 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 10.5 cm
- Altezza: 16.7 cm
- Peso netto: 0.213 Kg
- Peso lordo: 0.633 Kg
- Tara: 0.42 Kg
- GTIN: 2 48 95229 11856 4

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 3 pz.
- Tempo conversazione: 9 ore
- Tempo di carica: 2 ore
- Ricarica senza cavi
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 8 + 24 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 9 + 27 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr
- Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (built-in)

- Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (built-in)
- Peso della batteria (totale): 10.1 g
- Capacità della batteria (custodia): 410 mAh
- Capacità della batteria (auricolari): 50 mAh
- Durata batteria in standby: 200 hr

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17.7 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 9.7 cm
- Profondità: 4.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 11856 0
- Peso lordo: 0.243 Kg
- Peso netto: 0.071 Kg
- Tara: 0.172 Kg

Dimensioni del prodotto

- Altezza: 4.3 cm
- Larghezza: 6.8 cm
- Profondità: 3.3 cm
- Peso: 0.071 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Cuscinetti morbidi: 6 paia
- Custodia di ricarica
- Schiuma Comply: 1 pair
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm

Design

- Colore: Bianco
- Utilizzo: Cuffie in ear
- Materiale aggancio all'orecchio: Schiuma Comply, Silicone
- Tipologia auricolare: Cuffie in ear
- Tipo di vestibilità in ear: Cuscinetto in silicone

Telecomunicazione

- Microfono per le chiamate: 3 mic
- Microfono per ENC
- Riduzione del rumore del vento

UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

Funzioni ANC

- Tecnologia ANC: Ibrida, ANC Pro+
- Modalità di avviso
- ANC adattiva
- Microfono per ANC: 4 microfoni
- ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Assistente Google, Apple Siri
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 7.7.1

EAN: 48 95229 11856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com