




Philips  
Caixa acústica wireless

com MULTIPAIR  
Bluetooth® aptX, AAC e NFC  
Porta USB para carregamento  
30 W

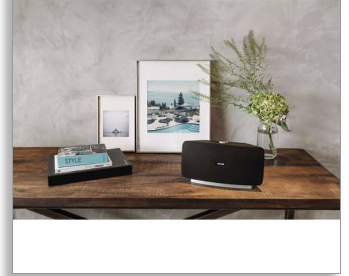

BT7500B

## Transmissão sonora excelente sem interrupções

Reproduza suas músicas via conexão wireless em qualidade de alta definição. Essa caixa acústica estéreo contém tweeters e woofers separados, radiadores de graves e um processador de som digital para garantir a melhor qualidade sonora. Ele permite que os usuários alternem músicas instantaneamente entre três dispositivos via multiemparelhamento Bluetooth.

### Som impressionante

- Transmissão de músicas via Bluetooth® (aptX® e AAC) de alta fidelidade
- Impressionante com 2 x 15W RMS
- Processamento de som digital para um som real e sem distorções
- Os tweeters dedicados reproduzem um som detalhado de alta frequência
- Os radiadores passivos gêmeos reproduzem graves potentes

### Simples de usar

- Troque de música entre 3 dispositivos com MULTIPAIR
- Entrada USB para carregar outros dispositivos
- Entrada de áudio para reprodução portátil de música


### Versatilidade avançada

- Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth

# PHILIPS

## Destaques

### Tecnologia NFC

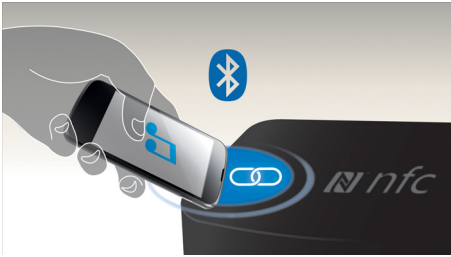

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communications, Comunicações de campo próximo) de um toque. Toque o smartphone ou tablet habilitado para NFC na área de NFC de uma caixa acústica para ligar a caixa, comece o emparelhamento via Bluetooth e inicie a transferência de músicas.


### Alta fidelidade Bluetooth®



Com tecnologia avançada, o som transmitido via Bluetooth® é levado a um patamar superior. O áudio padrão Bluetooth® usa um codec SBC criado para transmissão básica de áudio, deixando, muitas vezes, os usuários

desapontados e insatisfeitos. A caixa de som Philips, entretanto, possui tecnologia wireless Bluetooth® (aptX® e AAC) de alta fidelidade – oferecendo sons ricos, potentes e cristalinos. Compatível com as versões mais recentes de smartphones, tablets e outros dispositivos Android™ e Apple iOS, a Philips agora oferece a qualidade de som que você esperava. A música wireless nunca soou tão bem.

### Processamento de som digital

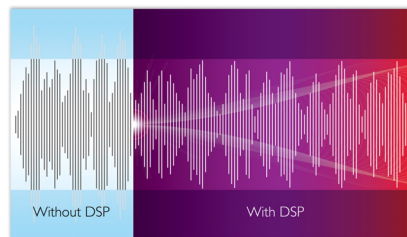

A tecnologia avançada de processamento de som aprimora a reprodução de suas músicas para que cada nota reflita com precisão cristalina e cada pausa seja vedada com silêncio total. A tecnologia de Processamento de som digital patente da Philips otimiza o desempenho de caixas acústicas compactas, reproduzindo um som nítido, detalhado e potente sem distorções.

### Entrada USB integrada



Esta caixa acústica com uma entrada USB, permitindo que você carregue o dispositivo com praticidade. Basta conectá-lo com seu cabo USB à entrada da parte posterior da caixa acústica.

### Entrada de áudio



A conectividade da Entrada de áudio permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de mídia portáteis. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, a Entrada de áudio é extremamente prática, afinal, você só precisa conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

# Especificações

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 33,5 x 18 x 14,5 cm
- Peso: 2,24 kg

## Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
- Compatível com reprodução de músicas AAC
- Compatível com Bluetooth aptX: transmissão

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 15W
- Sistema de áudio: Estéreo

## Caixas acústicas

- Drivers das Caixas acústicas: woofer de 2 x 3,5 pol, tweeter de 2 x 3/4 pol

## Conectividade

- NFC: Bluetooth para emparelhamento com um toque; funciona com Android 4.0 ou posterior e Windows phone 8 ou posterior
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
- Entrada de áudio (3,5mm)

## Conforto

- Porta USB: para carregar dispositivo móvel (5V, 2,1A)

## Lig/Desl

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Acessórios

- Acessórios inclusos: Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida, Adaptador AC-DC

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 335 x 145 x 180 mm
- Peso do produto: 2,2 kg
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 367 x 178 x 211mm



Data de emissão  
2015-04-06

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864  
EAN: 04 89518 56016 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)