



Philips
Órás rádió

Univerzális töltés

FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása

AJ3200

Ébredjen fel FM rádióra és teljesen feltöltött okostelefonra

A Philips AJ3200 órás rádió bármely okostelefont, iPhone vagy Android készüléket feltölt, amíg Ön alszik. A rugalmas tartó bármely telefonon tökéletesen illeszkedik a csatlakozó pozíciójához. Ébredjen a kedvenc FM rádiója hangjaira, és kezdje a napot teljesen feltöltve.

Kényelmes akkumulátortöltő az ágy mellett

- Univerzális töltőtartók, és a kábelrengeteget megszüntető kábelkezelés

Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!
- Ismétlődő ébresztő a további szunditáshoz
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- FM digitális hangolás programhelyekkel


Egyszerű használat

- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira
- A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

PHILIPS


Fénypontok

Univerzális töltés

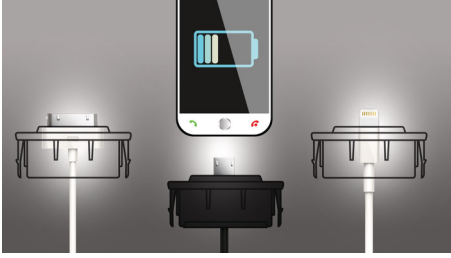


Nincs többé kábelrengeteg az éjjeliszekrényen. Ez az óras rádió három cserélhető tartóval rendelkezik az iPhone, Android vagy egyéb okostelefonok töltéséhez. Használja az Apple Lightning vagy 30 csatlakozós töltőkábelt a megfelelő tartóval az iPhone készülékekhez és/vagy a mellékelt mikro USB-s tartót Android és egyéb eszközökhöz. A kábel és a tartó csatlakoztatását követően dokkolja az okostelefont, és máris megkezdődik a töltés. A kábelek gondosan elrendezve, a szem elől rejtve vannak.

Ébredjen rádióra vagy sípolásra

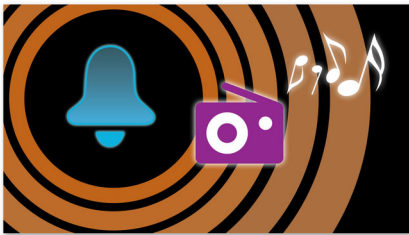


Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips óras rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips óras rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

Ismétlő ébresztő

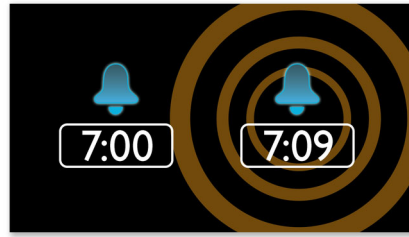

A Philips óras rádió szundítási funkciója méri a visszaalvási periódusokat. Ha szól az ébresztő, de még szeretne egy kicsit aludni, csak nyomja meg az Ébresztés ismétlése gombot, és pihenjen tovább. Kilenc perccel később az ébresztő újra meg fog szólalni. Az Ébresztés ismétlése gombot az ébresztés végleges kikapcsolásáig kilenc percenként akárhányszor megnyomhatja.

Kettős ébresztés

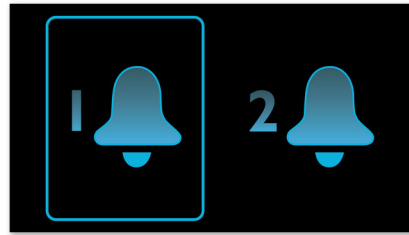

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred.

Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fűlsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csendestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

FM digitális hangolás programhelyekkel



A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Tartalékelem

A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

Műszaki adatok

Óra

- Típus: Digitális
- Kijelző: LED
- Időformátum: 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Berregő, FM-rádió
- Szundítás (ébredés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Ébresztés 24 órás visszaállítás
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- FM frekvenciatartomány: 87,5–108 MHz
- Beállítható állomások száma: 10 FM
- Antenna: FM antenna

Hang

- Hangrendszer: monó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 500 mW
- Hangerőszabályzó: digitális

Energiaellátás

- Táplálás típusa: AC bemenet
- Váltakozó áramú bemenet: 100–240 V; 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W
- Elem típusa: AA
- Elemek száma: 2

Méretetek

- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (szé x mé x ma): 112 x 101 x 125 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 119 x 122 x 183 mm
- Termék tömege: 0,41 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,56 kg

Tartozékok

- mikro USB kábel, tartóval
- Tartó: Lightning (iPhone 5) csatlakozó, 30-érintkezős (iPhone 4/4S) csatlakozó
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Jótállás: Garancialevél



Kiadás dátuma
2022-04-29

Verzió: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988
EAN: 08 71258 17043 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com