



Philips
dockinggeluidssysteem

Dock voor iPod/iPhone/iPad

DC5070



De muziek op uw iPod/iPhone/iPad krijgt een fantastisch geluid

Bezeten van muziek

Ga helemaal op in het krachtige geluid van dit indrukwekkende Philips-dockingsysteem met 2.1-luidsprekersysteem, een krachtige geïntegreerde subwoofer en 120 W vermogen. Op deze even unieke als elegante luidspreker bevindt zich een dock waarop u eenvoudig een iPod/iPhone/iPad plaatst.

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod

Verrijk uw luisterervaring

- 2.1-systeem met ingebouwde subwoofer
- Totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid

Ontwerp dat past in uw interieur

- Uniek torenontwerp dat bij uw levensstijl past

PHILIPS

Kenmerken

Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leeg raakt. Zodra u het draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation plaatst, wordt het automatisch opgeladen.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.


Digitale FM-tuning van voorkeuzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-

audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeuzeknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

120 W RMS

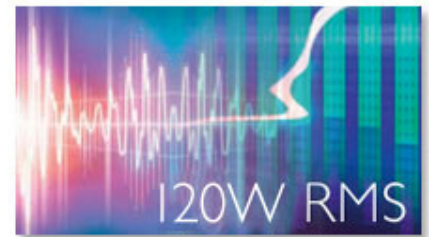

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 120 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.



Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod touch, iPod met kleurendisplay, iPod 5e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen (RMS): 120 W

Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 3
- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer
- Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Subwoofertypen: Actief, Geïntegreerde subwoofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Media afspelen: USB Flash Drive
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Antenne: FM-antenne
- Voorkeurzenders: 20
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

Comfort

- Schermtype: LCD-display
- Alarmfuncties: iPod-alarm, USB-alarm, Radio-alarm
- Klok: Digitaal, Sleptimer
- Oplaadapparaat: iPod, iPad, iPhone

Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Netsnoer
- Afstandsbediening
- Overig: Gebruiksaanwijzing
- Garantie: Garantiecertificaat

Afmetingen

- Diepte hoofdunit: 350 mm
- Hoogte hoofdunit: 978 mm
- Breedte hoofdunit: 350 mm
- Breedte van de verpakking: 1130 mm
- Hoogte van de verpakking: 422 mm
- Diepte van de verpakking: 398 mm
- Brutogewicht: 13 kg
- Nettogewicht: 10,7 kg

Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang

Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W



Publicatiedatum
2017-03-29

Versie: 2.1.7

12 NC: 8670 000 78438
EAN: 87 12581 60860 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com