



Philips  
5.1-kotiteatteri

DVD



HTS3531



## Tehokas surround-ääni

kompekteista kaiuttimista

Tuo elokuvan teho kotiisi! Esillä olevilla kaiutinelementeillä saat tehokkaan surround-äänen. HDMI-liitännällä saat 1080 p:n parannetun DVD-videokuvan ja lähes HD-laadun.

### Upea kuuntelukokemus

- Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutinelementeillä
- 300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Dolby Digital-elokuvanautintoon

### Täydentää kotiasi

- Moderni muotoilu täydentää kotisi sisustusta

### Nauti kaikesta viihteestä

- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto
- HDMI-liitännällä HD-elokuvat ja tarkka kuva
- Nauti iPodin/iPhonen/MP3-soittimen musiikista äänitulon avulla
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

# PHILIPS


## Kohokohdat

### 300 W RMS



300 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

### Dolby Digital

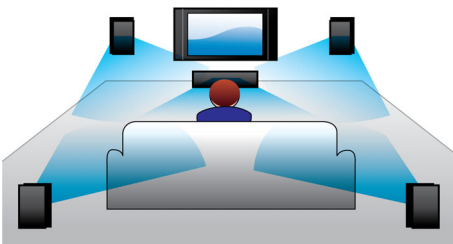

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

### Esillä olevat kaiutnelementit



Tehokas surround-ääni esillä olevilla kaiutnelementeillä

### Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

### HDMI HD-elokuvia varten



HDMI on suora digitaalinen liitäntä, joka siirtää niin digitaalista HD-videokuvaakin kuin digitaalista monikanavaääntäkin. Analogiseksi signaaliksi muuntamisen eliminoiminen tuottaa täydellisen kuvan- ja äänenlaadun, täysin häiriöttömästi. Normaalityrkkyksissä elokuvia voidaan nyt katsella todellisella teräväpiirtotarkkuudella. Enemmän yksityiskohtia - enemmän luonnollisia kuvia.

### Äänitulo



Äänitulon avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite äänituloliitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

### EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaut useita laitteita, kuten DVD- ja Blue-ray-soittimia sekä TV:itä, yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

# Tekniset tiedot

## Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: STS3001-kaiutinteline
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas (laatikon päällä), Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

## Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

## Videoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Kuva: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

## Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Music iLink, USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen optinen tulo, Easy-Fit-kaiutinliitännät, FM-antenniliitäntä, HDMI-lähtö

## Käytön mukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough

## Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 323 mm
- Päälaitteen paino: 2,3 kg
- Keskikaiutin (L x K x S): 159 x 84,5 x 80 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,35 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m

- Etukaiutin (L x K x S): 84,5 x 159 x 80 mm
- Etukaiuttimen paino: 0,35 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Takakaiutin (L x K x S): 84,5 x 159 x 80 mm
- Takakaiuttimen paino: 0,35 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 7 m
- Subwoofer (L x K x S): 160 x 265 x 265 mm
- Subwooferin paino: 2,5 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 520 x 310 x 377 mm
- Paino pakattuna: 9 kg

## Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 1 x 2,5 tuuman bassokaiuttimet
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 5,25" bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 4 ohmia

## Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

## Virta

- Virrankulutus: 55 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

## Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Yökuuntelutila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 50 W
- Satelliittikaiuttimien lähtöteho: 4 x 50 W
- Subwooferin lähtöteho: 50 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 300 W

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Esiasetettujen kanavien määrä: 40
- Virittimen aaltoalueet: FM



Julkaisupäivä 2017-04-04

Versio: 1.4.9

12 NC: 8670 000 77442  
EAN: 87 12581 60599 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)