



Philips
SoundBar-
kotiteatterikaiuttimet

Virtual surround

Ulkoinen subwoofer
Optinen, koaksiaali, Aux-tulo,
äänitulo

CSS2123

Tehokas ääni televisioon

mukana subwoofer

Koko ei ratkaise, sillä tässä Philipsin CSS2123-soundbarissa on paljon potkua. Ei enää 2 diskanttikaiuttimen vaimeita keskusteluja. DoubleBASS- ja Virtual Surround -äänitekniikka tuovat elokuvaan jännitystä ja surround-äänen.

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa
- Nauti iPodin, iPhoneen tai iPadin musiikista Music iLinkillä

Suunniteltu selkeäksi

- Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen
- Erittäin pienikokoinen soundbar - leveys vain 70 cm (28 tuumaa)


Monipuolisempi ääni TV-ohjelmiin ja elokuvaan

- DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä
- Virtual Surround -ääni tuottaa todennukaisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital-elokuvanautintoon
- Erillinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

PHILIPS


Kohokohdat

Virtual Surround -ääni

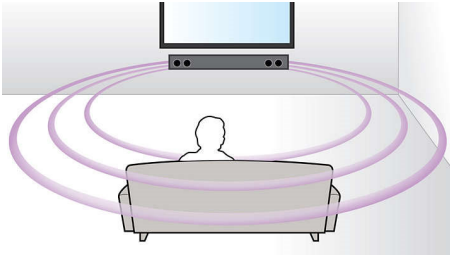

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat stereoäänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Dolby Digital

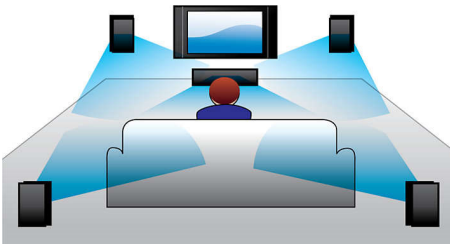

Monikanavaäänien standardit, Dolby Digital, perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

DoubleBASS-tekniikka



DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänit kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

Music iLink



Philips Music iLinkin avulla voit toistaa musiikkia suoraan iPodista/iPhonesta/iPadista, MP3-soittimesta tai kannettavasta tietokoneesta kotiteatterin helpon liitännän kautta. Liitä laite Music iLink -liitäntään ja ala toistaa musiikkia Philipsin kotiteatterin kautta.

Matalaprofiilinen



Matalaprofiilinen, sopii täydellisesti televisiosi eteen

Erillinen subwoofer

Erillinen subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

Erittäin pienikokoinen soundbar

Erittäin pienikokoinen soundbar - leveys vain 70 cm (28 tuumaa)

Toimii useiden laitteiden kanssa

Toimii televisioiden, BD/DVD-soittimien, pelikonsolien ja MP3-soittimien kanssa

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: DoubleBass, FullSound, Yötila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Subwooferin lähtöteho: 30 W
- Kaiuttimen lähtöteho: 15 W x 2
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 60 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyypit: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin impedanssi: 8 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: 1 x 5 tuuman bassokaiutin, 1 x 1,5 tuuman Mylar-diskanttikaiutin
- Kaiuttimen impedanssi: 4 ohm

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Music iLink
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Subwooferin lähtöliitäntä

Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: 2 ruuvia, Virtajohto x 2
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 x CR2025 paristo, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 708 x 47 x 65 mm
- Paino pakattuna: 5,4 kg
- Päälaitteen paino: 1,03 kg
- Pakkaus (L x K x S): 756 x 395 x 220 mm
- Subwoofer (L x K x S): 165 x 295 x 240 mm
- Subwooferin paino: 2,6 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3,3 m

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 6.2.5

EAN: 87 12581 61825 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com