



Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
FM, kettős ébresztés
20 W



AJ7045D



Ébredjen iPod/iPhone készüléke nagyszerű hangjára

ezzel a dokkolóegységgel

Kezdje a napot iPod/iPhone készülékéről felhangzó kedvenc zeneszámaival a Lightning csatlakozónak köszönhetően. A beépített Bass Reflex hangszórókkal ellátott tetszetős Philips dokkolóegység gazdag mélyhangot és erőteljes hangzást nyújt.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 20 W RMS kimeneti összteljesítmény
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Egyszerű használat

- Univerzális távvezérlő az audiorendszerhez és iPod/iPhone készülékhez
- Állítható fényerejű kijelző a szem kényelméért
- Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz


Kezdje a napot, ahogy Ön szereti

- Ébredjen rádióra vagy az iPod/iPhone zenéjére a Lightning csatlakozó segítségével
- Kettős ébresztés, ha partnere és Ön nem egyszerre szeretne ébredni
- Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért
- Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

PHILIPS


Fénypontok

Kettős ébresztés

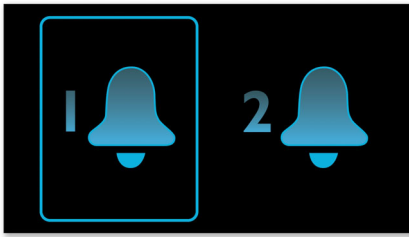

A Philips audiorendszer két beállítható ébresztési idővel rendelkezik. Állítsa be az egyik ébresztési időt az Ön, a másikat pedig partnere ébresztéséhez.

Univerzális távvezérlő

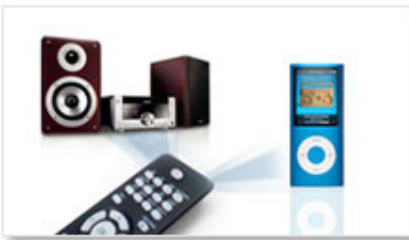

A Philips univerzális távvezérlő egyetlen gombnyomásával dalok százai között navigálhat egyszerre Philips zenei rendszerén és iPod/iPhone lejátszóján egyaránt. A műsorszámról, az előadóról, az albumról és a műfajról szóló információk megjelenítése mellett olyan gyors és könnyed, egy kézzel is kezelhető vezérlést tesz lehetővé, amely garantáltan egyedülálló felhasználói élményt nyújt az Ön számára.


Kíméletes ébresztő



Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fűlsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő

jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

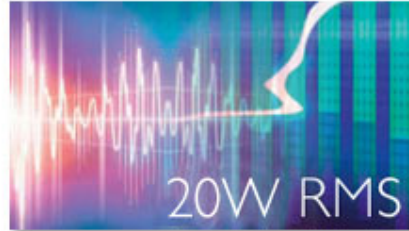

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az erősítő teljesítményét az az elektromos energia korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, a hangszórókat pedig annak az elektromos energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangszóróból kisugárzott hangteljesítmény.

Állítható fényerejű kijelző

Az állítható élességű kijelző lehetővé teszi a kijelző testre szabását.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A

számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Automatikus időszinkronizálás

Automatikus időszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolón keresztül Lightning csatlakozóval

FM digitális hangolás programhelyekkel



A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül



Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, még hozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

Műszaki adatok

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPhone 5

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás: iPod touch 5. generáció, iPod nano 7. generáció

Audielejátszás

- Tartóegység lejátszási üzemmód: iPod töltése, iPhone töltése, Lejátszás és szünet, Következő és előző zeneszám, Gyorskeresés előre és visszafelé

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Frekvenciasáv: 87,5-108 MHz
- Automatikus digitális hangolás
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna

Óra

- Típus: Digitális
- Időformátum: 12 órás, 24 órás

Ébresztés

- Ébresztések száma: 2
- Az ébresztés forrása: Dokkolóegység, FM-rádió, Berregő
- Ébresztés 24 órás visszaállítása
- Szundítás (ébredés ismétlése): Igen, 9 percenként
- Elalváskapcsoló: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 perc

Kényelem

- Távvezérlő: Többfunkciós

- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Háttérfény színe: Borostyánsárga
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Kijelző fényereje: Magas/Közepes/Alacsony

Hang

- Hangrendszer: Sztereoó
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
- Hangerőszabályzás: fel/le

Hangszórók

- Beépített hangszórók: 2

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)

Tápellátás

- Hálózati tápellátás: 100–240 V; 50/60 Hz
- Táplálás típusa: 10 V, 1,8 A

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 290 x 113 x 159 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 318 x 143 x 204 mm
- Tömeg: 1,5 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 2,08 kg

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter
- Távvezérlő
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Nemzetközi garancialevél



Kiadás dátuma
2014-08-26

Verzió: 2.0.4

12 NC: 8670 001 02148
EAN: 08 71258 16844 19

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com