



Philips
Trådløse Bluetooth®-
hodetelefoner til barn

32 mm drivere / åpen bakside
Hodetelefoner

SHK4000TL

Trådløs bruk for barna

Størrelse tilpasset barn som er på farten, begrenset maksimalt volum

Bluetooth-hodetelefonene SHK4000 er utformet for barn som liker å høre på musikk. Det svært lette hodebåndet med myke puter er laget for barn i vekst, slik at de kan lytte til musikk helt trådløst. Musikkvolumet er begrenset til 85 dB.

Praktisk og trådløst

- 0,6 m USB-kabel for enkel lading
- Støtter mobile enheter med Bluetooth 3.0 og HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- Trådløs kontroll og nytelse av musikk og samtaler

Perfekt passform til barn

- Justerbart hodebånd som vokser med barnet
- Myke øreputer gir en komfortabel og sikker passform
- Svært lett hodebånd gir fantastisk komfort og passform
- Fire klistremerkeark følger med

Ekstra beskyttelse for barn

- Maksimalt volum begrenset til 85 dB for sikker musikkopplevelse

Gled deg over kvalitetslyd

- Høytalerdrivere i neodym gi ren og balansert lyd.

PHILIPS

Høydepunkter

0,6 m USB-ladekabel


0,6 m USB-kabel for enkel lading

Justerbart hodebånd



Det enkle, ergonomiske hodebåndet kan justeres slik at det passer behagelig på alle barnehoder og kan justeres etter som barnet vokser.

Bluetooth 3.0

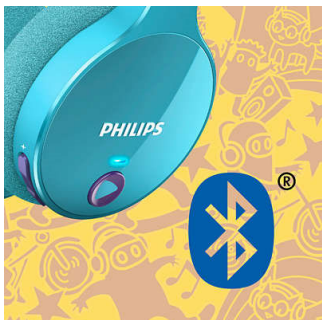

Par hodetelefonene med en Bluetooth-enhet for å få krystallklar trådløs musikk.


Begrenset maksimalt volum



Du kan være trygg på at hodetelefoner for barn har volumnivåer som er sikre for barnet.

Volumet er stilt inn på en maksimal grense på 85 dB for sikker musikkopplevelse.

Myke øreputer

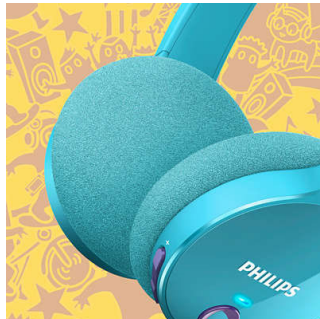


Øredekslene er fullstendig polstret med mykt skum som gir uovertruffen komfort og sikkerhet.

Ultralett hodebånd


Den slanke hodebåndet er så lett og behagelig at det er en fryd å bruke i flere timer. Barn kan kanskje glemme at de har dem på.

Trådløs musikk og samtaler

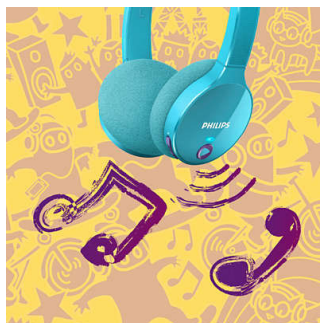

Par smartenheten med hodetelefonene ved hjelp av Bluetooth, og gled deg over krystallklar lyd på musikk og telefonsamtaler – uten kabler. Bruk de intuitive kontrollene på øredekslet til å bytte spor og svare på samtaler.

32 mm neodymdrivere

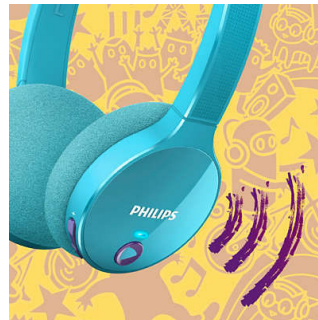

Neodym er det beste materialet for å skape et sterkt magnetfelt som gir større følsomhet i en talespole, bedre bassgjengivelse og ren og balansert lydkvalitet.

Fire klistremerkeark følger med



Tilpass hodetelefonene dine med de medfølgende klistremerkene. Det er enkelt å løsne og fjerne dem, slik at du kan endre utformingen så ofte du vil.

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 10–22 000 Hz
- Høytalerdiameter: 32 mm
- Impedans: 24 ohm
- Magnettype: Neodym
- Maksimal inngangseffekt: 100 mW
- Følsomhet: 85 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 3.0 + EDR
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 15 m

Ytre eske

- Lengde: 19.2 cm
- Antall kundepakker: 3
- Lengde: 7.6 tommer
- Bredde: 18.5 cm
- Bruttovekt: 0.7 kg
- Høyde: 24.3 cm
- GTIN: 1 69 51613 99307 8
- Bredde: 7.3 tommer
- Høyde: 9.6 tommer
- Nettovekt: 0.2655 kg
- Bruttovekt: 1.543 lb
- Nettovekt: 0.585 lb
- Taravekt: 0.4345 kg
- Taravekt: 0.958 lb

Anvendelighet

- Samtalestyring: Svar / avslutt samtale, Avvis samtale, Gjenta sist oppringte nummer, Samtale på venting, Bytt mellom samtale og musikk
- Volumkontroll

Drift

- Batteritype: Li-Polymer
- Avspillingstid for musikk: 9* time(r)

- Standby-tid: 200* timer
- Taletid: 9* timer

Mål, emballasje

- Høyde: 22 cm
- Emballasjetype: Blister
- Type hylleplassering: Begge
- Bredde: 17.5 cm
- Dybde: 7 cm
- Høyde: 8.7 tommer
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 69 51613 99307 1
- Bredde: 6.9 tommer
- Bruttovekt: 0.167 kg
- Dybde: 2.8 tommer
- Nettovekt: 0.0885 kg
- Bruttovekt: 0.368 lb
- Nettovekt: 0.195 lb
- Taravekt: 0.0785 kg
- Taravekt: 0.173 lb

Produktmål

- Høyde: 14.8 cm
- Bredde: 12.2 cm
- Dybde: 6.5 cm
- Bredde: 4.8 tommer
- Høyde: 5.8 tommer
- Dybde: 2.6 tommer
- Vekt: 0.076 kg
- Vekt: 0.168 lb

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning: Inkludert
- USB-kabel: Inkludert for lading

Formgivning

- Farge: Blågrønn



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 4.0.7

EAN: 69 51613 99307 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Faktiske resultater kan variere