

Philips  
Blu-ray Component Hi-Fi  
sistēma



MBD3000



## Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet augstas kvalitātes mūziku un filmas

Iegūstiet pilnīgus HD 1080p attēlus, kupolveida augsto frekvenču skaļruņiem, Dolby TrueHD augstas kvalitātes skaņu un daudz vairāk ar Philips Blu-ray komponentu hi-fi sistēmu. Augstākās kvalitātes materiālu apdare - Blu-ray DVD disku, kompaktdisku un citu datu nesēju atskaņotājs nekad nav izskatījies vai skanējis tik labi.

### Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis detalizētam un dabiskam skanējumam
- Dolby TrueHD ārkārtīgi precīzai telpiskajai skaņai
- 100 W RMS kopējā izejas jauda
- Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole vienkāršiem augsto un zemo toņu iestatījumiem

### Bagātiniet savu filmu skatīšanās pieredzi

- Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
- DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai
- 1080p ar ātrumu 24 kadri sekundē nodrošina kinoteātra cienīgu attēlu
- BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai
- EasyLink vada visas HDMI savienotās ierīces caur HDMI CEC
- Hi-Speed USB 2.0 saite atskaņo video/mūziku no USB atmiņas ierīces

### Augstākās klases apdare ar izsmalcinātiem materiāliem


- Koka skaļruņi lieliskai dabiskai skaņai

# PHILIPS

vienkārši un geniāli

## Izceltie produkti

### Blu-ray diska atskaņošana

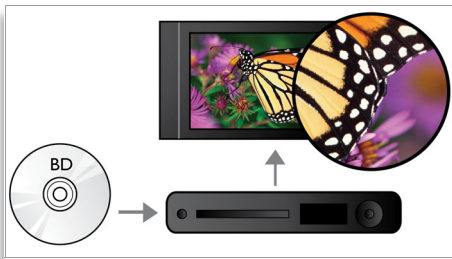

Blu-ray diskiem ir pietiekami daudz ietilpības augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības izteismīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray nodrošina arī nesaspiestu telpisko skaņu, tātad skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā navigācija atskaņošanas laikā un citas aizraujošas funkcijas, piemēram, uzniestošās izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus iespaidus.

### DivX Ultra sertificēts



Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, vienā parocīgā faila formātā.

### Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis

Kupolveida augsto frekvenču skaļruņi reproducē skaidras augstās un vidējās diapazona frekvences, kas uzlabo vispārējo no skaļruņiem raidītās skaņas tīrību. Atveidojot harmonisku neizkropļotas un nepiesārņotas plaša diapazona skaņas salikumu, kupolveida augsto frekvenču skaļruņi nodrošina detalizētu vokālo skaņu skaidrību, instrumentu skaņas tīrību un dabisku toni, līdzsvarojot vispārējo skaņas sniegumu un darbojoties kopā ar zemo frekvenču skaļruņu kombināciju.

### 1080 p 24 kadros sekundē (fps)



Piedzīvojiet īstu kino baudījumu savā dzīvojamajā istabā ar 24 kadru sekundē video. Sākotnēji visas filmas ir ierakstītas ar šādu kadru ātrumu, radot tik unikālo vidi un attēlu tekstūru. Philips Blu-ray disku atskaņotāji ir izstrādāti tā, lai šos 24 kadrus sekundē iegūtu tieši no Blu-ray diskiem, tādējādi sniedzot jums sensacionālus kinematogrāfiskus augstas izšķirtspējas attēlus, kuri izskatīsies satricinoši.


### BD-Live (profils 2.0)



BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot sava Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, tēršanās tiešsaistē, spēles un iepirkšanās

tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live

### Dolby True HD

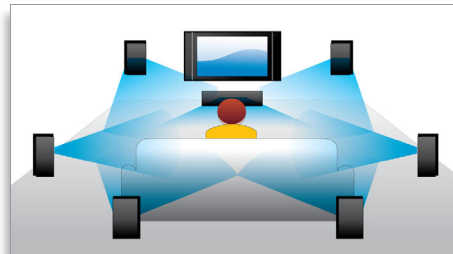


Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

### EasyLink

Jūs nebūt nevēlaties darboties ar vairākām tālvadības pultīm, lai kontrolētu visus produktus mājas izklaides ekosistēmā. Ar EasyLink caur HDMI-CEC jūs varēsiet lietot STB tālvadības pulti, lai vadītu (piem., vienlaicīgi ieslēgtu/izslēgtu visu sistēmu) pārējās ar HDMI-CEC saderīgās ierīces. Sistēmas komandu pārraidīšanā EasyLink izmanto standarta HDMI vadu. Piespiežot pogu STB tālvadības pultī, tā automātiski nosūtīs attiecīgos signālus uz TV vai citām ar HDMI-CEC saderīgām ierīcēm.

### Hi-Speed USB 2.0 saite

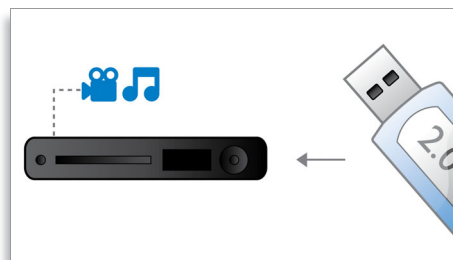

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai savienotu datorus, perifērijas ierīces un paša patēriņa elektroniskās iekārtas. Liela ātruma USB ierīcēs datu pārraides ātrums sasniedz 480 Mb/s salīdzinājumā ar 12 Mb/s ātrumu, kāds bija sākotnējām USB ierīcēm. Ar ātrdarbojošo USB 2.0 saiti tikai atliek pievienot USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai fotoattēlus un baudīt.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana:: video mērogošana, augsta izšķ. (720p, 1080i, 1080p), progresīvā skenēšanas tehnoloģija
- Malu attiecība: 16:9, 21:9, 4:3

## Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: BD video, BD-R/RE (profils 2.0), BD-ROM, DVD disks, DVD-Video, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, CD, video CD, CD-R/CD-RW, USB zibatmiņas disks, DivX Ultra
- Disku atskaņošanas režīmi: standarta atskaņošana, pauzēt, meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, lēni tīt uz priekšu, atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, izlaist, diska izvēlne, atkārtot, A-B atkārtošana, Tālummaiņa, Ieņķis
- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2
- Saderīgi formāti: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

## Skaņa

- Izejas jauda: 2 x 50 W RMS
- Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais pastiprinātājs, skaļums, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas vad., Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

## Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 5" zemfrekvenču skaļrunis, konusveida kupola augstfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu, noņemams skaļruņa režģis

## Audio atskaņošana

- Saderīgi formāti: MP3, PCM, WMA
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks

## Digitālo fotoattēlu rādīšana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks
- Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
- Attēla uzlabošana:: augsta izšķirtspēja, rotējošs, Tālummaiņa, slaidrāde ar MP3 atskaņošanu

## Uztvērējs/uztveršana/pārāide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- RDS: RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas

- nosaukums, programmas veids
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

## Savienojamība

- Audio/video izeja: komponentu video izeja, kompozitvideo (CVBS) izeja, digitālā koaksiālā izeja, digitālā optiskā izeja, HDMI izeja, Austiņas (3,5 mm)
- Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
- Citi: ethernet
- USB: liela ātruma USB 2.0

## Lietošanas komforts

- Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- BD-Live (iekšējā 1 GB atmiņa)
- EasyLink (HDMI-CEC): atskaņošana ar vienu pieskārienu
- Bērnu aizsardzība: vecāku kontrole
- Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, Itāļu, Spāņu, Holandiešu, Zviedru, Portugāļu, Dāņu, Somu, Poļu, Turku, Norvēģu

## Piederumi

- Kabeļi/savienojums: audio/video kabelis, strāvas vads
- Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
- Tālvadības pults: 50 taustiņu ar 2xAAA baterijām
- Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Vispasaules garantijas buklets

## Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50/60 Hz
- Barošanas avots: 220-240 V

## Izmēri

- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 160 x 231 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 255 mm
- Ieņķes dziļums: 247 mm
- Iesaiņojuma platums: 410 mm
- Ieņķes augstums: 98 mm
- Iesaiņojuma augstums: 430 mm
- Ieņķes platums: 277 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 325 mm

## Zaļš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,25 W



Izlaides datums  
2013-02-15

Versija: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441  
EAN: 87 12581 50542 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)