



Philips 3000 series  
DVD oynatıcı

DivX Ultra  
USB 2.0

DVP3950

## DVD veya USB, hepsinin keyfini çıkarın

Kusursuz, gerçeğe yakın bir görüntü kalitesi olan ve hemen hemen tüm diskleri oynatabilen, hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

### Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır
- ProReader Drive ile her türlü diskte sorunsuz oynatma

### Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma
- Akıllı Görüntü, kişiselleştirilmiş görüntü ayarları sağlar

### Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden ortam oynatmak için USB Media Link

# PHILIPS

# Özellikler

## DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsellik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

## Multimedya DivX

CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır


## 12 bit/108MHz video işleme

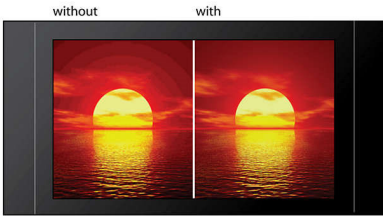

12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları


ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

## USB Media Link

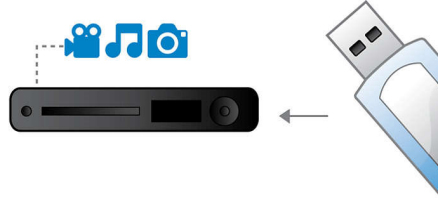

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, çevre birimler ve elektronik cihazlar arasında kolay bağlantı sağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. USB Media Link ile tek yapmanız gereken USB cihazınızı takmak ve film, müzik veya fotoğraf seçip keyfini çıkarmaktır.

## Ekrana Sığdırma




Her türlü TV'de ne izliyor olursanız olun Ekrana Sığdırma özelliği görüntünün ekranın tamamını doldurmasını sağlar. Ekranın altında ve üstündeki rahatsızlık verici siyah boşluklar usandırıcı manuel ayarlamalar yapmadan ortadan kaldırılır. Yalnızca Ekrana Sığdırma düğmesine basın, formatı seçin ve tam ekran olarak filmin tadını çıkarın

## ProReader Drive



ProReader Drive ile sorunsuz bir şekilde filmlerinizin ve videolarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Kirlenmiş veya çizilmiş eski disklerin dahi, herhangi bir hasar işareti söz konusu olmadan başından sonuna kadar oynatılacağından emin olabilirsiniz. ProReader Drive, kullandığı mükemmel teknolojinin yardımıyla zayıf analog sinyalleri güçlü dijital sinyallere dönüştürür ve mükemmel durumda olmayan disklerin de baştan sona sorunsuz oynatılabilmelerini mümkün kılan bilgileri elde eder. Hemen hemen tüm video formatlarını okuyabilen ProReader Drive, istediğiniz her şeyi izleyebileceğinize dair sınırsız bir güvence sağlar.

## Akıllı Görüntü

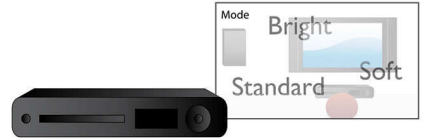

Akıllı Görüntü, renk, parlaklık, doygunluk, kontrast, keskinlik vb. için optimum resim ayarlarını sağlayarak, elde ettiğiniz görüntünün her zaman daha iyi olmasını sağlar.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 100 dB

## Bağlantı

- Ön Bağlantılar: USB 2.0
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Scart

## Dış Karton

- EAN: 87 12581 62921 2
- Uzunluk: 36 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 28,2 cm
- Brüt ağırlık: 1,55 kg
- Yükseklik: 8 cm
- Net ağırlık: 1,2 kg
- Dara ağırlığı: 0,35 kg

## Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Çekçe, İngilizce, Yunanca, Macarca, Lehçe, Romence, Rusça, Slovakça, Türkçe

## Güç

- Güç tüketimi: < 10 W
- Güç kaynağı: 230V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

## Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 28,2 cm
- Ambalaj türü: Sahte
- Raf yerleşimi tipi: Sahte
- Genişlik: 36 cm
- Derinlik: 8 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 87 12581 62921 2
- Brüt ağırlık: 1,55 kg
- Net ağırlık: 1,2 kg

## Ürün boyutları

- Yükseklik: 4,05 cm

- Genişlik: 31 cm
- Derinlik: 22,6 cm
- Ağırlık: 1,05 kg

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AAA Pil (x1), Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güç kablosu, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

## Boyutlar

- Ambalajla birlikte Ağırlık: 1,5 kg
- Ambalaj (G x Y x D): 360 x 80 x 282 mm
- Ürün (G x Y x D): 310 x 39 x 209 mm
- Ürün ağırlığı: 1,3 kg

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA, PCM
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Görüntü: JPEG

## Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, Video yukarı örnekleme

## Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Görüntü Diski, SVCD, VCD

## Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi, Büyütme

## Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı

## Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 2.1.9

EAN: 87 12581 62921 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)