

Philips
Sistem musik Micro

Bluetooth
DVD

BTD2339



Suara yang cocok dengan rumah Anda

Terobsesi dengan suara

Dengarkan semua musik digital Anda dari Smartphone melalui Bluetooth[®]. Sound system Philips juga memutar DVD, video DivX, CD, dan CD-MP3. Nikmati koleksi favorit Anda dengan penuh gaya.

Memperkaya pengalaman suara yang Anda dengar

- Sistem Speaker Bass Reflex memberikan suara bass dahsyat yang dalam
- Kontrol Suara Digital
- Daya output maksimum RMS 20W

Mudah digunakan

- Pemuat CD bermotor untuk akses yang mudah
- Penyelerasan digital FM untuk prasetel sampai 20 stasiun

Nikmati film dan musik favorit Anda

- Mengalirkan musik secara nirkabel via Bluetooth[™] dari ponsel Anda
- Memutar DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, CD(RW), dan Picture CD
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah
- Audio-in untuk pemutaran musik portabel
- Karaoke untuk hiburan menyanyi tanpa batas

PHILIPS

Kelebihan Utama

Sistem Speaker Bass Reflex




Sistem Speaker Bass Reflex memberikan pengalaman suara bass yang dalam dari sistem kotak penguat suara yang ringkas. Sistem ini berbeda dengan sistem kotak penguat suara konvensional dengan pipa bass yang sejajar secara akustik ke woofer untuk mengoptimalkan gelombang frekuensi rendah dari sistem ini. Hasilnya adalah bass terkontrol yang dalam dan gangguan rendah. Sistem ini bekerja dengan meresonansi massa udara ke dalam pipa bass untuk bergetar seperti woofer konvensional. Menggabungkan respons ke woofer, sistem ini memperpanjang suara frekuensi rendah untuk menghasilkan dimensi baru bass yang dalam.

Kontrol Suara Digital

Kontrol Suara Digital menawarkan pilihan prasetel kontrol yang seimbang, jernih, dahsyat, hangat dan terang yang dapat Anda gunakan untuk mengoptimalkan jangkauan frekuensi untuk gaya musik yang berbeda. Setiap mode menggunakan teknologi ekualiser grafis yang secara otomatis mengatur keseimbangan suara dan meningkatkan frekuensi suara yang paling penting dari gaya musik yang dipilih. Pada akhirnya, Kontrol Suara Digital memudahkan

Anda untuk menikmati musik dengan pengaturan tepat keseimbangan suara untuk menyamai jenis musik yang sedang diputar.

Dolby Digital

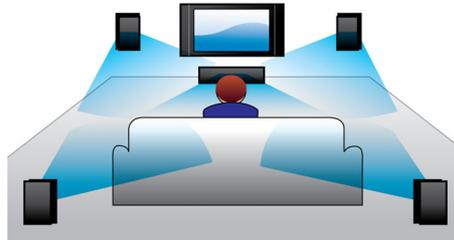

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

USB Direct untuk musik MP3 yang mudah



Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda dapat dengan mudah menikmati kenyamanan mengakses musik digital yang lebih banyak via USB Direct terpasang.

Karaoke

Fitur Karaoke pada sistem audio Philips memberikan hiburan dan kesempatan menyenangkan bagi Anda untuk melepaskan bakat musik! Anda dapat meningkatkan performa dengan menambahkan efek 'echo' yang keren. Nikmati keseruan Karaoke solo atau sekadar menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga.

Mengalirkan musik via Bluetooth™



Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan Suara: Kontrol Suara Digital
- Sistem Suara: Dolby Digital
- Daya output maksimum (RMS): 20W

Pengeras suara

- Driver speaker: 3" woofer

Pemutaran Video

- Pemutaran Media: DivX, DVD-Video, Gambar CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, PBC, Gerak Lambat, Pembesaran, Kontrol orang tua, Menu Disc, Percepat Mundur, Percepat Maju, OSD, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti
- Wilayah DVD.: 6
- Penyempurnaan Video: Progressive Scan

Pemutaran Audio

- Pemutaran Media: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Mode Pemutaran Disc: Ulang/satu/semua/program, Dipercepat/Mundur, Pencarian Lagu Berikutnya/Sebelumnya
- Tipe Pemuat: Baki
- Mode USB Direct: Percepat Mundur/Percepat Maju, Putar/Jeda, Sebelumnya/Berikutnya, Putar Program, Ulang, Berhenti

Pemutaran Gambar Diam

- Format Kompresi Gambar: JPEG
- Penyempurnaan Gambar: Tampilan slide dengan pemutaran MP3
- Pemutaran Media: Gambar CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner Pita Frekuensi: Stereo FM
- Penyelarasan digital otomatis

- Penyempurnaan Tuner: Simpan Otomatis
- Stasiun prasetel: 20

Konektivitas

- Output Video - Analog: Komposit CVBS (cinch kuning), Komponen Y Pb Pr (cinch)
- Koneksi Audio: Audio In Analog (L/R)
- USB: host USB
- Profil Bluetooth: A2DP
- Mikروفon: Soket mikروفon

Nyaman

- Alarm: Alarm CD, Timer tidur, Alarm Radio, Alarm USB
- Jam: Pada layar utama
- Indikasi: Mode DIM

Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel video komposit (Y), Kabel Daya AC
- Petunjuk Pengguna: Multi-bahasa
- Remote control

Dimensi

- Berat kotor: 5,4 kg
- Kedalaman unit utama: 239 milimeter
- Tinggi unit utama: 121 milimeter
- Lebar unit utama: 180 milimeter
- Ukuran speaker utama (L x D): 150 x 125 milimeter
- Tinggi speaker utama: 238 milimeter
- Kedalaman kemasan: 198 milimeter
- Tinggi kemasan: 343 milimeter
- Lebar kemasan: 590 milimeter

Daya

- Catu daya: 100 - 240V AC, 50/60Hz



Tanggal dikeluarkan
2016-10-27

Versi: 1.0.2

12 NC: 8670 001 19901
EAN: 48 95185 60399 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com