



Philips
dockinghøjtaler

til iPod/iPhone/iPad



DS8530



Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

Den smarte og elegante Philips-dockinghøjtaler leverer imponerende lyd fra din iPod/iPhone/iPad med PureDigital-teknologi.

Exceptionel lyd

- Ren digital lydbehandlingsteknologi giver den mest klare lyd
- Optimal akustisk lydstyrke, der matcher højtalerens krav
- Nøjagtigt indstillede basrør giver dyb, stram basgengivelse
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner
- Samlet udgangseffekt på 30 W RMS

Smart og elegant

- SoundCurve sikrer krystalklar lyd
- Fantastisk udseende lige meget om iPhone/iPod er i dockingstationen eller ej

Avanceret, intuitiv betjening

- Fjernbetjeningen passer til højtalerdesign og finish
- Dock en iPod/iPhone/iPad, selv med etuiet på
- Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

PHILIPS

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad

iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Mere end 7000 internetradiostationer
- 5 dages vejrudsigt
- Afspilning: album-/nummernavigation, afspilningsbetjening
- Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, klassisk, FullSound™
- Ur: analogt display, digitalt display
- Alarm: flere alarmer, sleep/timer

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt: 2 x 15 W RMS



Lydafspilning

- Afspilningstilstande for dock: næste og foregående spor, afspil og pause

Højtalere

- Højtalerdrivere: 2 x 3" full range-basenheder
- Højtalerfunktioner: bass reflex-højtalersystem

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Netledning, Lynhåndbog, Garantiercertifikat, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang

Komfort

- Opladningsenhed: iPod, iPhone, iPad

Mål

- Produktmål (B x D x H): 155 x 430 x 132 mm
- Emballagemål (B x D x H): 223 x 510 x 225 mm
- Vægt: 2,01 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,3 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 V AC, 50/60 Hz


Vigtigste nyheder

Ren digital lyd



Avanceret ren digital lydbehandlings teknologi giver langt bedre lyd end den almindelige analoge lydbehandlings teknologi, der findes i docking-afspillere, der anvender det analoge lydudgangssignal fra iPod/iPhone. Ved at samle iPod/iPhone's digitale lydudgangssignal og anvende digital behandling alle steder i kredsløbet opnås et langt højere signal/støj-forhold. Resultatet er en enestående lyd kvalitet, der er i perfekt balance.

SoundCurve

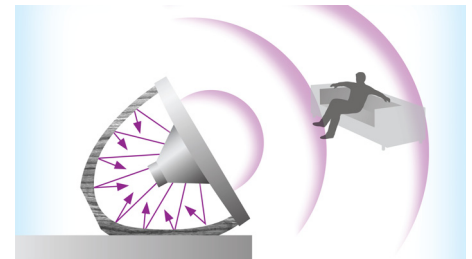

Den omhyggeligt designede krumme bagvæg på denne Philips-dockinghøjtaler skaber en højeffektiv akustisk struktur til lydgivning. Den rene kurve forstærker højtalerkabinettets stivhed og reducerer drastisk intern resonans og eliminerer vibration og forvrængning. Resultatet er enestående krystallklar lyd fra forbløffende smukke højtalere.

DockStudio-app i App Store



Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjtaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.

Optimal akustisk lydstyrke

Intelligent lyd design giver dig den bedst mulige basgengivelse. Den akustiske lyd styrke, der er tildelt til hver mellemtone enhed matcher de akustiske krav perfekt. De lave toner bliver dybe og tætte – og leverer en stærk og dyb bas.



Udgivelsesdato
2016-09-28

Version: 4.0.5

12 NC: 8670 000 76889
EAN: 87 12581 60478 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com