

Philips 3000 series  
Lecteur Blu-ray / DVD

### Lecture 3D

DivX Plus HD  
BD-Live

**BDP3480**



## Pour une expérience 3D digne du cinéma

### Avec Blu-ray 3D

Retrouvez la magie du cinéma, chez vous, en haute définition, sur Blu-ray 3D et DivX Plus HD avec cet élégant lecteur. Profitez de vos musiques et vidéos préférées directement depuis une clé USB ou un disque dur externe grâce à la connexion USB 2.0.

#### Entendez plus

- Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue
- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité

#### Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées

#### Profitez plus

- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB

# PHILIPS

## Points forts

### Lecture Blu-ray 3D




La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

### Dolby TrueHD

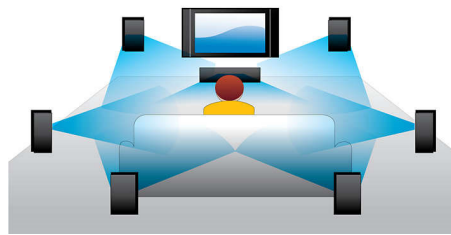

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 pour une expérience cinématographique absolue

### Accédez à YouTube et Picasa



Visionnez des vidéos YouTube et des photos depuis Picasa directement sur votre téléviseur. Profitez d'une vaste collection de vidéos en ligne sur un écran plus grand, sans même avoir à allumer votre ordinateur. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray ou votre Home Cinéma à Internet, que ce soit au moyen d'une connexion sans fil Wi-Fi ou en branchant un câble sur le connecteur LAN, pour profiter pleinement des contenus de YouTube et Picasa.

### Appli MyRemote



L'application MyRemote Philips vous permet d'utiliser votre iPhone, votre iPod Touch ou votre smartphone Android comme télécommande pour contrôler vos produits Audio Vidéo Philips en réseau. L'application reconnaît automatiquement votre\* lecteur de disques Blu-ray, votre Home Cinéma ou votre système audio Streamium Philips connecté à votre réseau Wi-Fi domestique et vous offre un contrôle immédiat des appareils, partout dans la maison. Et si vous possédez plusieurs produits Audio Vidéo Philips connectés en réseau, l'application vous permettra de passer de l'un à l'autre et de tous les contrôler séparément. Cette application gratuite a été inventée par Philips.

### USB 2.0

La norme USB (pour Universal Serial Bus) est une norme sectorielle permettant la connexion rapide de périphériques à un ordinateur, un appareil électronique grand public ou un produit portable. La norme USB 2.0 offre des performances optimisées : transferts jusqu'à 40 fois plus rapides qu'avec la norme USB 1.0 et débit pouvant atteindre 480 Mbit/s, contre 12 avec la norme USB 1.0. Une fois le branchement effectué, la configuration est automatique. Avec USB 2.0, il vous suffit de connecter vos appareils portables ou disques durs USB et de sélectionner le film, la chanson ou la photo qui vous intéresse.



# Caractéristiques

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: (20 kHz)  $\pm 0,5$  dB (Max./Min. 2 ch, DVD) Hz
- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique
- Plage dynamique (1 kHz):  $\approx 80$  dB
- Rapport signal sur bruit: 80 dB

## Connectivité

- Connexions avant: Prise dongle Wi-Fi/USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI, Sortie audio analogique G/D
- Application MyRemote: SimplyShare, Télécommande virtuelle

## Carton externe

- EAN: 87 12581 67433 5
- Longueur: 41,5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 30 cm
- Poids brut: 1,63 kg
- Hauteur: 8,7 cm
- Poids net: 1,23 kg
- Poids à vide: 0,40 kg

## Pratique

- BD-Live (requiert 1 Go de stockage USB)
- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Menu multilingue à l'écran: Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

## Alimentation

- Consommation électrique: 12 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 0,25 W

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 30 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 41,5 cm
- Profondeur: 8,7 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 67433 5
- Poids brut: 1,63 kg
- Poids net: 1,23 kg
- Poids à vide: 0,4 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 4,2 cm
- Largeur: 36 cm
- Profondeur: 21,9 cm
- Poids: 1,06 kg

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi

## Dimensions

- Poids (emballage compris): 2,16 kg
- Emballage (l x H x P): 495 x 87 x 300 millimètre
- Produit (l x H x P): 435 x 38 x 212 millimètre
- Poids du produit: 1,37 kg

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9, 21/9
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Coul. foncée, x.v.Color
- Code région DVD: 2



Date de publication  
2024-04-23

Version: 6.0.8

EAN: 87 12581 67433 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)