



Philips
DVD-esitusega 2.1
kodukino

HDMI ARC & USB
300 W



HTD3200

Puhas ruumiline heli

kompaktsetest kõlaritest

Nautige filme, muusikat ja telesaateid selle Philipsi HTD3200 DVD-mängijaga, millel on paljastatud valjuhäälditega realistlikku virtuaalset ruumilist heli edastavad kõlarid, ja HDMI abil saavutatud kõrghlahutuse samast DVD-video suurendust 1080p vormingule.

Suurepärase kuulamiskogemus

- Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Dolby Digital parima filmikogemuse pakumiseks
- Virtual Surround Sound realistliku filmikogemuse pakumiseks
- Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- Esitab DVD-, VCD-, CD-plaate ja USB-seadmeid

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodu

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Võimsus 300 W RMS



Võimsus 300 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

Dolby Digital

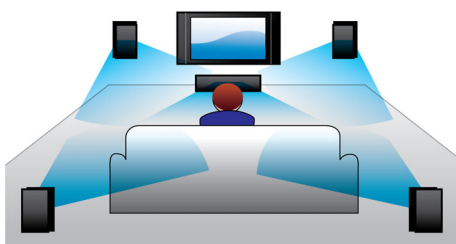


Maailmas juhtivas digitaalse mitmekanalilise heli standardis Dolby Digital kasutatakse inimekõrva loomulikku helitajumisviisi ja seetõttu kuulete suurepärase kvaliteediga ja realistlikku ruumilist heli.

Helisisend



Lihtne ühendamine kodukinoga võimaldab teil helisisendi abil esitada muusikat otse oma iPodist/iPhone'ist/iPadist, MP3-mängijast või sülearvutist. Ühendage heliseade helisisendi pessa, et nautida Philipsi kodukinosüsteemi suurepärast helikvaliteeti.

Virtual Surround Sound

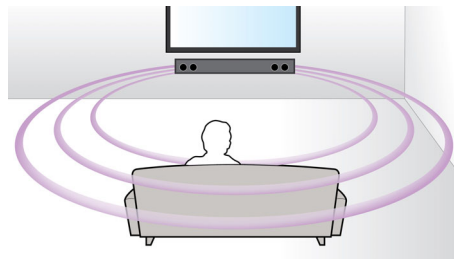

Philipsi Virtual Surround Sound loob külluslikku ja kaasahaaravat heli ka süsteemist, kus on vähem kui viis kõlarit. Keerukad ruumilised algoritmid loovad ideaalses 5.1-kanalilises helikeskkonnas esinevad heliomadused. Iga kvaliteetne stereohelilikkas teisendatakse elutruuks mitmekanaliliseks ruumiliseks heliks. Ruumi täitva heli nautimiseks pole vaja osta lisakõlareid, kaableid või kõlarialuseid.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Tänapäevane disain

Tänapäevane disain täiendab teie kodu

Esitab kõike



Võite esitada peaaegu kõiki plaadi- ja meediavorminguid: DVD-, VCD-, CD-plaate või USB-seadmeid. Nautige suurepärase ühilduvuse ülimat mugavust ja teleri või kodukino abil failide jagamise luksust.

Katteta kõlarimagnetid



Katteta kõlarimagnetid esitavad võimsat ruumilist heli

Spetsifikatsioon

Heli

- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1
- Ekvalaiser seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Öörežiim
- Kuubikujulise kõlari väljundvõimsus: 2 x 75 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 150 W
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 300 W

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x kuubikujulised kõlarid
- Magnetite arv kuubikujulises kõlaris: 1 x 2,5" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 8 oomi

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbps

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamise, Suumi

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadri laotus, Video suurendus

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Pilt: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Muusika iLINK, USB
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend, Klamberühendusega kõlariliitmikud, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne optiline sisend, HDMI 1.4 väljund (ARC), Fikseeritud FM-antenn

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Süsteemi ooterežiimi lülitamine

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Eelsalvestatud kanalite arv: 40

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: STS3001 kõlarialus
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispult, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Kasutusjuhend CD-plaadil, Üleilmse garantii voldik

Võimsus

- Võimsustarve: 55 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 360 x 58 x 325 mm
- Peaseadme kaal: 2,40 kg
- Kuubikujuline kõlar (L x K x S): 84,5 x 89 x 89 mm
- Kuubikujulise kõlari kaal: 0,28 kg
- Kuubikujulise kõlari kaabel: 3 m
- Basskõlar (L x K x S): 195 x 265 x 265 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 2 m
- Basskõlari kaal: 3,20 kg
- Pakend (L x K x S): 520 x 310 x 377 mm
- Kaal (koos pakendiga): 9 kg



Väljalaske kuupäev
2016-03-22

Versioon: 7.2.6

12 NC: 8670 000 91114
EAN: 08 71258 16483 81

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com