


Philips 6000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

Predvajanje 3D-vsebin

DivX Plus HD
Net TV

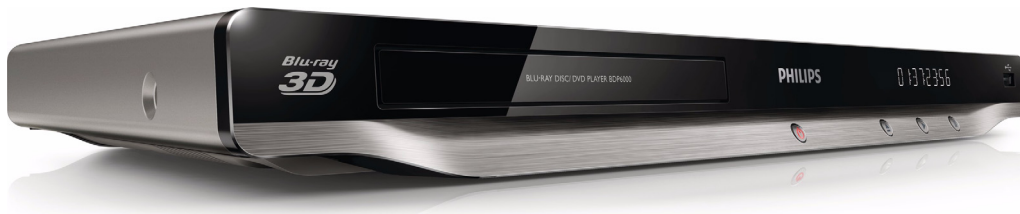

BDP6000



Blu-ray, 3D in najboljše iz interneta na vašem televizorju

Privoščite si navdušenje z Blu-ray 3D in odkrijte novo dimenzijo domačega predvajanja filmov. Prek televizorja s storitvijo Net TV spremljajte najboljše spletne vsebine, ki jih enostavno prenašate prek hitre vgrajene povezave WiFi-n. DivX Plus™ HD pa omogoča predvajanje še več vrst vsebin.

Oglejte si več

- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejše predvajanje videa
- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Net TV za priljubljene spletne storitve, vključno z videotekami*
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Omrežna povezava DLNA za gledanje fotografij in videoposnetkov iz računalnika
- Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Doživite več

- Vgrajen WiFi-n za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- Povezava tipkovnice USB za enostavno uporabo storitve Net TV in brskanje po spletu


Značilnosti

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

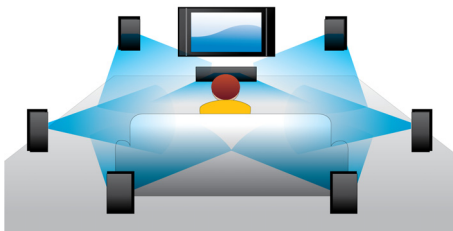

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Omrežna povezava DLNA



Omrežna povezava DLNA omogoča enostaven dostop do fotografij, glasbe, videoposnetkov in filmov v računalniku ali domačem omrežju. Uporablja ethernetno povezavo (LAN) s protokolom DLNA, ki zagotavlja brezhibno skupno delovanje izdelkov s certifikatom DLNA. Ko predvajalnik Blu-ray povežete v domače omrežje, imate dostop do informacij v vseh napravah s certifikatom DLNA. Svet razvedrila vam je na voljo s pritiskom na gumb in z intuitivnim

uporabniškim vmesnikom, ki omogoča preprosto brskanje.

Net TV z vsebinami na zahtevo*



Uživajte v številnih spletnih storitvah, tudi videom na zahtevo. S Philipsovim predvajalnikom Blu-ray Disc ali domačim kinom si filme, slike, razvedrilne in druge spletne vsebine ogledate neposredno na televizorju. Zdaj prek televizorja lahko dostopate tudi do izbranih spletnih videotek*. Izberite film za izposajo in si ga ogledate. Filmski večer doma še nikoli ni bil tako udoben in preprost. *Razpoložljivost je odvisna od države. Več informacij si ogledajte na spletni strani www.philips.com/blu-ray.



Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Napredna obdelava videa: CinemaPerfect HD

Predvajanje videa

- Predvajanje medijev: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom, DivX, CD
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, Kot
- Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
- Regijska koda BD-ja: B
- Regijska koda DVD-ja: 2
- DVD-regija.: 2

Zvok

- Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Razmerje signal/šum: = 100 dB
- Dinamični razpon (1 kHz): = 90 dB
- Frekvenčni odziv: (20 kHz): = |0,2| dB (največ/najmanj 2 kanala, DVD) Hz Hz
- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, AAC (več kanalov), MP3, PCM, WMA

Predvajanje digitalnih fotografij

- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Format stiskanja slik: JPEG
- Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija, Vrtenje, Povečava, Diaprojekcija s predvajanjem MP3

Povezljivost

- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, Digitalni koaksialni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet, Reža za kartice SD/SDHC
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- Omrežne povezave: 802.11 b/g/n, Vgrajen WiFi
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
- Jeziki prikaza na zaslonu: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, Portugalsščina, Španščina, Danščina, Finščina, Poljščina, Švedščina, Norveščina, Turščina, Češčina, Grščina
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Spletne storitve: Net TV
- Enostavna uporaba: Daljinska aplikacija AV, Hitro zbujanje

Nastavki

- Priložena dodatna oprema: Zvočni/video kabel, Uporabniški priročnik, CD-R (uporabniški priročnik), vodnik za hiter začetek, registracijska kartica izdelka, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA
- Uporabniški priročnik: Slovenščina, Nemščina, Francoščina, Nizozemščina, Španščina, Italijanščina, Portugalsščina, Danščina/norveščina, Finščina, Grščina, Poljščina, Ruščina, Švedščina, Turščina

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije: 18 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,18 W

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 495 x 99 x 303 mm
- Teža vključno z embalažo: 2,10 kg
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 435 x 42 x 208,5 mm
- Teža izdelka: 1,65 kg



Datum izdaje 2014-07-15

Različica: 3.0.6

12 NC: 8670 000 76761
EAN: 08 71258 16046 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com