

Philips  
Lyd-/videosystem til bilen

- 15,7 cm (6,2") berøringsskærm
- Bluetooth

CED1900BT



# Oplev livemusik med video i bilen

## Besat af lyd

Få ultimativ underholdning i bilen med Philips CED1900BT og den 6,2" store skærm med fuldt farvespektrum til afspilning af video og billeder. Du kan også afspille film og musik fra flere kilder og være sikker på aldrig at gå glip af et vigtigt opkald med den indbyggede Bluetooth®-modtager.

### Nyd kvalitetslyd

- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- Music Zone til justerbare "sweet spots"
- Parametrisk equalizer med 3 bånd og 8 forudindstillede stationer
- Super stødabsorbering giver en jævn musiknydelse

### Nem at anvende

- Indbygget Bluetooth-modtager til opkald og streaming af musik
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- Afspil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG4-film
- Lydudgang til tilføjelse af forstærker


### Design, der passer ind i enhver bil

- Perfekt tilpasset 2.0 DIN kabinetdesign
- Skærm med høj opløsning med WVGA LCD-panel

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Music Zone

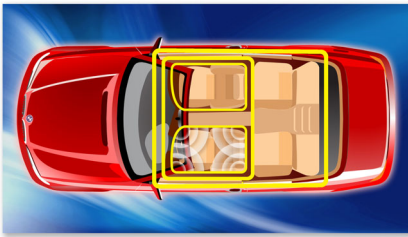

Philips' innovative Music Zone-teknologi giver chaufføren og passagererne mulighed for at nyde deres musik med mere levende rumlig effekt, lige som kunstneren havde tænkt det. Brugere kan nemt skifte musiklyttestoner fra chaufføren til passagererne og tilbage igen for at få det bedste soniske fokus i bilen. En dedikeret zonestyingsknap giver tre foruddefinerede indstillinger - venstre, højre og front (og alle) - så du nemt og dynamisk kan finde en indstilling, der passer til dine lyttebehov, alene eller sammen med dine passagerer.


### MAX Sound



MAX Sound-teknologi frembringer en øjeblikkelig bas- og diskantforstærkning,

maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det sofistikerede elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen, diskanten og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

### FullSound

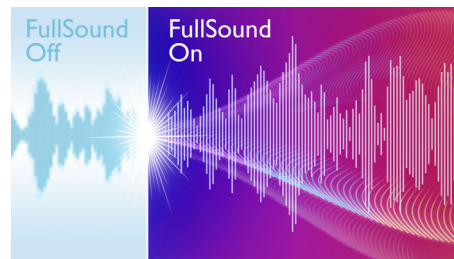

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre virkelig medrivende musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af Digital Signal Processor. Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

### Skærm med høj opløsning

Philips CarStudio AV-system til bilen med skærm med høj opløsning har et WVGA (800x480 pixel) LCD-panel. Skærmen er klar og lys og giver den klareste visning af den smarte brugergrænseflade samt af videoafspilning fra forskellige multimediekilder, herunder DVD. Den er også velegnet til visning af diasshow med dine foretrukne fotos. En række forskellige baggrunde og farvetemaer giver dig mulighed for at skabe bedre stemning i bilen.

### Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.

# Specifikationer

## Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- Diagonal skærmstørrelse: 6,2"
- Billedformat: WideScreen
- Tastoplysning: Hvid

## Afspilningsmedie

- Disk: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-flash-drev
- AV-IN: til bærbare lyd-/videoafspilningsenheder

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, DVD-R/DVD-RW, DVD+R/+RW, DVD-RW, Video-CD, SVCD, Picture CD, DivX
- Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Kapitelgentagelse, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, PBC, Gentagelse, Genoptag afspilning fra stop, Søg fremad/tilbage, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Still-billede, Zoom
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL
- Afspilning via direkte USB: JPEG, DivX, MPEG4 (simpel profil)

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Afspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Søgning efter næste/foregående album, Søg efter næste/foregående spor
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps og variabel bithastighed

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: AM, FM-stereo
- Automatisk digital indstilling
- Tuner-funktioner: Automatisk søgning og lagring
- Antal forudindstillede stationer: 18(FM), 12(AM),

## Lyd

- Equalizer: 3 bånd

- Equalizer-indstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Fladt, Optimal, Techno, Brugerdefineret
- Lydforbedring: FullSound, MAX Sound, Dynamisk basforstærkning, Music Zone
- Udgangseffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Udgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.H. D.)

## Tilslutningsmuligheder

- Videoindgang: CVBS-video (RCS) 1 x
- Videoudgang - analog: Komposit-video-udgang
- Forforstærkerudgang: 2 par RCA (V/H)
- Forforstærkerudgang til sub-woofer: Med gain-kontrol
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 2,1
- Klar til navigation: (valgfrit GPS kit kræves)
- Fjernbetjening til rat: (tredjepartsadapter kræves)
- Bluetooth-område: rækkevidde 8 m.

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod Nano, iPod touch

## Tilbehør

- Fjernbetjening: Slang fjernbetjening med batteri
- Brugervejledning: Engelsk, Hollandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Lynhåndbog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk

## Strøm

- Strømforsyning: 12 V DC

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 188 x 116 x 245 mm
- Kabinet: 2 Din



Udgivelsesdato  
2013-05-31

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 000 96929  
EAN: 87 12581 66471 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)