



飛利浦 Harmony
DVD Hi-Fi 組合音響

iPod/iPhone/iPad 擴充基座
HDMI 1080p

Harmony

DCD7010

享受高傳真度的音樂與影片

就要執著好聲音

透過這套豪華的鋁合金設備，享受 Hi-Fi 圓頂高音喇叭所帶來極度細緻且自然的音訊。聆聽 CD，或播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電。利用 HDMI 1080p 影像升級功能觀賞 DVD，享受精彩豐富的電影體驗。

豐富您的音效體驗

- Hi-Fi 圓頂高音喇叭，提供更細膩、自然的音效
- Class 'D' 數位擴大機提供高品質音效
- 高音及低音控制功能，方便設定高低音頻
- 鍍金喇叭接頭，提供細膩的訊號傳輸效果
- 100 瓦 RMS 總輸出功率

欣賞多種來源的音樂和影片

- 播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電
- 播放 DVD、DivX[®] Ultra、MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW
- 杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- USB Direct 功能可播放音樂和相片
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能

以一流材質創造優越質感

- 鋁合金外殼兼具高品質的外型與觸感

PHILIPS

焦點

高音及低音控制

高音及低音為等化器設定功能，可分別控制音訊裝置的高低頻音量。高音專門調整音樂中的高音振幅，低音則負責控制低音振幅。使用上、下方向鍵可讓使用者輕鬆增加或減少高低音；或將高低音設為水平，播放音樂錄製時所設定的原始高音與低音。高音及低音控制功能讓您隨心所欲聆聽音樂。

Class 'D' 擴大機

Class 'D' 數位擴大機接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後以數位方式加以放大。此訊號再進入解調濾波器，得到最後輸出。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統 AB 擴大機相比，Class 'D' 數位擴大機的效率超過 90% 以上。因此，可以在很小的地方放置此功能強大的擴大機。

HDMI 1080p



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的


畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

播放 iPod/iPhone/iPad 並為其充電



為 iPod/iPhone/iPad 充電的同時也可享受喜愛的 MP3 音樂！這個擴充基座可讓您直接將可攜式裝置連接到飛利浦娛樂系統，以絕佳音效聆聽喜愛的音樂。此外，在播放音樂的同時也能為 iPod/iPhone/iPad 充電，因此您可以盡情享受音樂，而無需擔心可攜式播放機電池電力耗盡。接上擴充基座後，這套娛樂系統會自動為您的可攜式裝置充電。

杜比數位

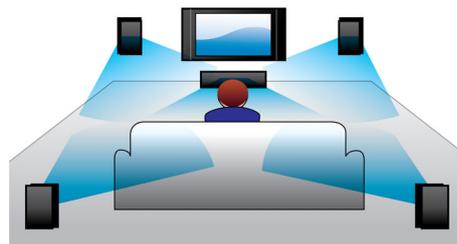

杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。

鍍金喇叭接頭



鍍金喇叭接頭與傳統接頭相比，可以提供更良好的音訊訊號傳輸效果。並可降低擴大機傳送訊號至喇叭音箱時的電子訊號損失，讓音效表現近乎真實。

規格

音效

- 輸出功率 (RMS): 2 x 50W
- 音效系統: 杜比數位
- 加強音效: Class "D" 數位擴大機, 高音及低音控制, 音量

喇叭

- 喇叭類型: 圓頂高音喇叭
- 主喇叭: 5 吋低音喇叭, 2 聲道, 低音反射式喇叭系統, 可拆式喇叭護網
- 喇叭增強功能: 鍍金喇叭接頭

音訊播放

- 光碟播放模式: 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 擴充基座播放模式: 播放及暫停, 快速快轉及倒帶, 功能表、上 / 下, 下一首及前一首曲目
- USB 直接播放模式: 播放 / 暫停, 快速倒帶 / 快轉, 前一首 / 下一首, 重複播放, 隨機, 停止
- 播放媒體: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 隨身碟
- 其他: 支援 ID3 標籤抓取功能

視訊播放

- 播放媒體: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, VCD/SVCD, USB 隨身碟
- 光碟播放模式: 標準播放, 向前 / 向後搜尋, 快速倒帶, 快速快轉, 暫停, 跳過, 恢復播放, A-B 段重複播放, 重複播放, 視角選擇, 慢動作, 縮放, 父母監控鎖定, 光碟功能表, OSD
- DVD 區碼: 3
- 視訊增強: 循序掃描

畫面 / 顯示

- 畫面增強: 影像升級, 高解析度 (720p、1080i、1080p)

數位相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG
- 畫面增強: 高解析度, 旋轉, 幻燈片展示伴隨 MP3 播放, 縮放
- 播放媒體: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟

調諧器 / 接收 / 傳送

- 記憶選台: 20
- RDS: 電台名稱, 節目類型, 廣播文字, RDS 時鐘設定
- 天線: FM 天線 (75 歐姆)
- 調諧器增強功能: 便捷設定 (隨插即用), 自動數位選台, 自動掃描
- 調諧器波段: FM 單聲道, FM 立體聲

連線

- 前方 / 側邊連接: USB 2.0
- MP3 Link: 3.5 公釐立體聲輸入端子
- 耳機: 3.5 公釐
- 後方連接: HDMI 輸出, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 數位同軸輸出, AUX 輸入, 音效輸出接頭, FM 天線, 左右喇叭

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴, iPod 鬧鈴
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: VFD 顯示
- 指示功能: DIM 模式
- 螢幕顯示語言: 英文, 繁體中文, 簡體中文, 泰文
- EasyLink (HDMI-CEC): 單鍵播放, 單鍵待機, 系統音量控制

配件

- 附配件: 複合視訊線 (Y), AC 電源線, FM 天線, 3.5 公釐立體聲輸入纜線, 產品保證書
- 遙控器: 44 鍵遙控器, 使用 2 枚 AAA 電池
- 使用手冊: 英文、繁體中文

尺寸

- 主機寬度: 250 mm
- 主機高度: 92 mm
- 主機深度: 285 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 深): 174 x 240 mm
- 主喇叭高度: 260 mm
- 包裝寬度: 425 mm
- 包裝高度: 441 mm
- 包裝深度: 310 mm

電源

- 電源供應器: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz

iPad 相容性

- 相容於: iPad

iPhone 相容性

- 相容於: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod 相容性

- 相容於: iPod mini, iPod nano 第 1 代, iPod nano 第 2 代, iPod nano 第 3 代, iPod nano 第 4 代, iPod nano 第 5 代, iPod nano 第 6 代, iPod touch, iPod touch 第 2 代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代



發行日期 2017-08-03

版本: 2.2.3

12 NC: 8670 000 71467
EAN: 87 12581 57927 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com