


Philips
Přenosný reproduktor

Zelená

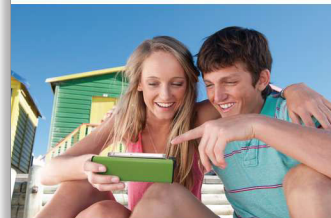

SBA1610GRN

Mobilní reproduktor

Ukažte světu bohatý a dynamický zvuk. K reproduktorům Philips SBA1610 dostanete i praktický mobilní stojan, který neuvěřitelně ulehčuje použití reproduktorů.

Působivý zvuk

- Digitální zesilovač třídy D pro vynikající kvalitu zvuku
- Neodymové vinutí reproduktorů poskytuje čistý, vyvážený zvuk
- Celkový výstupní výkon 2 W RMS

Stačí jen vzít a jít


- Hudba na cestách
- Až 8 hodin přehrávání hudby

Jednoduchost

- Napájení z baterií pro přenosnost
- Kompatibilní se všemi médii

PHILIPS
sense and simplicity

Digitální zesilovač třídy D

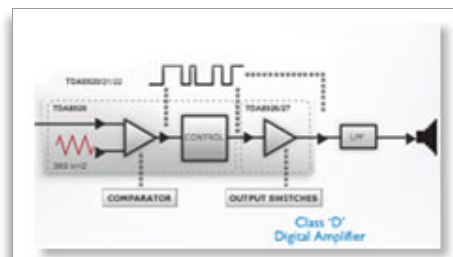

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.



Datum vydání 2013-01-02

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 000 93223
EAN: 69 23410 71687 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com